

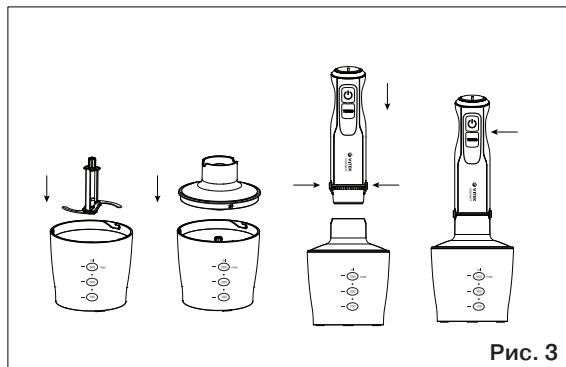
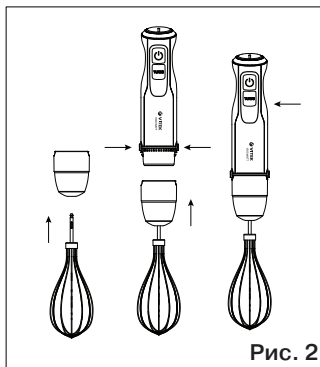
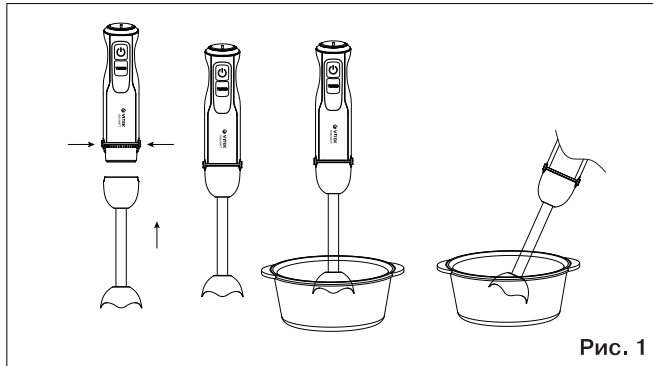
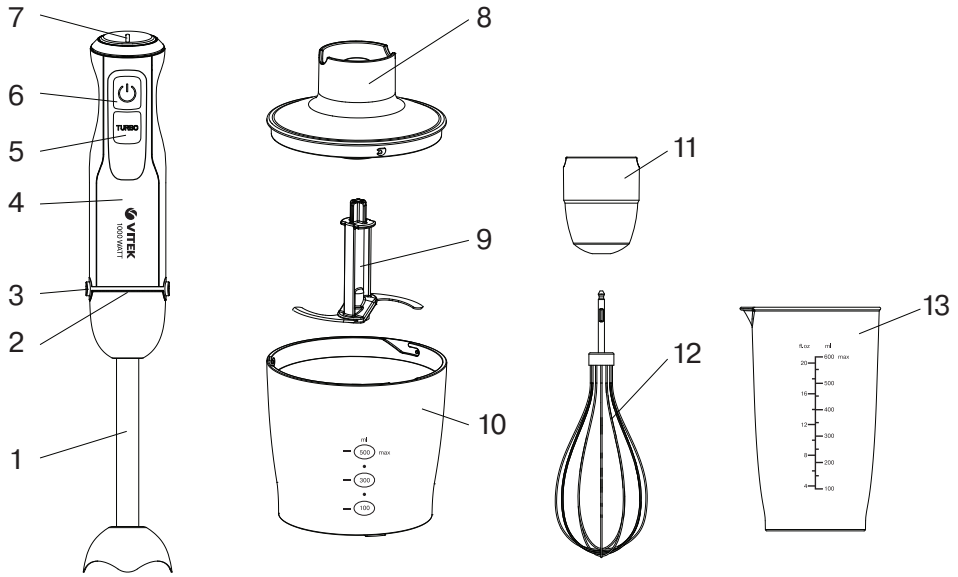
**VT-3422**

Blender set

Блендерный набор

# Инструкция по эксплуатации


<b>GB</b> Manual instruction	<b>3</b>
<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>9</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>16</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>23</b>
<b>KG</b> Пайдалануу боюнча нускама	<b>30</b>



**BLENDER SET VT-3422**

The blender is included into the blender set and intended for whisking, mixing, chopping and combined processing of liquid and solid products.

**DESCRIPTION**

1. Detachable blender attachment
2. Attachment installation place
3. Attachment release buttons
4. Motor unit
5. "TURBO" mode button
6. On/off button «»
7. Rotation speed control knob
8. Chopper geared lid
9. Knife
10. Chopper bowl
11. Whisk attachment gear
12. Whisk attachment
13. Cup

**SAFETY PRECAUTIONS**

Before using the blender set, read this instruction carefully. Keep these instructions for further reference. Use the blender set for its intended purpose only as specified in this manual.

Mishandling the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not use the unit near hot surfaces (such as gas or electric stove, oven).
- Make sure that the power cord does not touch sharp edges of furniture and hot surfaces.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water:
  - do not touch the water;
  - unplug the unit immediately and only after that you may take the unit out of water;
  - apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.

- Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.
- Use only the attachments supplied with the unit.
- Before using the unit, make sure that the attachments are set and fixed properly.
- It is not allowed to switch the unit on without attachments and foodstuffs for processing.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Always unplug the unit before changing the attachments and after using it.
- Place the chopper bowl on a dry, flat and steady surface.
- Put the products into the chopper bowl before the unit is switched on.
- Cool down hot products before putting them into the measuring cup or the chopper bowl.
- Do not overfill the chopper bowl with products and watch the level of poured liquids.
- If rotation of the knife is hindered during the operation of the chopper, unplug the unit and carefully remove foodstuffs that prevent the knife rotation.
- Remove products and pour out liquids from the chopper bowl only after complete stop of the knife.
- The cutting edges of the chopping knife and of the blender attachment are very sharp and can be dangerous. Handle these attachments very carefully!
- Do not touch the rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
- To unplug the unit do not pull the power cord, take the power cord plug directly and disconnect it from the mains.
- Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.
- Do not put the attachments and bowls in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Close supervision is necessary when children or people with disabilities are near the operating unit.

# ENGLISH

- This unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord and the power plug during operation of the unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit if the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit; if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and people with disabilities.

*THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.*

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the blender and remove any advertising stickers and package materials that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does

not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.

- Before using the unit wash the attachments (1, 12), the bowl (10) and the knife (9) of the chopper, the cup (13) with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly.
- Wipe the motor unit (4), the chopper geared lid (8) and the whisk attachment gear (11) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

## ATTENTION!

- *Do not immerse the motor unit (4), the chopper geared lid (8), the whisk attachment gear (11), the power cord and the power plug into water or any other liquids.*
- *Wash only the operating part of the blender attachment (1), clean the outer surface with a damp cloth. Never immerse the blender attachment (1) into water or any other liquids completely.*
- *Do not put the attachments and bowls in a dishwashing machine.*

## OPERATION TIME

The blender set allows quick and effective operation, but continuous operation time with the whisk attachment (12) should not exceed 1 minute, with the blender attachment (1) – 30 seconds, and operation time with the chopper attachment is no more than 20 seconds. Make at least 10 minute break between 3 operation cycles.

## USING THE BLENDER ATTACHMENT (pic. 1)

Use the detachable blender attachment (1) for making fruit puree, baby food, sauces, mayonnaise, for mixing various ingredients and making cocktails, for processing fruit and vegetables containing enough juice.

**WARNING:** Before installing the attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Install the detachable blender attachment (1) to the installation place (2), press on the attachment (1) bottom-upwards until the release buttons (3) clicking, make sure that the attachment (1) is fixed properly.
- Insert the power plug into the mains socket, the illumination around the speed control knob (7) will light up.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with products that you want to chop/mix.

**Note:** - You can put the foodstuffs into the cup (13).

**ATTENTION!**

While processing products keep the unit vertically.

- To switch the blender on, press and hold down the button (6). Use this operation mode for mixing liquid products. Turn the attachment rotation speed control knob (7) to change the attachment (1) rotation speed.
- If you press and hold down the «TURBO» button (5), the unit will operate at maximum rotation speed. Use this operation mode for combined processing of liquid and solid foodstuffs.

**Notes:**

- products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.
- before starting to chop/mix, we recommend to peel fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into 2x2 cm cubes.
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket and detach the detachable blender attachment (1) by pressing the release buttons (3) simultaneously.

**ATTENTION!**

- Do not remove the blender attachment (1) during operation.
- To avoid damaging the blades, do not process too hard products such as cereals, rice, spices, coffee beans, hard cheeses, frozen products etc.
- If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some liquid if possible.

**USING THE WHISK ATTACHMENT** (pic. 2)

Use the whisk attachment (12) only for beating cream and egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

**WARNING:** Before installing the whisk (12) and the gear (11) make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the whisk attachment (12) into the whisk gear (11).
- Install the gear (11) with attached whisk (12) to the installation place (2), press on the gear (11) bottom-upwards until the release buttons (3) clicking, make sure that the gear (11) and the whisk (12) are fixed properly.

- Insert the power plug into the mains socket, the illumination around the speed control knob (7) will light up.
- Immerse the whisk attachment (12) into the bowl with products.

**Note:** - You can put the foodstuffs into the cup (13).

- To switch the blender on, press and hold down the button (6). Turn the attachment rotation speed control knob (7) to change the attachment (12) rotation speed.
- If you press and hold down the «TURBO» button (5), the unit will operate at maximum rotation speed.
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the whisk gear (11) from the motor unit (4) by pressing the release buttons (3) simultaneously.
- Remove the whisk (12) from the gear (11).

**ATTENTION!**

- Do not use the whisk attachment (12) to knead tight dough.
- Put products into the bowl before switching the unit on.

**USING THE CHOPPER** (pic. 3)

The unit is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, vegetables and fruit.

**ATTENTION!**

Do not chop very hard products, such as ice cubes, frozen products, nutmegs, coffee beans, cereals etc.

**Before you start chopping:**

- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 2x2 cm in size.
- Remove stems of herbs, shell nuts.
- Remove bones, sinews and cartilage from meat.

**Chopping**

**Caution:** the blades of the knife (9) are very sharp! Always hold the knife (9) by the upper plastic end.






- Place the chopper bowl (10) on a dry, flat and steady surface.
- Set the knife (9) on the axis inside the chopper bowl (10).
- Put the food into the chopper bowl (10).






**Note:** - do not switch the unit on when the chopper bowl (10) is empty.

# ENGLISH

- Place the geared lid (8) on the chopper bowl (10) and rotate it clockwise until bumping.
- Install the motor unit (4) on the geared lid (8) chute, press on the motor unit (4) downwards until the buttons clicking (3), make sure that the motor unit (4) is fixed properly.
- Install the motor unit (4) strictly in the vertical position and evenly.
- Connect the unit to the mains by inserting the power plug into the mains socket, the illumination around the speed control knob (7) will light up.
- To switch the blender on, press and hold down the button (6). Turn the attachment rotation speed control knob (7) to change the knife (9) rotation speed.
- If you press and hold down the «TURBO» button (5), the unit will operate at maximum rotation speed.
- During operation hold the motor unit (4) with one hand and the chopper bowl (10) with the other hand.
- After the unit operation, wait till the knife (9) fully stops.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Disconnect the motor unit (4) from the geared lid (8) chute by pressing the release buttons (3) simultaneously.
- Remove the geared lid (8) having turned it counterclockwise.
- Carefully remove the knife (9) taking it by the plastic end.
- Take the chopped products out of the chopper bowl (10).

**To achieve the best results, refer to the table below:**

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mayonnaise		250 ml	Crack 1 egg into the measuring cup, add salt, several drops of vinegar or lemon juice and the required amount of vegetable oil. Switch the blender on and mix the products until the oil emulsifies to the desired consistency.	30 sec.
Smoothies		---	Put the fruit into the measuring cup and chop to the homogeneous mass with the blender attachment.	---
Bechamel sauce		600 ml	Melt 30 g butter in a casserole over low heat, add 100 g flour and 30 g fried onion (preliminarily chopped), mix the ingredients and gradually add 500 ml milk.	15 sec.
Whipped egg whites		3 egg whites	Add the egg whites into the measuring cup and whip them moving the whisk up and down.	1 min.
Baby food		300 g	Cut 100 g apples and 100 g banana, crumble 50 g cookies with your hands and put all the ingredients into the measuring cup, add some fruit juice and mix to the desired consistency.	25 sec.

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mashed potatoes		400 g	Cool potatoes and mash them. You can make mashed potatoes in the same container you boiled the potatoes in.	30 sec.
Bread crumbs		50 g	Cut some stale bread and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	20 sec.
Hard cheese		100 g	Cut cheese into approximately 1 x 1 cm cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	10 sec.
Meat		450 g	Cut meat into small cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	10 sec.
Nuts		200 g	Shell nuts, put them into the chopper bowl and chop to the desired consistency.	10 sec.

**Note:** - all data in this table are given as recommendations.

## CLEANING

**Attention!** The blades of the knife (9) are very sharp and may be dangerous. Handle the knife (9) very carefully!

- Unplug the unit before cleaning.
- Remove the attachments. Use a slightly damp cloth to clean the motor unit (4) and the gears (8, 11), then wipe them dry.
- After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the knife (9) with water immediately.
- While possessing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth dampened in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent.
- Wash the attachments that contacted products with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly after use.
- Wash the whisk attachment (12) all over and wash only the lower part of the blender attachment (1).

- Do not immerse the motor unit (4) and the gears (8, 11) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.

## STORAGE

- Clean and dry the unit thoroughly before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit (4).
- Keep the blender set in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.  
 Blender attachment – 1 pc.  
 Whisk gear – 1 pc.  
 Whisk attachment – 1 pc.  
 Geared lid – 1 pc.  
 Knife – 1 pc.  
 Chopper bowl – 1 pc.  
 Cup – 1 pc.  
 Instruction manual – 1 pc.

# ENGLISH

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Rated input power: 400 W

Max. power 1000 W

Capacity of the chopper bowl: 500 ml

Capacity of the cup: 600 ml

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner. For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.




*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*



## БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-3422

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

### ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Место установки насадок
3. Кнопки фиксатора насадок
4. Моторный блок
5. Кнопка включения режима «TURBO»
6. Кнопка включения «
7. Регулятор скорости вращения
8. Крышка-редуктор измельчителя
9. Нож
10. Чаша измельчителя
11. Редуктор насадки венчика
12. Насадка-венчик
13. Стакан

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации блендерного набора, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте блендерный набор только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы шнур питания не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, шнур питания и вилку шнура питания в воду или в любые другие жидкости.

- Если устройство упало в воду:
  - не прикасайтесь к воде;
  - немедленно извлеките вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
  - обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок и после использования.
- Устанавливайте чашу измельчителя на ровной сухой и устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу измельчителя до включения устройства.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу измельчителя.
- Не переполняйте чашу измельчителя продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- При работе с измельчителем в случае затруднения вращения ножа отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши измельчителя можно только после полной остановки вращения ножа.
- Режущие кромки ножа измельчителя и насадки-блендера очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды

# РУССКИЙ

в зону вращения ножа насадки-блендера или венчика.

- При отключении устройства не тяните за шнур питания, возьмитесь непосредственно за вилку шнура питания и выньте её из розетки.
- Запрещается помещать чашу измельчителя и мерный стакан в микроволновую печь.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к шнуру питания и к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений шнура питания. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых

неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдерживать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Извлеките блендер из упаковки и удалите упаковочные материалы и рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.
- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 12), чашу (10) и нож (9) измельчителя, стакан (13) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.
- Моторный блок (4), крышку-редуктор измельчителя (8) и редуктор насадки венчика (11) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Не погружайте моторный блок (4), крышку-редуктор измельчителя (8), редуктор

насадки венчика (11), шнур питания и вилку шнура питания в воду или в любые другие жидкости.

- У насадки блендера (1), промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Блендерный набор позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-венчиком (12) не должна превышать 1 минуту, с насадкой-блендером (1) – 30 секунд, с насадкой-измельчителем время работы не более 20 секунд. Между 3 рабочими циклами делайте перерыв не менее 10 минут.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА (рис. 1)

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей, для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество сока.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

- Установите съёмную насадку-блендер (1) на место установки (2), нажмите по направлению снизу вверх на насадку (1) до срабатывания фиксаторов (3), убедитесь в надёжной фиксации насадки (1).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится подсветка вокруг ручки регулятора скорости (7).
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

**Примечание:** - Вы можете поместить продукты в стакан (13).

### ВНИМАНИЕ!

При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (6). Используйте данный режим работы для смешивания жидких продуктов. Изменение скорости вращения насадки (1) осуществляется поворотом ручки регулятора скорости (7).
- При нажатии и удержании кнопки (5) «TURBO» устройство включится на максимальных оборотах. Используйте данный режим работы для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

### Примечания:

- продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- После завершения использования устройства извлеките вилку шнура питания из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), одновременно нажав на кнопки фиксатора (3).

### ВНИМАНИЕ!

- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### НАСАДКИ-ВЕНЧИК (рис. 2)

Используйте насадку-венчик (12) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой венчика (12) и редуктора (11) убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

# РУССКИЙ

- Вставьте насадку-венчик (12) в редуктор венчика (11).
- Установите редуктор (11) с установленным венчиком (12) на место установки (2), нажмите по направлению снизу вверх на редуктор (11) до срабатывания фиксаторов (3), убедитесь в надёжной фиксации редуктора (11) и венчика (12).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится подсветка вокруг ручки регулятора скорости (7).
- Опустите насадку-венчик (12) в посуду с продуктами.

**Примечание:** - Вы можете поместить продукты в стакан (13).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (6). Изменение скорости вращения насадки (12) осуществляется поворотом ручки регулятора скорости (7).
- При нажатии и удержании кнопки (5) «TURBO» устройство включится на максимальных оборотах.
- После использования устройства извлеките вилку шнура питания из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (11) от моторного блока (4), одновременно нажав на кнопки фиксатора (3).
- Выньте венчик (12) из редуктора (11).

## **ВНИМАНИЕ!**

- *Запрещается использовать насадку-венчик (12) для замешивания крутого теста.*
- *Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.*

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ** (рис. 3)

Устройство используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива, овощей и фруктов.

## **ВНИМАНИЕ!**

*Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.*

## **Прежде чем начать измельчение:**

- Нарезьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2х2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

## **Измельчение**







**Осторожно:** *лезвия ножа (9) очень острые! Всегда держите нож (9) за верхний пластмассовый хвостовик.*

- Установите чашу измельчителя (10) на ровной сухой и устойчивой поверхности.
- Установите нож (9) на ось внутри чаши измельчителя (10).
- Поместите продукты в чашу измельчителя (10).





**Примечание:** - *не включайте устройство с пустой чашей измельчителя (10).*

- Установите крышку-редуктор (8) на чашу измельчителя (10) и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Установите моторный блок (4) на горловину крышки-редуктора (8), нажмите на моторный блок (4) по направлению сверху вниз до срабатывания фиксаторов (3), убедитесь в надёжной фиксации моторного блока (4).
- Моторный блок (4) устанавливайте строго вертикально, без перекосов.
- Подключите устройство к электрической сети, вставив вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится подсветка вокруг ручки регулятора скорости (7).
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (6). Изменение скорости вращения ножа (9) осуществляется поворотом ручки регулятора скорости (7).
- При нажатии и удержании кнопки (5) «TURBO» устройство включится на максимальных оборотах.
- Во время работы держите моторный блок (4) одной рукой, а чашу измельчителя (10) придерживайте другой рукой.
- После использования устройства дождитесь полной остановки вращения ножа (9).
- Извлеките вилку шнура питания из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок (4) от горловины крышки-редуктора (8), одновременно нажав на кнопки фиксатора (3).
- Снимите крышку-редуктор (8), повернув её против часовой стрелки.
- Соблюдая осторожность, извлеките нож (9), держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельченные продукты из чаши измельчителя (10).

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Майонез		250 мл	Разбейте в мерный стакан 1 яйцо, добавьте соль, несколько капель уксуса или лимона, налейте необходимое количество растительного масла. Включите блендер и перемешивайте продукты, пока масло не превратится в эмульсию нужной консистенции.	30 сек
Фруктовые коктейли		---	Поместите в мерный стакан фрукты и измельчите их блендерной насадкой до получения однородной массы.	---
Соус бешамель		600 мл	Растопите в кастрюле на медленном огне 30 г сливочного масла, добавьте 100 г муки и 30 г жареного лука (предварительно измельчить с помощью измельчителя), смешивайте ингредиенты и постепенно добавляйте 500 мл молока.	15 сек
Взбитые яичные белки		3 белка	Добавить белки в мерный стакан и взбивайте их венчиком, совершая движения вверх, вниз.	1 мин
Детское питание		300 г	Нарежьте 100 г яблок, 100 г банана, поломайте руками 50 г печенья и поместите ингредиенты в мерный стакан, добавьте фруктовый сок и доведите смесь до нужной консистенции.	25 сек
Картофельное пюре		400 г	Остудите картофель и измельчите его, Вы можете приготовить картофельное пюре непосредственно в той ёмкости, где варился картофель.	30 сек

# РУССКИЙ

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Сухари		50 г	Нарежьте черствый хлеб и поместите в чашу измельчителя, измельчайте до желаемой консистенции.	20 сек
Твёрдый сыр		100 г	Нарежьте сыр кубиками приблизительно 1 x 1 см и поместите его в чашу измельчителя, измельчайте до желаемой консистенции.	10 сек
Мясо		450 г	Нарежьте мясо небольшими кубиками и поместите в чашу измельчителя, измельчайте до желаемой консистенции.	10 сек
Орехи		200 г	Очистите орехи от скорлупы, поместите их в чашу измельчителя, измельчайте до нужной консистенции.	10 сек

**Примечание:** - все данные в таблице носят рекомендательный характер.

## ЧИСТКА

**Внимание!** Лезвия ножа (9) очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножом (9) крайне осторожно!

- Перед чистойкой устройства отключите его от электрической сети.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока (4) и редукторов (8, 11) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож (9).
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.
- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.

- Насадку-венчик (12) следует промыть полностью, а насадку-блендер (1) – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок (4) и редукторы (8, 11) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте шнур питания на моторный блок (4).
- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок – 1 шт.  
Насадка-блендер – 1 шт.  
Редуктор венчика – 1 шт.

Насадка-венчик – 1 шт.  
Крышка-редуктор – 1 шт.  
Нож – 1 шт.  
Чаша измельчителя – 1 шт.  
Стакан – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 400 Вт  
Максимальная мощность: 1000 Вт  
Объём чаши измельчителя: 500 мл  
Объём стакана: 600 мл

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

*Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие*

*принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.*

**Срок службы устройства – 3 года**



*Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

**АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ,  
15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38,  
ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ,  
КНР

### ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

**АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452,  
Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР,  
ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.  
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР




# ҚАЗАҚША

## БЛЕНДЕРЛІК ЖИНАҚ VT-3422

Блендер жинағында ұсынылған блендер бұлғауға, араластыруға, ұсақтауға, сондай-ақ сұйық және қатты өнімдерді бірге өңдеуге арналған.

## СИПАТТАМАСЫ

1. Алынбалы блендер-қондырма
2. Қондырманы орнату орны
3. Қондырма бекіткішінің батырмасы
4. Моторлық блок
5. «TURBO» режимін қосу батырмасы
6. Қосу батырмасы «»
7. Айналдыру жылдамдығының реттегіші
8. Ұсақтағыштың қақпақ-редукторы
9. Пышақ
10. Ұсақтағыш тостағаны
11. Бұлғауыш қондырмасының редукторы
12. Бұлғауыш-қондырма
13. Стақан

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Блендерлік жинақты пайдалану алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Блендерлік жинақты осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша пайдалану керек.

Құралды дұрыс емес пайдалану оның бұзылуына әкеліп соғуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құралды электр желісіне қосар алдында құралда көрсетілген кернеу өз үйіңіздегі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құралды ыстық беттерге (газ немесе электрлік плита, тұмшаша шкафы сияқты) жақын қолдануға болмайды.
- Қуаттандыру бауы жиназдың үшкір жиегіне және ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Моторлық блоктың корпусына, желілік бауға және желілік бау ашасына сулы қолыңызбен тиіспеңіз.
- Электр тогының соғу қауіпін немесе жанып кетуін болдырмау үшін қуаттандыру бауын, қуаттандыру бауының ашасын және құрылғы корпусын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа салмаңыз.

- Егер құрылғы суға құлап кетсе:
  - суға қол тигізбеңіз;
  - электр розеткасынан дереу қуаттандыру бауының ашасын суырып алыңыз, және содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады;
  - құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін авторландырылған (уәкілетті) сервис орталығына жүгініңіз.
- Құралды алғашқы пайдалану алдында тағамдармен жанасатын барлық шешілмелі қондырмалар мен ыдыстарды жуыңыз.
- Жеткізу жинағына кіретін қондырмаларды ғана қолданыңыз.
- Құралды пайдаланудың алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды қондырмалар мен қайта өңдеуге арналған азықтарды пайдаланусыз қосуға тыйым салынады.
- Электр желісіне қосуды тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Қондырмаларды ауыстыру алдында және пайдаланып болғаннан кейін құралды электрлік желіден ажыратыңыз.
- Ұсақтағыш тостағанын орнықты және құрғақ бетке орналастырыңыз.
- Өнімдерді ұсақтағыш тостағанына құрылғыны қосқанға дейін салыңыз.
- Ұсақтағыш тостағанына немесе өлшеуіш стақанға салу алдында, ыстық өнімдерді суытыңыз.
- Ұсақтағыш тостағанын өніммен асыра жүктемеңіз және құйылған сұйықтардың деңгейін қадағалаңыз.
- Ұсақтағыштың жұмыс істеу кезінде пышақтың қиын айналуын байқасаңыз, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және пышақтың айналуына кедергі келтіріп тұрған өнімдерді абайлап, шығарып алыңыз.
- Пышақ айналуы толық тоқтағаннан кейін ғана тостағаннан өнімдерді шығаруға және сұйықтықтарды құйып алуға болады.
- Ұсақтағыш-пышағының кесетін жиегі мен блендер-қондырмалары тым өткір және қауіп төндіруі мүмкін. Осы қондырмаларды қолданғанда өте абай болыңыз!
- Құрылғының айналатын бөліктеріне қол тигізбеңіз. Блендер-қондырмасы пышағы немесе бұлғауышының айналатын аймағына



шаштың немесе киімнің салбыраған элементтері түсуіне жол бермеңіз.

- Құралды өшірген кезде қуаттандыру бауынан тартпаңыз, тікелей қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және оны розеткадан суырып алыңыз.
- Ұсақтағыш тостағанды мен өлшеуіш стақанды микротолқынды пешке салуға тыйым салынады.
- Қондырмалар мен сыйымдықтарды ыдыс жуатын машинаға салмаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Егер жұмыс істеп тұрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше сақ болыңыз.
- Осы құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құралды ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды жіті қадағалаңыз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде моторлық блок корпусын, қуаттандыру бауына және қуаттандыру бауының ашасын ұстауға рұқсат етпеңіз.
- Жұмыс уақытында және жұмыс айналымы арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өздігіңізден бөлшектеуге болмайды, кез-келген бұзылыс пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған жағдайда құралды розеткадан шығарыңыз және кепілдік талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

сайтында көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша кез-келген авторландырылған (уәкілетті) сервистік орталыққа хабарласыңыз.

- Бұзылуға жол бермеу үшін құралды зауыт қаптамасында ғана тасымалдаңыз.
- Құралды балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРҒЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## БІРІНШІ РЕТ ҚОСУ АЛДЫНДА

**Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдағаннан кейін немесе сақтағаннан кейін, оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.**

- Блендерді қаптамадан шығарыңыз және құрылғының жұмысына кедергі келтіретін барлық қаптама материалдарын және жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, зақымданулар болса құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қосу алдында электр желісіндегі кернеу құрылғы корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құрылғының талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай баптау талап етілмейді.
- Құрылғыны пайдалану алдында қондырмаларды (1, 12), тостағанды (10) және пышақты (9), стақанды (13) бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз және жақсылап оларды құрғатыңыз.
- Моторлық блоқты (4), ұсақтағыштың редуктор-қақпағын (8) және бұлғауыш қондырмасының редукторын (11) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Моторлық блоқты (4), ұсақтағыштың редуктор-қақпағын (8), бұлғауыш қондырмасының редукторын (11), қуаттан-

# ҚАЗАҚША

дыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Блендер қондырамысының (1) жұмыс бөлігін ғана жуыңыз, сыртқы бетін дымыл матамен сүртіңіз. Блендер-қондырманы (1) толығымен суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- Қондырмалар мен сыйымдықтарды ыдыс жуатын машинаға салмаңыз.

## ЖҰМЫС ҰЗАҚТЫҒЫ

Блендерлік жинақ тез және тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ бұлғауыш-қондырмамен (12) үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы 1 минуттан аспауы тиіс, блендер-қондырмамен (1) – 30 секунд, ұсақтағыш-қондырмамен жұмыс уақытының ұзақтығы 20 секундтан аспауы тиіс. 3 жұмыс циклдары арасында 10 минуттан кем емес үзіліс жасап отырыңыз.

## БЛЕНДЕР-ҚОНДЫРМАНЫ ҚОЛДАНУ (сур. 1)

Алынбалы блендер-қондырманы (1) жеміс езбесін, балалар тамағын, тұздықтарды, майонезді әзірлеу үшін, әртүрлі құрамдас бөліктерді араластыру үшін, коктейльдерді әзірлеу үшін, құрамында сұйықтықтың жеткілікті көлемі бар жемістер мен көкөкістерді өңдеу үшін пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** Қондырманы (1) орнату алдында қуаттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Алынбалы блендер-қондырманы (1) орнату орнына (2) орналастырыңыз, қондырманы (1) бекіткіштер (3) іске қосылғанға дейін төменнен жоғарыға қарай басыңыз, қондырманың (1) берік бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз, бұл ретте жылдамдық реттегіші тұтқасы айналасындағы жарық (7) жанады.
- Блендер-қондырманы (1) ұсақтағыңыз/араластырғыңыз келетін өнімдері бар сыйымдылыққа салыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** - Сіз өнімдерді стақанға (13) сала аласыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімдерді өңдегенде құрылғыны тік күйінде ұстаңыз.

- Құрылғыны қосу үшін батырманы (6) басыңыз және ұстап тұрыңыз. Осы жұмыс режимін

сұйық өнімдерді араластыру үшін пайдаланыңыз. Қондырманың (1) айналу жылдамдығын өзгерту жылдамдықты реттеуші қолсабын (7) бұрау арқылы жүзеге асады.

- «TURBO» (5) батырмасын бассаңыз және ұстап тұрсаңыз құрылғы максималды айналыммен қосылады. Осы жұмыс режимін сұйық және қатты өнімдерді бірге өңдеу үшін пайдаланыңыз.

## Ескертпелер:

- өнімдер сыйымдылыққа құрылғы қосылғанға дейін салынады. Өңделетін өнімдердің көлемі өңдеу жүргізетін сыйымдылық көлемінің 2/3 мөлшерінен артық болмау керек.
- ұсақтау/араластыру процесін бастау алдында, жемістердің қабығын аршу, сүйектер сияқты желінбейтін бөліктерді жою, жемістерді үлкендігі 2x2 см текшелерге турау ұсынылады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз және алынбалы блендер-қондырманы (1), бекіткіш батырмаларына (3) бірден басып шешіп алыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс істеп тұрған кезде блендер-қондырманы (1) шешуге тыйым салынады.
- Жүзін зақымдамау үшін мүлдем қатты өнімдерді, яғни жарма, күріш, дәмдеуіштер, кофе, ірімшіктің қатты сұрыптары, мұздатылған өнімдер және басқаларды өңдемеңіз.
- Блендер-қондырмамен (1) жұмыс істеу барысында өнімдерді ұсақтауда қиындықтар туындаса, мүмкіндігінше, біраз мөлшерде сұйықтық қосыңыз.

## БҮЛҒАУЫШ-ҚОНДЫРМАНЫ

### ПАЙДАЛАНУ (сур. 2)

Бұлғауыш-қондырманы (12) тек крем, жұмыртқа ақуызын шайқау үшін, бисквит қамырын дайындау үшін немесе дайын десерттерді араластыру үшін ғана пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** Бұлғауыш (12) пен редукторды (11) орнатар алдында қуаттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбағандығына көз жеткізіңіз.

- Бұлғауыш-қондырманы (12) бұлғауыш редукторына (11) салыңыз.
- Бұлғауышы (12) орнатылған редукторды (11) орнату орнына (2), орналастырыңыз,

редукторды (11) бекіткіштер (3) іске қосылғанға дейін төменнен жоғары бағытқа қарай басыңыз, редуктор (11) мен бұлғауыштың (12) берік бекігендігіне көз жеткізіңіз.

- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз, бұл ретте жылдамдық реттегіші тұтқасы айналасындағы жарық (7) жанады.
- Қондырма-бұлғауышты (12) өнімдері бар ыдысқа салыңыз.

**Ескерту:** - Сіз өнімдерді стақанға (13) сала аласыз.

- Құрылғыны қосу үшін батырманы (6) басыңыз және ұстап тұрыңыз. Қондырманың (12) айналу жылдамдығын өзгерту жылдамдықты реттеуші қолсабын (7) бұрау арқылы жүзеге асады.
- «TURBO» (5) батырманы басып ұстап тұрғанда құрылғы максималды айналымға қосылады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, бірден бекіткіш батырмаларына (3) басып, моторлық блоктан (4) бұлғауыш редукторын (11) шешіп алыңыз.
- Бұлғауышты (12) редуктордан (11) шығарыңыз.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

- Бұлғауыш-қондырманы (12) қою қамырды илеу үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Өнімдерді сыйымдылыққа құрылғы қосылғанға дейін салыңыз.

### **ҰСАҚТАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ (сур. 3)**

Құрылғы етті, сырды, пиязды, шөптерді, сарымсақты, сәбізді, грек жаңғағын, бадамды, қара өрік, жеміс-жидектер мен көкенистерді ұсақтау үшін қолданылады.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

*Мұз текшелері, мұздатылған өнімдер, жұпар жаңғағы, кофе дәндері, дәнді дақылдар және басқалары сияқты өте қатты өнімдерді ұсақтауға тыйым салынады.*

### **Ұсақтауды бастамас бұрын:**

- Етті, сырды, пиязды, жемістерді және көкенистерді шамамен 2x2 см кесектеп тураңыз.
- Шөптердің сабағын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз.
- Еттің сүйектерін, сіңірлерін және шеміршектерін жойыңыз.

### **Ұсақтау**

**Абайлаңыз:** пышақтың (9) жүзі өте өткір! Әрқашан пышақты (9) жоғарғы пластмасс ілмегінен ұстаңыз.








- Ұсақтағыш тостағанын (10) орнықты және құрғақ бетке орналастырыңыз.
- Пышақты (9) ұсақтағыш тостағаны (10) ішіндегі оське орнатыңыз.
- Өнімдерді ұсақтағыш тостағанына (10) салыңыз.




**Ескертпе:** - ұсақтағыш тостағаны (10) бос болғанда құрылғыны іске қоспаңыз.

- Редуктор-қапқақты (8) ұсақтағыш тостағанға (10) орнатыңыз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз.
- Моторлық блокты (4) редуктор-қапқақтың (8) мойнына орнатыңыз, моторлық блокқа (4) бекіткіштер (3) іске қосылғанға дейін төменнен жоғарыға қарай басыңыз, моторлық блоктың (4) берік бекігеніне көз жеткізіңіз.
- Моторлық блокты (4) қатаң түрде тігінен, қисайтпай орнатыңыз.
- Электрлік розеткаға қуаттандыру бауының ашасын салып, құрылғыны электрлік желіге қосыңыз, бұл ретте жылдамдық реттегіші тұтқасы айналасындағы жарық (7) жанады.
- Құрылғыны қосу үшін батырманы (6) басыңыз және ұстап тұрыңыз. Пышақтың (9) айналу жылдамдығын жылдамдық реттегіші қолсабын (7) бұрау арқылы жүзеге асырылады.
- «TURBO» (5) батырманы басып ұстап тұрғанда құрылғы максималды айналымға қосылады.
- Жұмыс істеу уақытында моторлық блокты (4) бір қолыңызбен, ал ұсақтағыш тостағанын (10) басқа қолыңызбен ұстаңыз.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін пышақ (9) айналымының толықтай тоқтауын күтіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткадан суырыңыз.
- Моторлық блокты (4) редуктор-қапқағының (8) мойнынан бекіткіш батырмаларына (3) бірден басып, шешіп алыңыз.
- Редуктор-қапқағын (8) сағат тілі бағытына қарсы бұрап, шешіп алыңыз.
- Пластмассалық ілмектен ұстап, абайлық сақтап, пышақты (9) шығарыңыз.
- Ұсақталған өнімдерді ұсақтағыш тостағанынан (10) шығарыңыз.

# ҚАЗАҚША

Тиімді нәтижеге жету үшін төмендегі кестеде келтірілген мәліметтерді пайдаланыңыз:

Әзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен әзірлену уақыты
Майонез		250 мл	Өлшейтін стаканға 1 жұмыртқаны жарыңыз, тұз, сірке суын немесе лимонның бірнеше тамшысын қосыңыз, өсімдік майының қажетті көлемін құйыңыз. Блендерді іске қосыңыз және май қажетті қоюлығы бар эмульсияға айналғанға дейін тағамдарды араластырыңыз.	30 сек
Жеміс коктейльдері		---	Өлшейтін стаканға жемістерді салыңыз және оларды блендерлік қондырмамен біртекті массаға айналғанға дейін ұсатыңыз.	---
Бешамель тұздығы		600 мл	Кәстрөлде аз отта 30 г сары май қорытыңыз, 100 г ұн және 30 г қуырылған пияз (алдын-ала ұсақтағыш көмегімен ұсақтап) қосыңыз, ингредиенттерді араластырыңыз және біртіндеп 500 мл сүт қосыңыз.	15 сек
Бұлғанған жұмыртқа ақуыздары		3 ақуыз	Ақуыздарды өлшейтін стаканға қосыңыз және оларды бұлғауышпен жоғары, төмен қозғалыстар жасап бұлғаңыз.	1 мин
Балалар тамағы		300 г	100 г алма, 100 г банан тураңыз, 50 г печеньені қолыңызбен сындырыңыз және құрамдас бөліктерді өлшейтін стаканға салыңыз, жеміс шырынын қосыңыз және қоспаны қажетті қоюлыққа дейін жеткізіңіз.	25 сек
Картоп езбесі		400 г	Картопты салқындатыңыз және оны ұсатыңыз. Сіз картоп езбесін картоп пісіріліп жатқан ыдыста тікелей әзірлей аласыз.	30 сек
Қытырлақ нан		50 г	Кепкен нанды тураңыз, және ұсақтағыш тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсақтаңыз.	20 сек

Өзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Өзірлеу тәсілі	Шамамен өзірлену уақыты
Қатты сүзбе		100 г	Сырды шамамен 1 x 1 см текшелерге тураңыз, және оны ұсақтағыш тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсақтаңыз.	10 сек
Ет		450 г	Етті шағын текшелерге тураңыз және чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсақтаңыз.	10 сек
Жаңғақтар		200 г	Жаңғақтарды қабығынан тазалаңыз, оларды ұсақтағыш тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсақтаңыз.	10 сек

**Ескерту:** - кестедегі барлық мәліметтер ұсыныстық сипатта келтірілген.

## ТАЗАЛАУ

**Назар аударыңыз!** Ұсақтағыш пышақтың (9) жүздері өте өткір және қауіп төндіруі мүмкін. Пышақты (9) пайдаланғанда өте абай болыңыз!

- Құрылғыны тазалар алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қондырмаларды шешіп алыңыз. Моторлық блокты (4) және редукторларды (8, 11) тазалау үшін сәл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін олардың құрғатып сүртіңіз.
- Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өңдегеннен кейін бірден қондырма-блендерді (1) немесе пышақты (9) бірден сумен шаю қажет.
- Қатты бояуыш қасиеттері бар тағамдарды (мысалы, сәбіз немесе қызылша) қондырмалар мен ыдыстар боялуы мүмкін, қондырмалар мен ыдыстарды өсімдік майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар ыдыстарды бейтарап жуғыш затпен жуыңыз.
- Құрылғыны пайдалану алдында өнімдерге тиетін қондырмаларды бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз да, оны жақсылап құрғатыңыз.
- Бұлғауыш қондырманы (12) толығымен, ал блендер қондырманы (1) – тек төменгі бөлігін жуыңыз.
- Моторлық блокты (4) және бәсеңдеткіштерді (8, 11) кез келген сұйықтықтарға матыруға,

сондай-ақ оларды ағын судың астында жууға немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынған.

## САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны ұзақ сақтауға салып қою алдында оны тазалаңыз және жақсылап құрғатыңыз.
- Қуаттандыру бауын мотор блогына (4) орамаңыз.
- Блендерлік жинақты салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Моторлық блок – 1 дн.  
 Қондырма-блендер – 1 дн.  
 Бұлғауыш бәсеңдеткіші – 1 дн.  
 Қондырма-бұлғауыш – 1 дн.  
 Қақпақ-бәсеңдеткіші – 1 дн.  
 Пышақ – 1 дн.  
 Ұсақтағыш тостағаны – 1 дн.  
 Стақан – 1 дн.  
 Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
 Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 400 Вт  
 Максималдық қуаттылығы: 1000 Вт  
 Ұсақтағыш тостаған көлемі: 500 мл  
 Стақан көлемі: 600 мл

# ҚАЗАҚША

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

*Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын,*

*конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.*

**Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл**

### Гарантиялық міндеттілігі


Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

**ЕАС**

## БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР VT-3422

Блендер представлений у складі блендерного набору і призначений для збивання, змішування, здрібнювання та спільного оброблення рідких та твердих продуктів.

### ОПИС

1. Знімна насадка-блендер
2. Місце установлення насадок
3. Кнопки фіксатора насадок
4. Моторний блок
5. Кнопка увімкнення режиму «TURBO»
6. Кнопка увімкнення «»
7. Регулятор швидкості обертання
8. Кришка-редуктор подрібнювача
9. Ніж
10. Чаша подрібнювача
11. Редуктор насадки-віночка
12. Насадка-віночок
13. Пластівка

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації блендерного набору уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання в якості довідкового матеріалу. Використовуйте блендерний набір тільки за його прямим призначенням, як вказано у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкнути пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрої, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (таких як газова або електрична плита, духовна шафа).
- Наглядайте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок меблів та гарячих поверхонь.
- Не торкайтеся корпусу моторного блоку, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте корпус пристрою, шнур живлення та

вилку шнура живлення у воду або в будь-які інші рідини.

- Якщо пристрій впав у воду:
  - не торкайтеся води;
  - негайно витягніть вилку шнура живлення з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
  - зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- Перед першим використанням пристрою ретельно промийте всі знімні насадки і ємкості, які будуть контактувати з продуктами.
- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
- Перш ніж почати користуватися приладом, переконайтеся в тому, що насадки встановлені правильно і надійно зафіксовані.
- Забороняється вмикати пристрій без використання насадок і продуктів для перероблення.
- Не залишайте пристрій, увімкнутий в електричну мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій від електричної мережі перед зміною насадок і після використання.
- Встановлюйте чашу подрібнювача на рівній, сухій та стійкій поверхні.
- Продукти поміщайте у чашу подрібнювача до вмикання пристрою.
- Охолоджуйте гарячі продукти, перш ніж помістити їх у мірну пластівку або у чашу подрібнювача.
- Не переповнюйте чашу подрібнювача продуктами та наглядайте за рівнем налитих рідин.
- При роботі з подрібнювачем у разі утруднення обертання ножа вимкніть пристрій з електричної мережі та акуратно видаляйте продукти, що заважають обертанню ножа.
- Витягувати продукти та зливати рідини з чаші подрібнювача можна лише після повного припинення обертання ножа.
- Різучі кромки ножа-подрібнювача чопера та насадки-блендера дуже гострі та



# УКРАЇНЬСКА

- можуть становити небезпеку. Поводьтеся з даними насадками дуже обережно!
- Не торкайтеся до обертових частин пристрою. Не допускайте попадання волосся або елементів одягу, що вільно висять, в зону обертання ножа насадки-блендера або віночка.
  - При вимиканні пристрою не тягніть за шнур живлення, візьміться безпосередньо за вилку шнура живлення та вийміть її з розетки.
  - Забороняється поміщати чашу подрібнювача та мірну пластівку у мікрохвильову піч.
  - Не поміщайте насадки та посудини у посудомийну машину.
  - З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задусення!**

- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Здійсніть нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, шнура живлення та вилки шнура живлення під час роботи пристрою.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщуйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Забороняється використовувати пристрій, якщо є пошкодження шнура живлення. При пошкодженні шнура живлення його замініть, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

*ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.*

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВМИКАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

- Витягніть блендер з упаковки та видавіть пакувальні матеріали та рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.
- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрою при потрібній номінальній частоті ніяке настроювання не потребується.
- Перед використанням пристрою промийте насадки (1, 12), чашу (10) та ніж (9) подрібнювача, пластівку (13) теплою водою з нейтральним мийним засобом та ретельно просушіть їх.
- Моторний блок (4), кришку-редуктор подрібнювача (8) та редуктор насадки-віночка (11) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.



## **УВАГА!**

- Не занурюйте моторний блок (4), кришку-редуктор подрібнювача (8), редуктор насадки-віночка (11), шнур живлення та вилку шнура живлення у воду або в будь-які інші рідини.
- У насадки-блендера (1) промивайте тільки робочу частину, зовнішню поверхню протирайте вологою тканиною. Забороняється повністю занурювати насадку-блендер (1) у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте насадки та посудини у посудомийну машину.

## **ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ**

Блендерний набір дозволяє працювати швидко та ефективно, але при цьому тривалість безперервної роботи з насадкою-віночком (12) не має перевищувати 1 хвилину, з насадкою-блендером (1) – 30 секунд, з насадкою-подрібнювачем час роботи – не більше 20 секунд. Між 3 робочими циклами робіть перерву не менше 10 хвилин.

## **ВИКОРИСТАННЯ**

### **НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА** (мал. 1)

Використовуйте знімну насадку-блендер (1) для приготування фруктових пюре, дитячого харчування, соусів, майонезу, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів, для перероблення фруктів та овочів, що містять достатню кількість соку.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед установленням насадки (1) переконайтеся в тому, що вилка шнура живлення не вставлена в електричну розетку.

- Установіть знімну насадку-блендер (1) на місце установлення (2), натисніть у напрямку низу вгору на насадку (1) до спрацьовування фіксаторів (3), переконайтеся в надійній фіксації насадки (1).
- Вставте вилку шнура живлення в електричну розетку, при цьому засвітиться підсвічування навколо ручки регулятора швидкості (7).
- Занурте насадку-блендер (1) у посудину з продуктами, які ви хочете подрібнити/перемішати.

**Примітка:** - Ви можете помістити продукти у пластівку (13).

## **УВАГА!**

При переробленні продуктів тримайте пристрій вертикально.

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (6). Використовуйте даний режим роботи для змішування рідких продуктів. Зміна швидкості обертання насадки (1) здійснюється повертанням ручки регулятора швидкості (7).
- При натисненні та утриманні кнопки (5) «TURBO» пристрій увімкнеться на максимальних обертах. Використовуйте даний режим роботи для спільного оброблення рідких та твердих продуктів.

## **Примітки:**

- продукти поміщаються у посудину до вмикання пристрою. Об'єм переробляємих продуктів не має перевищувати 2/3 від об'єму посудини, в якій вони переробляються.
- перед початком процесу подрібнення/змішування рекомендується очистити фрукти від шкірки, видалити неїстівні частини, такі як кісточки, і порізати фрукти кубиками розміром близько 2x2 см.
- Після завершення використання пристрою витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та від'єднайте знімну насадку-блендер (1), одночасно натиснувши кнопки фіксатора (3).

## **УВАГА!**

- Забороняється знімати насадку-блендер (1) під час роботи.
- Щоб не пошкодити леза, не переробляйте дуже тверді продукти, такі як крупи, рис, приправи, каву, тверді сорти сиру, заморожені продукти та інші.
- Якщо при роботі з насадкою-блендером (1) виникають труднощі в подрібненні продуктів, якщо це можливо, додайте невелику кількість рідини.

## **ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА** (мал. 2)

Пристрій використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоських горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

# УКРАЇНЬСКА

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** *Перед встановленням віночка (12) та редуктора (11) переконайтеся у тому, що вилка шнура живлення не вставлена в електричну розетку.*

- Вставте насадку-віночок (12) у редуктор віночка (11).
- Установіть редуктор (11) з встановленим віночком (12) на місце встановлення (2), натисніть у напрямку знизу вгору на редуктор (11) до спрацьовування фіксаторів (3), переконайтеся в надійній фіксації редуктора (11) та віночка (12).
- Вставте вилку шнура живлення в електричну розетку, при цьому засвітиться підсвічування навколо ручки регулятора швидкості (7).
- Опустіть насадку-віночок (12) в посуд з продуктами.

**Примітка:** - Ви можете помістити продукти у пластівку (13).

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (6). Зміна швидкості обертання насадки (12) здійснюється повертанням ручки регулятора швидкості (7).
- При натисненні та утриманні кнопки (5) «TURBO» пристрій увімкнеться на максимальних обертах.
- Після використання пристрою вийміть вилку шнура живлення з розетки, від'єднайте редуктор віночка (11) від моторного блоку (4), одночасно натиснувши на кнопку фіксатора (3).
- Вийміть віночок (12) з редуктора (11).

## **УВАГА!**

- *Забороняється використовувати насадку-віночок (12) для замішування крутого тіста.*
- *Продукти поміщайте у посудину до вмикання пристрою.*

**ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА** (мал. 3)  
Пристрій використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоських горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

## **УВАГА!**

*Забороняється подрібнювати дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, заморожені продукти, мускатний горіх, зерна кави, злаки та інші.*

## **Перш ніж почати подрібнення:**

- Наріжте м'ясо, сир, цибулю, овочі або фрукти шматочками приблизно 2x2 см.
- Видаліть у трав стебла, очистіть горіхи від шкаралупи.
- Видаліть з м'яса кістки, жили та хрящі.

## **Подрібнення**

**Обережно:** *леза ножа (9) дуже гострі! Завжди тримайте ніж (9) за верхній пластмасовий хвостовик.*







- Встановлюйте чашу подрібнювача (10) на рівній, сухій та стійкій поверхні.
- Установіть ніж (9) на вісь всередині чаші чопера (10).
- Помістіть продукти у чашу подрібнювача (10).

**Примітка:** - не вмикайте пристрій з порожньою чашею подрібнювача (10).





- Установіть кришку-редуктор (8) на чашу подрібнювача (10) та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору
- Установіть моторний блок (4) на горловину кришки-редуктора (8), натисніть на моторний блок (4) у напрямку зверху вниз до спрацьовування фіксаторів (3), переконайтеся в надійній фіксації моторного блоку (4).
- Моторний блок (4) встановлюйте строго вертикально, без перекосів.
- Підімкніть пристрій до електричної мережі, вставивши вилку шнура живлення в електричну розетку, при цьому засвітиться підсвічування навколо ручки регулятора швидкості (7).
- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (6). Зміна швидкості обертання ножа (9) здійснюється повертанням ручки регулятора швидкості (7).
- При натисненні та утриманні кнопки (5) «TURBO» пристрій увімкнеться на максимальних обертах.
- Під час роботи тримайте моторний блок (4) однією рукою, а чашу подрібнювача (10) притримуйте іншою рукою.
- Після використання пристрою дочекайтеся повного припинення обертання ножа (9).
- Вийміть вилку шнура живлення з електричної розетки.

- Від'єднайте моторний блок (4) від горловини кришки-редуктора (8), одночасно натиснувши на кнопки фіксатора (3).
- Зніміть кришку-редуктор (8), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Дотримуючись обережності, витягніть ніж (9), тримаючись за пластмасовий хвостовик.
- Витягніть подрібнені продукти з чаші подрібнювача (10).

**Для досягнення оптимальних результатів скористайтеся даними, приведеними в таблиці:**

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Майонез		250 мл	Розбийте у мірну пластівку 1 яйце, додайте сіль, декілька крапель оцту або лимона, налийте необхідну кількість рослинної олії. Увімкніть блендер та перемішуйте продукти, поки олія не перетвориться на емульсію потрібної консистенції.	30 сек
Фруктові коктейлі		---	Помістіть в мірну пластівку фрукти та подрібніть їх блендерною насадкою до отримання однорідної маси.	---
Соус бешамель		600 мл	Розтопіть у каструлі на повільному вогні 30 г вершкового масла, додайте 100 г борошна та 30 г смаженої цибулі (попередньо подрібнити за допомогою подрібнювача), змішуйте інгредієнти та поступово додайте 500 мл молока.	15 сек
Збиті яєчні білки		3 білка	Додайте білки у мірну пластівку та збивайте їх віночком, здійснюючи рухи вгору-вниз.	1 мин
Дитяче харчування		300 г	Наріжте 100 г яблук, 100 г банана, поламайте руками 50 г печива та помістіть інгредієнти у мірну пластівку, додайте фруктовий сік та доведіть суміш до потрібної консистенції.	25 сек
Картопляне пюре		400 г	Остудіть картоплю і подрібніть її, Ви можете приготувати картопляне пюре безпосередньо у тій посудині, де варилася картопля.	30 сек

# УКРАЇНЬСКА

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Сухарі		50 г	Наріжте черствий хліб та помістіть у чашу подрібнювача, подрібнюйте до бажаної консистенції.	20 сек
Твердий сир		100 г	Наріжте сир кубиками приблизно 1 x 1 см та помістіть його у чашу подрібнювача, подрібнюйте до бажаної консистенції.	10 сек
М'ясо		450 г	Наріжте м'ясо невеликими кубиками та помістіть у чашу подрібнювача, подрібнюйте до бажаної консистенції.	10 сек
Горіхи		200 г	Очистіть горіхи від шкаралупи, помістіть їх у чашу чопера, подрібнюйте до потрібної консистенції.	10 сек

**Примітка:** - всі дані у таблиці мають рекомендаційний характер.

## ЧИЩЕННЯ

**Увага!** Леза ножа (9) дуже гострі та можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ножем (9) дуже обережно!

- Перед чищенням пристрою вимкніть його з електричної мережі.
- Зніміть насадки. Для чищення моторного блоку (4) та редукторів (8, 11) використуйте злегка вологу тканину, після чого їх слід витерти досуха.
- Після перероблення солоних або кислих продуктів необхідно відразу обполоснути водою насадку-блендер (1) або ніж (9).
- При переробленні продуктів з сильними фарбувальними властивостями (наприклад, моркви або буряку) насадки та посудини можуть забарвитися, протріть насадки та посудини тканиною, змоченою рослинною олією, після чого промийте насадки та посудини з нейтральним миючим засобом.
- Після використання промийте насадки, які контактували з продуктами, теплою водою з нейтральним мийним засобом і ретельно просушіть їх.
- Насадку-віночок (12) слід промити повністю, а насадку-блендер (1) – тільки нижню частину.

- Забороняється занурювати моторний блок (4) і редуктори (8, 11) в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.
- Не намотуйте шнур живлення на моторний блок (4).
- Зберігайте блендерний набір у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Моторний блок – 1 шт.  
 Насадка-блендер – 1 шт.  
 Редуктор віночка – 1 шт.  
 Насадка-віночок – 1 шт.  
 Кришка-редуктор – 1 шт.  
 Ніж – 1 шт.  
 Чаша подрібнювача – 1 шт.  
 Склянка – 1 шт.  
 Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
 Номінальна споживана потужність: 400 Вт  
 Максимальна потужність: 1000 Вт  
 Об'єм чаші подрібнювача: 500 мл  
 Об'єм пластівки: 600 мл

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

*Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.*

## Термін служби пристрою – 3 роки

### Гарантія


Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

**CE** Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

## БЛЕНДЕР ТОПТОМУ VT-3422

Блендер топтом катары сатылып, суюк жана катуу азыктарды чалуу, аралаштыруу, майдалатуу жана кошуп иштетүү үчүн арналган.

## СЫПАТТАМА

1. Чечилме блендер саптамасы
2. Саптамаларды орнотуу жайы
3. Саптама бекитменин баскычтары
4. Мотор сапсалгысы
5. «TURBO» режимин иштетүү баскычы
6. Иштетүү баскычы «»
7. Айлануу ылдамдыгынын жөндөгүчү
8. Майдалаткычтын редуктор капкагы
9. Бычак
10. Майдалаткычтын табагы
11. Венчик саптаманын редуктору
12. Венчик саптамасы
13. Чыны

## КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Блендер топтомду пайдалануудан мурда ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз. Блендер топтомун тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Түзмөктү туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун чыңалуусу үйүнүздөгү электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Түзмөктү имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Түзмөктү ысык беттердин (газ же электр плитасы, демдеме меш катары) жанында колдонбоңуз.
- Тармактык шнуру ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербейиз.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, электр шурун жана айрысын суу колуңуз менен тийбейиз.
- Ток урбас же өрт чыкпас үчүн шаймандын корпусун, тармактык шурун жана сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Түзмөк сууга түшүп калса:
  - сууга тийбейиз;
  - токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана түзмөктү суудан чыгарсаңыз болот;

- түзмөктү текшерүү жана оңдотуу үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Түзмөктү биринчи колдонуудан мурун болгон азыктарга тийе турган чечилме саптамалын жана идиштерин жакшылап жууп алыңыз.
- Топтомуна кирген саптамаларын гана колдонуңуз.
- Шайманды колдонгондон мурун саптамалары туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Электр тармагына кошулган түзмөктү эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Майдалаткычтын табагын тегиз, кургак жана туруктуу беттин үстүнө орнотуңуз.
- Азыктарды майдалаткычтын идишине шайманды иштеткенден мурун салыңыз.
- Ысык азыктарды өлчөмдүү чынысына же майдалаткычтын табагына салуудан мурун муздатуу зарыл.
- Майдалаткычтын табагын азыктар менен ашыра толтурбай, куюлган суюктуктардын деңгээлин байкап туруңуз.
- Майдалаткычты иштеткенде майдалатуучу бычагынын айлануусуна тоскоолдук пайда болсо, түзмөктү электр тармагынан ажыратып, бычактын айлануусуна тоскоолдук кылган азыктарды абайлап чыгарып алыңыз.
- Бычак толугу менен токтогондон кийин гана азыктарды чыгарсаңыз жана суюктуктарды төксөңүз болот.
- Чоппердин майдалатуу бычагынын жана блендер саптамасынын бычагынын кесүүчү кырлары абдан учтуу болуп, коопсуздукка коркунучту жаратат. Саптамаларды абайлап колдонуңуз!
- Түзмөктүн айланып турган бөлүктөрүн тийбейиз. Чачыңыз же кийимдин салаңдап турган элементтери блендер саптаманын бычагына же венчиги айлануучу аймагына түшпөсүн.
- Түзмөктү өчүргөндө тармактык шурунун тартпай, кубаттуучу сайгычынан кармап, аны розеткадан чыгарыңыз.
- Майдалаткычтын табагын жана өлчөмдүү чынысын микротолкундуу мешине салууга тыюу салынат.
- Саптамаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.
- Саптамаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.

- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көңүл буруңуз!** Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу пленка менен ойноого уруксат бербейиз. Бул тумчугуунун коркунучун жаратат!

- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө абайлап туруңуз.
- Бул түзмөк балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Балдарга шайман менен оюнчук катары ойноого болбойт.
- Блендер иштегеп турган учурда балдарга мотор сапсалгысын тармактык шурун жана сайгычын тийүүгө уруксат бербейиз.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Электр шурунун бузулуулары бар болсо, түзмөктү колдонбоңуз. Электр шуруу бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Түзмөктү өз алдынча оңдоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Түзмөктү балдардын жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

**АСПАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

## БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Блендерди таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдары менен шаймандын нормалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кыл чаптамаларды алып салыңыз.
- Түзмөктүн бүтүндүгүн текшерип, эгер кандайдыр жери бузук же сынык болсо, колдонбоңуз.
- Шайманды иштеткендин алдында чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.
- Түзмөктү колдонуудан мурун саптамаларын (1, 12), табагы (10) менен бычагын(9), чынысын (13) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууңуз жана кылдаттык менен кургатыңыз.
- Мотор сапсалгысын (4), майдалаткчтын редуктор капкагын (8) жана венчик саптаманын редукторун (11) жумушак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз, андан кийин кургатып сүртүңүз.

## КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- *Мотор сапсалгысын (4), майдалаткычтын редуктор капкагын (8) жана венчик саптаманын редукторун (11), электр шурун жана шурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.*
- *Блендер саптамасынын (1) иштөө жагын гана жууп, сырткы бетин нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз. Блендер саптамасын (1) сууга же башка суюктуктарга толугу менен салууга тыюу салынат.*
- *Саптамаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.*

## ИШТЕТҮҮНҮ УЗАКТЫГЫ

Блендер топтому бат жана эффективдүү иштегенин мүмкүндүк берет, бирок венчик саптамасы (12) менен токтоосуз иштөө мөөнөтү 1 мүнөттөн ашык болбоосу зарыл, блендер саптамасы (1) менен 30 секунд, ал эми майдалаткыч саптамасы менен иштетүү мөөнөтү 20 секунддан ашпоо зарыл. 3 иштөө циклдердин арасында 10 мүнөттөн кем эмес тыныгууларды жасоо зарыл.



## **БЛЕНДЕР САПТАМАСЫН КОЛДОНУУ** (сүр. 1)

Чечилме блендер саптамасын (1) жемиш пюре, балдардын тамагын, соустарды, майонезди жасоо үчүн, ар кыл ингредиенттерди кошуу, коктейлдерди жасоо үчүн, жетишерлик ширеси бар жемиштерди жана жашылчаларды иштетүү үчүн колдонуңуз.

**ЭСКЕРТҮҮ:** *Блендер саптамасын (1) орнотуудан мурун тармактык шнурдун сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшерипчи.*

- Чечилме блендер саптамасын (1) орнотуу жайына (2) орнотуп, саптаманы (1) асты жагынан жогору тарапка бекитмелери (3) бекитилгенине чейин басып, саптама (1) бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Тармактык шнурдун айрысын розеткага сайыңыз, ошондо ылдамдыктын жөндөгүчүнүн (7) арасында жарык күйөт.
- Блендер саптамасын (1) сиз майдалап/кошо турган азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

**Эскертүү:** - *Азыктарды чынысына (13) салсаңыз болот.*

### **КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!**

*Азыктарды иштетүүдө түзмөктү тикесинен кармаңыз.*

- Шайманды иштетүүчүн баскычын (6) басып туруңуз. Бул иштөө режимди суюк азыктарды аралаштыруу үчүн колдонуңуз. Саптаманын (1) айлануу ылдамдыгын ылдамдык жөндөгүчүн (7) бурап өзгөртсөңүз болот.
- «TURBO» (5) баскычын басып турганда шайман максималдуу ылдамдыгы менен иштейт. Бул режимди суюк менен катуу азыктарды чогу иштетүү үчүн колдонуңуз.

### **Эскертүү:**

- *азыктар идиштин ичине түзмөктү иштетүүдөн мурун салынат. Итетилүүчү азыктардын көлөмү, салынган идиштин көлөмүнүн 2/3 ашпаганы зарыл.*
- *майдалатуу/аралаштыруу процесси баштоодон мурун жемиштерди кабыгынан тазалап, данек катары желбеген бөлүктөрүн алып, жемиштерди 2x2 см жагын бөлүктөргө кесүү зарыл.*
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, бекитме баскычтарын (3) бирге басып, чечилме блендер саптамасын (1) ажыратыңыз.

### **КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!**

- *Шайманды иштетүүдө блендер саптамасын (1) чечүүгө тыюу салынат.*
- *Бычактардын миздерин бузбоочу күрүч, татымалдар, кофе, быштактын*

*катуу сорттору, тоңдурулган азыктар катары өтө катуу азыктарды иштетпеңиз.*

- *Блендер саптамасын (1) иштеткенде азыктарды майдалатууда татаалдыктар болсо, мүмкүн болсо бир аз суюктукту кошуңуз.*

## **ВЕНЧИК САПТАМАСЫН ПАЙДАЛАНУУ** (сүр. 2)

Венчик саптамасын (12) крем, жумуртканын агын чалуу, бисквит камырын жасоо же даяр таттуу тамактарды аралаштыруу үчүн гана колдонуңуз.

**ЭСКЕРТҮҮ:** *Венчик (12) менен редукторду (11) орнотуудан мурун электр шнурдун сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшерипчи.*

- Венчик саптамасын (12) венчиктин редукторуна (11) сайыңыз.
- Орнотулган венчик (12) менен редукторду (11) орнотуу жайына (2) орнотуңуз, редукторду (11) бекитмелери (3) бекитилгенине чейин астынан өйдө жака басып, редуктор (11) менен венчиги (12) бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Тармактык шнурдун айрысын розеткага сайыңыз, ошондо ылдамдыктын жөндөгүчүнүн (7) арасында жарык күйөт.
- Венчик саптамасын (12) азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

**Эскертүү:** - *Азыктарды чынысына (13) салсаңыз болот.*

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (6) басып туруңуз. Саптаманын (12) айлануу ылдамдыгын ылдамдык жөндөгүчүн (7) бурап өзгөртсөңүз болот.
- «TURBO» (5) баскычын басып турганда шайман максималдуу ылдамдыгы менен иштейт.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, бекитме баскычтарын (3) бирге басып, венчиктин редукторун (11) мотор сапсалгысынан (4) ажыратыңыз.
- Венчикти (12) редукторунан (11) чыгарыңыз.

### **КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!**

- *Венчик саптамасын (12) катуу камырды жууруу үчүн колдонууга тыюу салынат.*
- *Азыктарды идишке шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.*

## **МАЙДАЛАТКЫЧТЫ КОЛДОНУУ** (сүр. 3)

Түзмөк эт, быштак, пияз, чөп, сарымсак, сабиз, жаңгак, миндаль, кара өрүк, жашылча-жемиштерди майдалатуу үчүн колдонулат.

### **КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!**

*Муз бөлүктөрү, тоңдурулган азыктар, мускат жаңгагы, кофе, дан азыктары жана башка*



өтө катуу азыктарды майдалатууга тыюу салынат.

### Майдалатуудан мурун:

- Этти, пиязды, быштакты, жашылча-жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесип алыңыз.
- Чөптүнсабактарыналып, жаңгакты кабыгынан тазалаңыз.
- Эттинсөөк, чарым, кемирчектерин алыңыз.

### Майдалатуу

**Этият болуңуз:** бычактын (9) миздери өтө курч! Бычакты (9) үстүндөгү пластмасса хвостовигинен гана кармаңыз.




- Майдалаткычтын табагын (10) тегиз, кургак жана туруктуу беттин үстүнө орнотуңуз.
- Бычакты (9) чоппердин табагынын (10) ичиндеги огуна орнотуңуз.
- Азыктарды майдалаткычтын табагына (10) салыңыз.

**Эскертүү:** - майдалаткычтын табагы (10) бош болгондо шайманды иштетпеңиз.








- Редуктор капкагын (8) майдалаткычтын табагынын (10) үстүнө орнотуп, саат жебеси боюнча токтогонунга чейин бураңыз.
- Мотор сапсалгысын (4) редуктор капкактын (8) алкымына орнотуп, мотор сапсалгысын (4) өйдө жактан ылдый жака бекитмелери (3) бекитилгенине чейин басыңыз, мотор сапсалгысы (4) бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.

- Мотор сапсалгысын (4) кыйшайтпай тикесинен орнотуңуз.
- Тармактык шнурдун айрысын розеткага сайып түзмөктү электр тармагына кошуңуз, ошондо ылдамдыктын жөндөгүчүнүн (7) арасында жарык күйөт.
- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (6) басып туруңуз. Бычактын (9) айлануу ылдамдыгын ылдамдык жөндөгүчүн (7) бурап өзгөртсөңүз болот.
- «TURBO» (5) баскычын басып турганда шайман максималдуу ылдамдыгы менен иштейт.
- Шайманды иштеткенде мотор сапсалгысын (4) бир колуңуз менен кармап, чоппердин табагын (10) башка колуңуз менен кармап туруңуз.
- Шайманды иштеткенден кийин бычагы (9) токтогонун күтүңүз.
- Тармактык шнурдун электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Баскычтарын (3) чогу басып, мотор сапсалгысын (4) редуктор капкактын (8) алкымынан ажыратыңыз.
- Редуктор капкагын (8) саат жебесинин багытына каршы бурап чечиңиз.
- Бычагын (9) пластмасса куйругунан кармап абайлап чыгарыңыз.
- Майдалатылган азыктарды майдалаткычтын табагынан (10) чыгарыңыз.

### Оптималдуу натыйжа үчүн таблицадагы маалыматты колдонуңуз:

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Майонез		250 мл	Өлчөмдүү чынысына 1 жумуртканы чагып, туз, бир нече тамчы сирке же лимон ширесин кошуп, өсүмдүк майдын керектүү көлөмүн куюңуз. Блендерди иштетип, май керектүү консистенциядагы эмульсияга айланганга чейин азыктарды аралаштырып туруңуз.	30 сек
Жемиш коктейлдери		---	Жемиштерди өлчөмдүү чынысына салып, бирдей консистенцияга чейин блендер насадкасы менен аралаштырып туруңуз.	---
Бешамель соусу		600 мл	Мискейде азайган отто 30 г каймакмайын эритиңиз, 100 г ун жана 30 г куурулган пияз (майдалаткычтын жардамы менен алдын ала майдалатып) кошуңуз, ингредиенттерди аралаштырып аз-аздан 500 мл сүт кошуңуз.	15 сек

# КЫРГЫЗ

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Чалынган жумуртканын актары		3 жумуртканын агы	Жумуртканын агын өлчөмдүү чынысына куюп, венчикти астына-үстүнө жылдырып чалыңыз.	1 мин
Балдар тамагы		300 г	100 г алма, 100 г бананды кесип, 50 г печенье колунуз менен сындырып өлчөмдүү чынысына салыңыз, мөмө ширесин кошуп, керектүү консистенцияга чейин майдалатыңыз.	25 сек
Картөшкө пюresi		400 г	Картөшкөнү муздатып, майдалатып алыңыз, ал бышырылган идиштин ичинде майдалатып, пюре жасасаңыз болот.	30 сек
Сухарьлар		50 г	Кургак нанды кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	20 сек
Катуу быштак		100 г	Быштакты 1 x 1 см жакын бөлүктөргө кесип, майдалаткычтын табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	10 сек
Эт		450 г	Этти чоң эмес кесимдерге кесип, майдалаткычтын табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	10 сек
Жаңгак		200 г	Жаңгакты кабыгынан бошотуп, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	10 сек

**Эскертүү:** - таблицандагы болгон маалымат көңөш катары берилген.

## ТАЗАЛОО

**Көңүл буруңуз!** Майдалатуу бычактын (9) кыры өтө курч болуп, коопчулукту жаратуу мүмкүн. Майдалатуу бычакты (9) тийгенде этият болуңуз!

- Түзмөктү тазалоодон мурун электр тармагынан чыгарыңыз.
- Саптамларын чечиңиз. Мотор сапсалгысын (4) жана редукторлорун (8, 11) тазалоо үчүн бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүңүз.
- Шор же кычкыл азыктарды иштетүүдөн кийин блендер саптамасын (1) же бычагын (9) дароо муздак суу менен чайкоо зарыл.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир өтө боёчу сапаты бар азыктарды иштеткенде

насадкалар жана идиштер боелуп калышы мүмкүн, боекту өсүмдүк майына малынган кургак чүпүрөк менен кетирсеңиз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп алыңыз.

- Колдонгондон кийин азыктарга тийген насадкаларын нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп, кургатып алыңыз.
- Венчик насадкасын (12) толугу менен жууп, блендер насадкасынын (1) астынкы жагын гана жууңуз.
- Мотор сапсалгысын (4) жана редукторлорун (8, 11) ар кандай суюктуктарга же идиш жуучу аспапка салууга жана суу агымынын астында жууганга тыюу салынат.

## САКТОО

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында аны тазалап, жакшылап кургатып алыңыз.
- Тармактык шнурун мотор сапсалгысынын (4) үстүнө түрбөнүз.
- Блендер топтомун балдар жана жөндөм-дүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген кургак салкын жерлерде сактаңыз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.  
 Блендер насадкасы – 1 даана.  
 Венчиктин редуктору – 1 даана.  
 Венчик насадкасы – 1 даана.  
 Редуктор капкагы – 1 даана.  
 Бычак – 1 даана.  
 Майдалаткычтын табагы – 1 даана.  
 Чыны – 1 даана.  
 Колдонмо – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
 Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 400 Вт  
 Максималдуу кубаттуулугу 1000 Вт  
 Майдалаткыч табагынын көлөмү: 500 мл  
 Чынынын көлөмү: 600 мл

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен

бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз. Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

*Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырылган версиясын алса болот.*

**Кызмат мөөнөтү – 3 жыл**

## Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.



**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.