

# GARLYN<sup>®</sup>

## Блендер S-300



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо, что выбрали блендер Garlyn.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием блендера.

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	2
УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА .....	4
ПРОГРАММЫ .....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА .....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	8
ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ .....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	11

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- Прочитайте все инструкции перед использованием устройства.
- Отключайте от розетки, когда не используете или перед чисткой / обслуживанием.
  - Всегда избегайте контакта с движущимися частями.
  - Во избежание поражения электрическим током не кладите шнур, вилку или основную часть в воду или любую другую жидкость.
  - Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, если прибор неисправен или каким-либо образом поврежден. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или электромеханической регулировки.
    - Этот прибор предназначен только для использования в помещении.
    - Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями, включая плиту.
    - Не ставьте на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также на нагретую поверхность.
    - Не допускайте попадания рук и посуды в отверстие для подачи, чтобы снизить риск получения серьезных травм или повреждения устройства.
    - Всегда проверяйте, чтобы все детали были сухими перед хранением в чистом сухом месте.
    - Никогда не смешивайте горячие жидкие ингредиенты в устройстве.
      - Всегда выключайте устройство после каждого использования.
      - Для отключения от розетки возьмитесь за вилку. Никогда не тяните за шнур.
      - После того, как прибор проработал 1 минуту, выключайте его, пока двигатель не остынет до температуры окружающей среды. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При несоблюдении правил безопасности возможны травмы.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не модифицируйте вилку.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять аксессуары или приближаться к движущимся частям.
- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями, опорожнении чаши блендера и во время чистки.
- Не работайте с устройством без продуктов в чаше блендера более 10 секунд.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

**ВНИМАНИЕ.**


Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

**ВРЕМЯ РАБОТЫ.**

При использовании блендера не используйте его непрерывно более 1 минуты, а затем подождите не менее 1 минуты до следующего запуска.

# УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА

1	Мерный стакан	6	Фиксатор
2	Крышка чаши	7	Корпус
3	Стеклянная чаша	8	Подсветка
4	Уплотнительное кольцо	9	Поворотный переключатель
5	Основание лезвия	10	Выбор программы

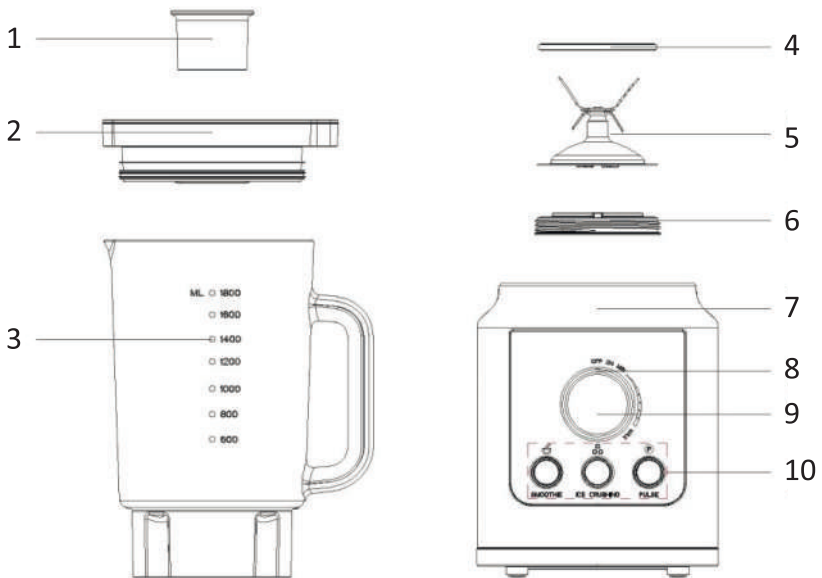

# ПРОГРАММЫ

- Поворотный переключатель  
ВКЛ / ВЫКЛ: переключатель управления питанием прибора.  
Мин. / Макс.: набор с переменной скоростью, который предоставляет ручное управление от медленного до самого быстрого.
- Программная функция: может работать только тогда, когда поворотный переключатель указывает на символ ON. Блендер остановится в конце программы автоматически.



: Smoothie – смешивание продуктов



: Ice Crushing – дробление льда



: Pulse – лезвия будут вращаться при нажатии.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Перед использованием очистите собранную чашу, включая крышку чаши и мерный стакан.

**ВНИМАНИЕ.** Можете отсоединить основание лезвия и уплотнительное кольцо, повернув фиксатор перед чисткой.

2. Убедитесь, что устройство выключено и не подключайтесь к источнику питания до полной сборки. Пожалуйста, соберите прибор, соблюдая следующие шаги.

**ШАГ 1:** Установите уплотнительное кольцо, основание лезвия и фиксатор в основание чаши, как показано на рисунке 1, а затем поверните фиксатор.

**ШАГ 2:** Поместите стеклянную чашу в сборе на основной корпус, как показано на рисунке 2, затем вы можете положить в стеклянную чашу продукты, которые нужно переработать.

**ВНИМАНИЕ.** Максимальный объем продуктов не должен превышать емкости стеклянной чаши в 1800 мл, кроме того, не используйте устройство без жидкости в стеклянной чаше.

**ШАГ 3:** Поместите крышку чаши и мерный стакан на стеклянную чашу, как показано на рисунке 3.

3. После выполнения шага 3 вы можете подключиться к источнику питания и использовать блендер для приготовления необходимых вам блюд.

**ВНИМАНИЕ.** Не используйте устройство без каких-либо жидкостей в стеклянной чаше.

4. Подключите прибор к источнику питания и переключитесь на символ ON, тогда вы увидите, что включилась подсветка, значит, блендер готов к работе.

5. Этот прибор имеет безопасную конструкцию. Он не работает, если стеклянная чаша не установлена на основной корпус должным образом.

## ИЛЛЮСТРАЦИЯ СБОРКИ ПРИБОРА

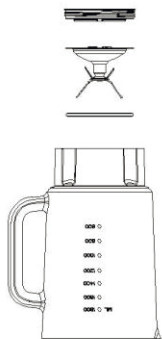


Рисунок 1

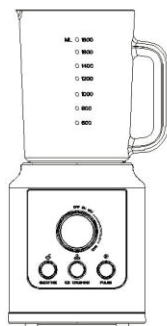


Рисунок 2



Рисунок 3

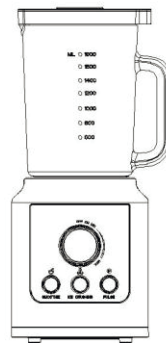


Рисунок 4

### **ВНИМАНИЕ.**

1. Переполнение может заблокировать работу, пожалуйста, выключите устройство и вытащите вилку, выньте часть продуктов, затем работайте.
2. Блендер не должен работать в состоянии холостого хода, например, когда в стеклянной чаше нет продуктов.



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**1.** Блендер используется для смешивания продуктов, включая фрукты, овощи, кубики льда и т. д. Перед смешиванием вы должны нарезать продукты на кусочки по 20-30 мм.

При необходимости очистите кожу или удалите ядрышко. Если хотите смешать морковь, нужно одновременно добавить немного воды в стеклянную чашу. Соотношение массы моркови и воды должно быть 2:3, то есть, если вы хотите смешать максимальный объем смеси моркови и воды, необходимо примерно 720 граммов моркови, и примерно 1080 граммов (1,08 литра) воды.

**2.** Перед использованием блендера необходимо очистить стеклянную чашу водой следующим образом:

а) Установите поворотный переключатель в положение символа OFF, чтобы убедиться, что устройство выключено.

б) Снимите крышку и мерный стакан.


в) Залейте 800 мл воды в стеклянную чашу и включите прибор, затем выключите его после работы в течение 10-20 секунд, а затем опорожните стеклянную чашу.

**3.** Смешайте другие продукты следующим образом:

а) Установите поворотный переключатель в положение символа OFF, чтобы убедиться, что устройство выключено.

б) Поместите нарезанные продукты в стеклянную чашу, затем добавьте немного воды, не выше максимального уровня, затем закройте крышку и мерный стакан. Пожалуйста, обратите внимание, что блендер не может работать, пока стеклянная чаша не установлена на основной корпус должным образом.

в) Поверните поворотный переключатель в требуемое положение скорости.

**4.** Если вы хотите раздавить кубик льда, вам лучше использовать программу «Ice Crushing» .

Количество льда в стеклянной чаше не должно превышать 12 штук, а размер льда должен быть примерно 25 \* 25 \* 25 мм.

## МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подключите прибор к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Включите прибор в исправную розетку
	Прибор собран неправильно	Выключите прибор и отсоедините его от электросети. Произведите повторную сборку прибора
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрева и перегрузки	Дайте прибору остыть 20 минут
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

## ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки.
  - Не очищайте основной корпус, шнур питания и вилку водой.
  - Очистите основной корпус / шнур питания / вилку мягкой влажной тканью и небольшим количеством моющего средства.
  - Наполните стеклянную чашу наполовину теплой водой и небольшим количеством чистящего средства. Дайте устройству поработать, пока стеклянная чаша не станет чистой.
  - Уплотнительное кольцо и основание лезвия вместе с лезвием можно разобрать, открутив фиксатор, а затем вынуть основание лезвия и уплотнительное кольцо.
  - Теперь вымойте стеклянную чашу, крышку, основание лезвия вместе с лезвием и уплотнительным кольцом теплой водой и небольшим количеством чистящего средства. Хорошо высушите перед повторным использованием. Внимание! Лезвия очень острые, необходимо соблюдать осторожность при чистке прибора.
  - Никогда не используйте агрессивные чистящие средства.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

Не прикасайтесь к острому лезвию. После очистки протрите его салфеткой, чтобы избежать случайного повреждения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220-240 В
Мощность	1600 Вт
Вместимость	1800 мл
Габариты	192x169x418мм
Вес	4.1 кг
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	3 года с даты приобретения покупателем
Страна производства	Китай

Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства.



Данный товар является сложнотехническим устройством



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

**GARLYN**<sup>®</sup>  
garlyn.ru