



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР

Модель: SA-6249


Артикулы: SA-6249SBK, SA-6249SW



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Тип: ручной погружной | 2 скорости |
| Мощный мотор: 1000 Вт | 3 насадки, мерный стакан 700 мл |
| Ножи из нержавеющей стали | 220-240 В, ~50/60 Гц |

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

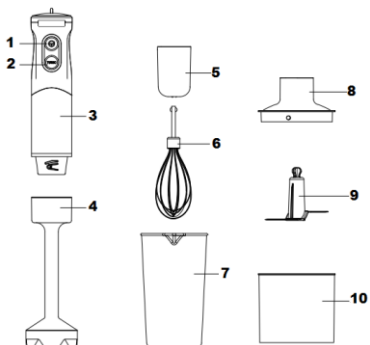

1. Кнопка включения средней скорости
2. Кнопка повышенной скорости "TURBO"
3. Держатель (моторный блок)
4. Насадка-блендер
5. Верхняя часть насадки -венчик
6. Венчик для взбивания
7. Мерный стакан 700 мл
8. Крышка-редуктор насадки-чоппер
9. Нож-измельчитель чоппера
10. Чаша чоппера 500 мл

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-блендер, насадкой-венчик и насадкой - чоппер.

Блендер погружной подходит для приготовления подлив, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей.

Погружной блендер не рассчитан на работу со льдом, замороженными, твердыми, жесткими или сухими продуктами. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию.

Внимание: температура обрабатываемой смеси не должна превышать 60°C, а крупные куски продуктов рекомендуется нарезать небольшими кусочками (около 2 см).

Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Внимание: будьте внимательны при использовании насадок:

острые ножи!

- Держатель (моторный блок) протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и мыть его водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данном руководстве.

- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В, ~50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети**

должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не ставьте прибор на другие электроприборы.

ВНИМАНИЕ: Блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее одной минуты. Количество циклов – не более 5 при одном использовании. После 5 таких циклов работы необходима пауза в течение как минимум 45 минут. Запрещается снимать насадки во время работы прибора.

- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКИ

Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

- Наденьте блендерную насадку (4) с ножами на корпус держателя (3) и поверните до полной фиксации.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (с высокими краями) или мерный стакан (7).
- Не заполняйте посуду более чем на 700 мл.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов, удалить несъедобные части (косточки) и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
- Не используйте блендер для смешивания только твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, крупы, шоколад и т. д.

- Для включения блендера и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) и (2), в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
- Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки и снимите насадку

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков и прочих ингредиентов для приготовления различных десертов и выпечки.

- Вставьте венчик (6) в верхнюю часть насадки (5).
- Установите насадку-венчик в сборе на корпус держателя (3) и поверните до полной фиксации.
- Подключите прибор к сети.
- Опустите венчик (6) в посуду с продуктами или мерный стакан (7).
- Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) или (2), в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки, отсоедините насадку-венчик в сборе от моторного блока (3).

Внимание: Запрещается использовать венчик (6) для замешивания крутого теста. Продукты помещаются в емкость до включения прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения плотных ингредиентов, таких как: мясо, сыр, лук, ароматические травы, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, чернослив, миндаль, фрукты и т.д.

Внимание: Запрещается измельчать очень твердые продукты, такие как мускатные орехи, зерна кофе и злаки.

Перед тем, как начать измельчение:

- Нарезьте продукты кусочками примерно одинаковой величины.
- Удалите у трав стебли, орехи очистите от скорлупы.

- Удалите кости, жилы и хрящи из мяса.
- Осторожно - нож очень острый! Всегда держите нож за верхний пластмассовый хвостовик.
- Установите нож (9) на ось чаши чоппера (10).
 - Поместите продукты в чашу чоппера (10).
 - Установите крышку-редуктор (8) на чашу (10).
 - Вставьте моторный блок (3) в крышку-редуктор (8), поверните моторный блок (3) по часовой стрелке до упора.
 - Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) или (2), в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, измельчение остановится.
 - Во время работы держите моторный блок (3) одной рукой, а чашу чоппера (10) придерживайте другой рукой.
 - После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
 - Отсоедините моторный блок (3), повернув его против часовой стрелки, а затем снимите крышку-редуктор (8).
 - Соблюдая осторожность, извлеките нож (9).
 - Извлеките измельченные продукты из чаши чоппера (10).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус блендера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|-------|
| 1. Держатель (моторный блок) | 1 шт. |
| 2. Насадка-блендер | 1 шт. |
| 3. Верхняя часть насадки-венчик | 1 шт. |
| 4. Венчик для взбивания/смешивания жидких продуктов | 1 шт. |
| 5. Крышка-редуктор насадки-чоппер | 1 шт. |
| 6. Нож-измельчитель чоппера | 1 шт. |
| 7. Чаша чоппера | 1 шт. |
| 8. Мерный стакан | 1 шт. |
| 9. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 10. Гарантийный талон | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Размеры в индивидуальной упаковке | 217*121*235 мм |
| Параметры электросети | 220-240 В, ~50/60 Гц |
| Продолжительность работы | ≤ 30 секунд |
| Интервалы | ≥ 1 минута |

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.
www.sakura-dt.com

№ партии:

22S5034 -391-A

Дата изготовления:

09/2022

Сделано в КНР

