




Kitfort

Идеальный Срез!

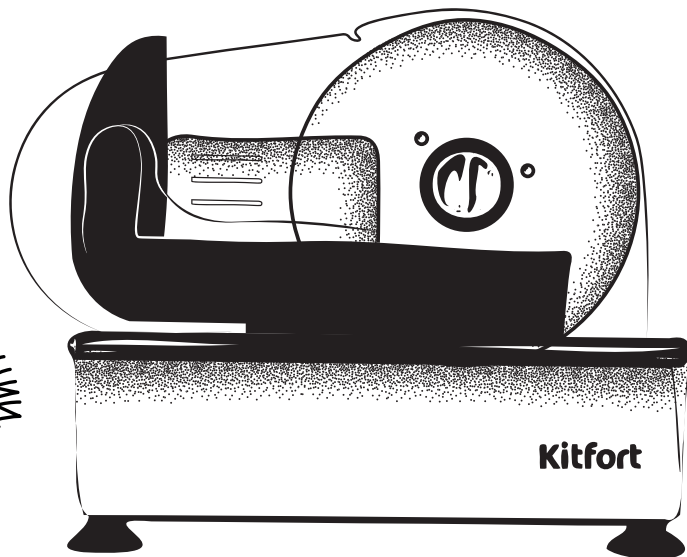

Penguin Pack
Ломтерезка
КТ-6269

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ломтерезки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14



Общие сведения

Ломтерезка предназначена для нарезки хлеба, овощей, фруктов, колбас, сыров и готового мяса. С ее помощью можно быстро и аккуратно нарезать ломтики одинаковой толщины для приготовления различных блюд. Тонко нарезанные продукты выглядят более аппетитно и делают даже простое блюдо интересным. Вы также можете подготовить овощи, фрукты или мясо для сушки в духовке или сушилке. С помощью ломтерезки вы существенно сократите время нарезки и получите ровные ломтики, добиться которых при нарезке обычным ножом очень непросто.

Принцип работы ломтерезки прост: при включении устройства дисковый нож начинает вращаться, и, когда вы поддвигаете каретку с продуктом к ножу, отрезается ломтик необходимой толщины. Нож выполнен из нержавеющей стали и имеет волнообразный край. Толщина нарезки определяется зазором между дисковым ножом и ограничителем. В ломтерезке КТ-6269 толщину ломтиков можно регулировать от 1 до 15 мм.

Управление устройством осуществляется с помощью переключателя на корпусе. Корпус устройства, выполненный из металла, прочный и долговечный.

Дисковый нож легко снять для заточки или очистки. Части устройства, непосредственно контактирующие с продуктами, съемные, поэтому их удобно мыть, не беспокоясь о том, что вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.


В данном приборе предусмотрены ножки на присосках, чтобы сделать его более устойчивым.

Комплектация

1. Ломтерезка — 1 шт.
 - Корпус со штангой и кареткой — 1 шт.
 - Дисковый нож с фиксатором — 1 шт.
 - Толкатель — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ломтерезки

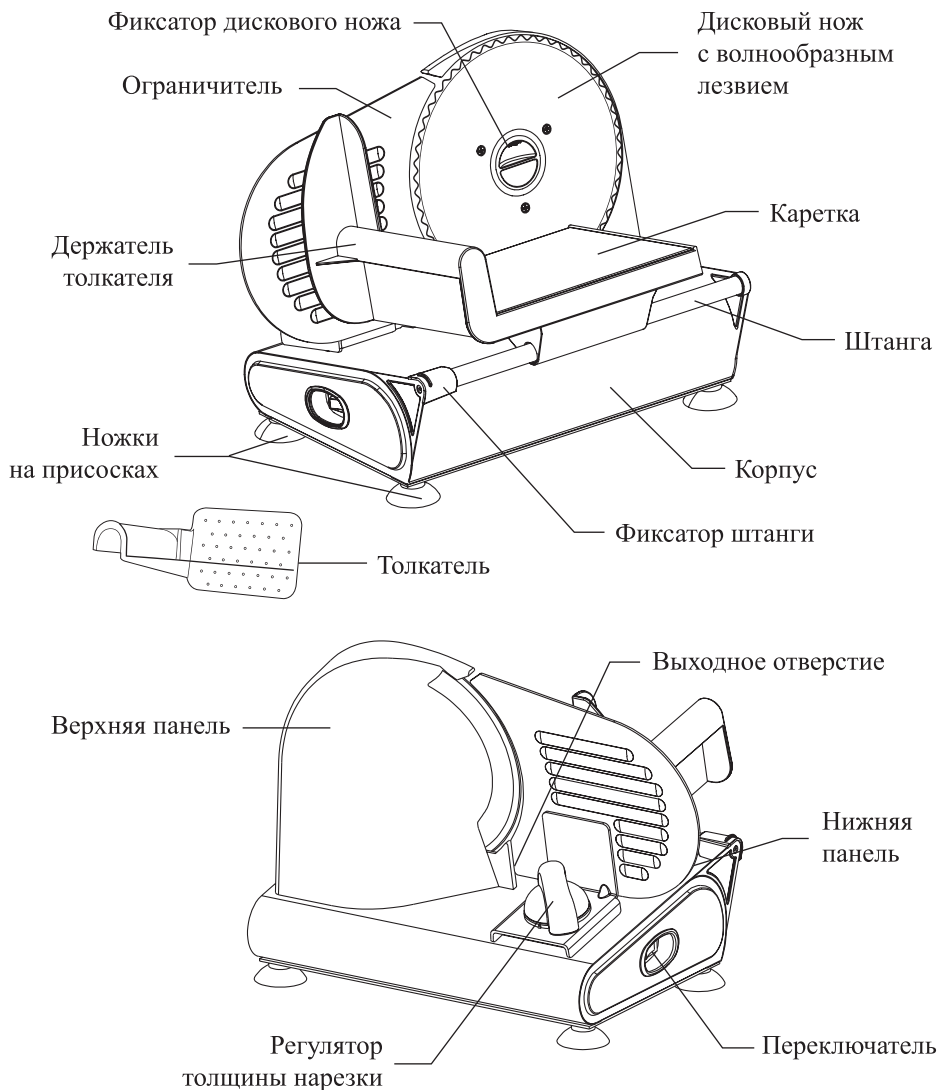

Корпус ломтерезки состоит из двух панелей: на *нижней панели* располагается *каретка*, на которую укладывается нарезаемый продукт, на *верхней панели* находится *дисковый нож*. Каретку нужно вручную передвигать по штанге до дискового ножа и возвращать обратно. Штангу с кареткой можно снять с корпуса устройства для легкой очистки, сдвинув *фиксатор штанги*.



Для безопасной работы с прибором предусмотрен **толкатель**. Двигайте толкатель по **держателю толкателя**, прижимая с его помощью продукт к ограничителю.

Внимание! Не используйте устройство без установленной каретки. Не пытайтесь подтолкнуть нарезаемый продукт посторонними предметами или пальцами, используйте только толкатель. Всегда держите руки как можно дальше от дискового ножа: его край очень острый. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.

Для изменения толщины ломтиков поворачивайте **регулятор толщины нарезки**: вы можете настроить толщину от 1 до 15 мм. Чтобы увеличить толщину ломтика, поворачивайте регулятор по часовой стрелке — **ограничитель** на верхней панели будет двигаться, делая расстояние между собой и дисковым ножом больше. Чтобы уменьшить толщину ломтика, поворачивайте регулятор против часовой стрелки — ограничитель на верхней панели будет сокращать расстояние между собой и дисковым ножом.

Для включения ломтерезки переведите **переключатель** в положение «I». Чтобы выключить устройство, переведите переключатель в положение «O».

Готовые ломтики выходят через **выходное отверстие**. Под него рекомендуется установить поднос или тарелку (в комплект не входят).

Дисковый нож можно снять с устройства для заточки или очистки, открутив **фиксатор дискового ножа** по часовой стрелке и осторожно потянув нож в сторону.

Внимание! Будьте осторожны! Дисковый нож очень острый, держите его, только взявшись за плоскость. Не касайтесь края дискового ножа!



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Промойте дисковый нож и толкатель в теплой воде. При необходимости используйте неабразивное моющее средство и мягкую губку. Тщательно высушите вымытые части устройства. Чтобы снять дисковый нож, открутите фиксатор дискового ножа по часовой стрелке, придерживая дисковый нож второй рукой за плоскость. Снимите фиксатор и медленно потяните нож в сторону от

устройства. Будьте осторожны: край дискового ножа очень острый. Протрите корпус прибора с кареткой сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Для удобства очистки откиньте каретку, потянув ее к себе. Вы также можете снять каретку со штангой с корпуса прибора и промыть их под проточной водой. Чтобы снять штангу с кареткой, сдвиньте часть фиксатора влево (за выступ) и достаньте штангу. Каретка снимается и надевается на штангу за счет отверстий на дне.

Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости. Избегайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания.


Сборка ломтерезки

1. Если дисковый нож не установлен в верхнюю панель ломтерезки, наденьте его на ось в корпусе устройства. При установке держитесь за плоскость ножа. Установите фиксатор дискового ножа, вкрутив его против часовой стрелки до упора. Чтобы снять дисковый нож, открутите фиксатор дискового ножа по часовой стрелке, придерживая дисковый нож второй рукой за плоскость. Снимите фиксатор и медленно потяните нож в сторону от устройства.

Внимание! Будьте осторожны! Дисковый нож очень острый, при снятии ножа и его установке в корпус устройства беритесь только за плоскость ножа. Не касайтесь края дискового ножа!

Перед началом работы всегда проверяйте, что фиксатор дискового ножа повернут против часовой стрелки до упора и нож надежно закреплен.

2. Каретка снимается и надевается на штангу за счет отверстий на дне. Чтобы надеть каретку на штангу, вставьте штангу в отверстия на дне каретки. Чтобы установить штангу с кареткой на корпус устройства, вставьте штангу сначала на сторону без фиксатора штанги, а затем сдвиньте часть фиксатора влево (за выступ) и вставьте в него штангу. Отпустите фиксатор штанги.

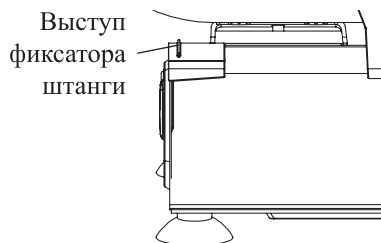

3. Наденьте толкатель на держатель толкателя. Двигайте толкатель вдоль держателя, чтобы прижимать продукт к ограничителю.

Примечание. При нарезке габаритных продуктов сначала разрежьте продукт на несколько частей обычным ножом, чтобы использовать толкатель было удобнее.

Внимание! Не используйте устройство, если какие-либо его части не установлены.

Использование

1. Установите собранную ломтерезку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен, края стола и других предметов.
2. Подключите устройство к сети питания.



3. Используя регулятор толщины нарезки, настройте необходимую толщину ломтика от 1 до 15 мм. Чтобы увеличить толщину ломтика, поворачивайте регулятор по часовой стрелке — ограничитель на верхней панели будет двигаться, увеличивая расстояние между собой и дисковым ножом. Чтобы уменьшить толщину ломтика, поворачивайте регулятор против часовой стрелки — ограничитель на верхней панели будет двигаться, уменьшая расстояние между собой и дисковым ножом.

4. Положите продукт на каретку, прижав его к ограничителю.

Примечания. Ломтерезка предназначена для нарезки мягких и не очень твердых продуктов. Не пытайтесь разрезать продукты, содержащие кости или твердую кожуру (например, тыкву). Замороженные продукты необходимо предварительно разморозить перед нарезкой. Мясо перед нарезкой остудите в течение 15 минут.

Всегда снимайте упаковку с нарезаемого продукта.

5. Поставьте поднос под выходное отверстие.

6. Попробуйте подвигать каретку по штанге до дискового ножа и обратно. Убедитесь, что дисковый нож надежно закреплен, попробовав повернуть фиксатор против часовой стрелки. Фиксатор должен быть закручен до упора.

7. Переверните переключатель в положение «I», дисковый нож начнет вращаться. Медленно направьте каретку по штанге к дисковому ножу, придерживая продукт толкателем.

8. Отрезав ломтик, верните каретку в крайнее левое положение на штанге. Придвиньте край продукта к ограничителю с помощью толкателя. Будьте осторожны и держите пальцы дальше от дискового ножа! Повторите движение по направлению к ножу, прижимая продукт толкателем к ограничителю. Движение каретки должно быть медленным и плавным.

Внимание! Максимальное время непрерывной работы ломтерезки — 10 минут. Перед следующим использованием рекомендуется сделать перерыв в течение 30 минут для охлаждения устройства.

9. Чтобы остановить работу ломтерезки, переведите переключатель в положение «O».

Примечание. Если устройство выключено, вы можете откинуть каретку, потянув ее на себя, чтобы очистить пространство возле дискового ножа. Никогда не откидывайте каретку работающего прибора, чтобы не пораниться!

10. Отключите устройство от сети и очистите его согласно главе «Чистка и обслуживание». С помощью регулятора толщины нарезки полностью выдвиньте ограничитель. Для этого поверните регулятор толщины нарезки против часовой стрелки до упора (толщина нарезки будет 0) — лезвие ножа будет закрыто ограничителем, что обеспечит его безопасное хранение.



Чистка и обслуживание

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания. Не допускайте засыхания остатков пищи на частях устройства, иначе очистить его будет сложнее.

Снимите дисковый нож. Для этого открутите фиксатор дискового ножа по часовой стрелке, придерживая дисковый нож второй рукой за плоскость. Снимите фиксатор и медленно потяните нож в сторону от устройства. Будьте осторожны: край дискового ножа очень острый. Снимите толкатель с держателя и каретку со штангой с корпуса. Чтобы снять штангу с кареткой, сдвиньте часть фиксатора влево (за выступ) и достаньте штангу. Каретка снимается и надевается на штангу за счет отверстий на дне. Промойте дисковый нож, каретку и толкатель теплой водой с помощью средства для мытья посуды и мягкой губки и высушите. Протрите корпус устройства и штангу сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Внимание! Запрещено мыть в посудомоечной машине любые части устройства. Будьте осторожны при мытье дискового ножа ломтерезки. Не касайтесь края дискового ножа руками, чтобы не порезаться. Дисковый нож очень острый!

Избегайте попадания воды внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания.





Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать ломтерезку на хранение, произведите чистку устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

С помощью регулятора толщины нарезки полностью выдвиньте ограничитель. Для этого поверните регулятор толщины нарезки против часовой стрелки до упора, чтобы на шкале с толщиной нарезки была отметка «0» — лезвие дискового ножа будет закрыто ограничителем, что обеспечит его безопасное хранение.

На длительное хранение убирайте ломтерезку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не нажали на переключатель	Для включения ломтерезки переведите переключатель в положение «I»

Дисковый нож не разрезает продукт

Возможная причина	Решение
Дисковый нож затупился	Отнесите дисковый нож мастеру для заточки
Вы установили слишком маленькую толщину нарезки	Увеличьте ширину нарезки с помощью регулятора толщины нарезки
Продукт слишком твердый	Ломтерезка предназначена для нарезки хлеба, овощей, фруктов, колбас, готового мяса и сыров. Не пытайтесь разрезать продукты, содержащие кости или твердую кожуру (например, тыкву), а также замороженные продукты. Мясо перед нарезкой остудите в течение 15 минут. Всегда снимайте упаковку с нарезаемого продукта

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите

также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru

Технические характеристики

- | | |
|--|---|
| 1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц | 8. Материал дискового ножа: нержавеющей сталь |
| 2. Мощность: 150 Вт | 9. Материал корпуса: металл, пластик |
| 3. Класс защиты от поражения электрическим током: II | 10. Длина шнура: 1,1 м |
| 4. Диаметр дискового ножа: 19 см | 11. Размер устройства: 365 × 245 × 265 мм |
| 5. Толщина нарезки: 1–15 мм | 12. Размер упаковки: 395 × 275 × 306 мм |
| 6. Скорость вращения дискового ножа: 90 об/мин | 13. Вес нетто: 3,9 кг |
| 7. Уровень шума: ≤80 дБА | 14. Вес брутто: 4,3 кг |

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Фошань Гаомин Цзяхуада Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №1 Личжун Роуд, Хэчэн Стрит, Гаомин Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя ломтерезки вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход из строя ломтерезки из-за перегрузки при разрезании твердых продуктов не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной сборки или использования без установки каких-либо его частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя дискового ножа ломтерезки вследствие неправильной заточки не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите ломтерезку, взявшись за шнур питания.
6. Не используйте ломтерезку, если шнур питания или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответ-

- ственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Отключите его от сети, электропитания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены, края стола и прочих предметов.
 10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 12. Храните устройство в недоступных детям местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания.
 16. Соблюдайте осторожность во время работы с устройством: дисковый нож очень острый. Используйте толкатель, чтобы подвинуть продукт ближе к дисковому ножу и держите руки как можно дальше от него.
 17. Не прикасайтесь к краю дискового ножа руками! При снятии дискового ножа и его установке в корпус устройства держитесь только за плоскость ножа.
 18. Не используйте устройство, если какие-либо его части не установлены.
 19. Перед началом работы всегда проверяйте, что фиксатор дискового ножа повернут против часовой стрелки до упора и нож надежно закреплен.
 20. Прибор не предназначен для разрезания твердых продуктов, содержащих кости или твердую кожуру (например, тыквы), а также замороженных продуктов.
 21. Не используйте устройство без установленной каретки. Не пытайтесь подтолкнуть нарезаемый продукт посторонними предметами, используйте только толкатель.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

