



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИВАРКА

Модель: **MC-501KF**



Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации устройства и сохраняйте ее для обращения в дальнейшем.

Предупреждение:

Для безопасной эксплуатации данного изделия и чтобы избежать возможных травм или материального ущерба, необходимо внимательно изучить Технику Безопасности. Любое пренебрежение Техникой Безопасности может привести к несчастному случаю.

Нижеперечисленные случаи не предусмотрены Техникой Безопасности, так как данное устройство для этого не предназначено:

- Использование людьми с ограниченными возможностями или детьми без присмотра со стороны взрослых.
- Использование детьми в качестве игрушки.

Необходимые указания по технике безопасности


- Чтобы избежать несчастных случаев или повреждения изделия, никогда не пытайтесь готовить еду, которая может забить выходной канал для пара, такие как водоросли, кукурузные волокна и т. д.
- Чтобы избежать ожогов, никогда не открывайте крышку мультиварки и не помещайте лицо или руки близко к выходному каналу для пара во время работы изделия.
- Чтобы избежать пожаров из-за перегрузки розетки, убедитесь в том, что данное устройство подсоединенено к розетке с независимым предохранителем не менее 10А.
- Никогда не кладите влажное полотенце на крышку изделия, это может привести к деформации и выцветанию корпуса или крышки.
- Чтобы избежать риска возникновения пожара, поражения электрическим током или других травм, разборка, ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных центрах.
- Данное изделие нужно всегда хранить в сухом, проветриваемом помещении вдали от источников влаги и высоких температур.
- Запрещается окунать мультиварку в воду.
- Всегда храните изделие вне доступа маленьких детей, чтобы избежать риска пожара, поражения электрическим током или других травм. Эксплуатация мультиварки детьми запрещена.
- Данное изделие предназначено только для применения в домашних условиях и в помещении. Во избежание пожара не включайте мультиварку, если она установлена на неровной, неустойчивой или нетермостойкой поверхности.
- Следите за тем, чтобы провод питания не перегибался через край стола, а также не соприкасался с горячей поверхностью, например конфорками печи - это может привести к нарушению электрической изоляции провода .
- Во избежание пожара, поражения электрическим током или возникновения короткого замыкания, пожалуйста, будьте осторожны при включении и выключении вилки в розетку, при выключении тяните за штепсель, а не за шнур. Никогда не включайте прибор, если сетевой шнур поврежден или намок.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому шнуру или вилке мокрыми руками, это может стать причиной удара электрическим током.
- Никогда не перемещайте и не тряслите работающую мультиварку, это может испортить блюдо или привести к ожогу.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в

- вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части мультиварки; это может привести к удару электрическим током или пожару.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности чаши во время или сразу после готовки, это может привести к ожогам!
 - Не промывайте рис непосредственно в чаше мультиварки, это может повредить слой антипригарного покрытия.
 - После установки чаши в мультиварку аккуратно проверните её, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к поверхности нагревательного элемента.
 - При повреждении сетевого шнура свяжитесь с Продавцом или соответствующим сервисным центром для его замены.
 - Не используйте функцию поддержания температуры более 12 часов подряд, это может привести к порче продуктов.
 - Никогда не помещайте чашу мультиварки на открытом огне
 - При механическом повреждении чаши мультиварки не используйте её в устройстве, в этом случае необходимо обратиться к Продавцу или в соответствующий сервисный центр для замены чаши.
 - Всегда очищайте нижнюю часть чаши и поверхность нагревательного элемента, прежде чем начинать новый процесс готовки. Грязь между чашей и нагревательным элементом может нарушить контакт и привести к неисправности мультиварки или неправильному приготовлению пищи.
 - Самостоятельная разборка мультиварки людьми без соответствующей квалификации может привести к пожарам и риску поражения электрическим током. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр за квалифицированной помощью специалистов.

Дополнительная информация

- Внешний вид на изображениях может не полностью совпадать с товаром.
- Чтобы избежать несчастных случаев, убедитесь в том, что чаша и вентиляционное отверстие установлены правильно, прежде чем начинать готовить.
- Мультиварка может издавать негромкие звуковые сигналы во время готовки, это нормально.
- При необходимости использования мультиварки непрерывно для готовки нескольких блюд между циклами нужно делать 15-минутные перерывы, чтобы дать ей остуть. Это положительно скажется на результате приготовления.
- Не используйте горячую воду для приготовления блюд, это может привести к некорректной работе температурного контроллера и негативно сказаться на вкусе блюда.
- Для Вашего удобства на внутренней стороне чаши мультиварки имеется шкала. Пожалуйста, сверьтесь с ней для определения корректного соотношения воды и риса при приготовлении риса. Неправильное соотношение может негативно сказаться на вкусе блюда из риса.
- В случае нарушений или неполадок в работе изделия немедленно извлеките сетевой шнур из розетки и обратитесь в сервисный центр для ремонта. Ни в коем случае не пытайтесь починить самостоятельно!
- Данное изделие предназначено только для бытового домашнего применения, не для промышленного или любого другого Крышка и вентиляционное отверстие являются съемными; периодически их нужно снимать и чистить от грязи.
- Техническая спецификация и комплектация, представленная ниже, может обновляться по усмотрению изготовителя и без предварительного уведомления покупателя.

Составные части

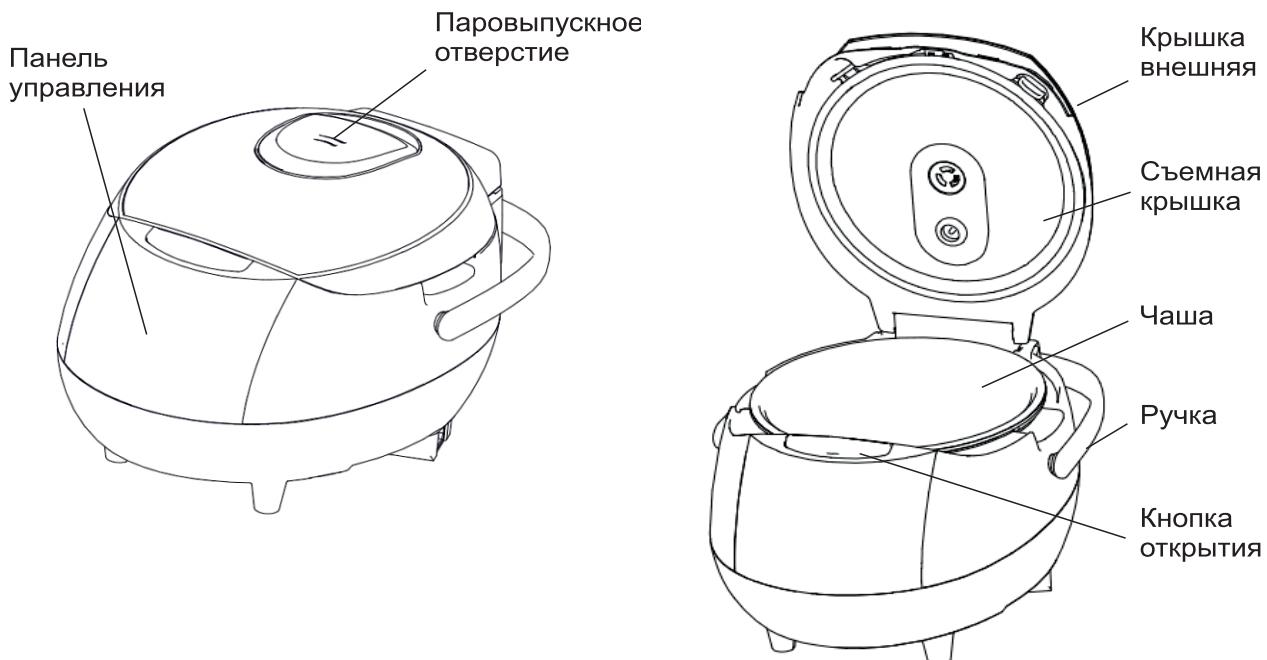

Аксессуары в комплекте

Ложка



Половник



Мерный стакан



Пароварка



Шнур питания



Панель управления



Технические параметры

Номер модели	Объем чаши	Мощность	Питание	Расчетное количество порций
MC-501KF	5.0л (1.8л)	860Вт	230В~50Гц	От 5 до 10

Начало эксплуатации

1. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед началом эксплуатации изделия. Убедитесь в том, что розетки и электропитание в Вашем доме соответствуют спецификации мультиварки.
2. Извлеките все комплектующие из коробки, протрите чашу, крышку и вентиляционное отверстие, прежде чем начать готовить.
3. Просушите все части, прежде чем устанавливать их в мультиварку.
4. Отмерьте нужное количество риса при помощи мерного стакана, прополосните его и поместите в чашу мультиварки. Никогда не полошите рис непосредственно в чаше мультиварки, это может повредить антипригарное покрытие!
5. Правильное соотношение риса и воды при приготовлении риса составляет от 1:1 до 1:2, для каши около 1:8, ориентируйтесь на шкалу, расположенную на внутренней стороне чаши. Соотношение можно слегка изменить на Ваш вкус. Убедитесь в том, что уровень воды в чаше не превышает отметку MAX, иначе это может привести к выходу избытка воды наружу при закипании.
6. Пожалуйста, протрите внешнюю поверхность чаши, прежде чем устанавливать ее в мультиварку, распределите рис равномерно по дну чаши, затем слегка проверните чашу, чтобы убедиться в том, что имеется достаточный контакт между нагревательным элементом и чашей.
7. Аккуратно опускайте крышку, пока не услышите звуковой сигнал, который означает, что крышка закрыта правильно. Если крышка закрыта неправильно, это может негативно повлиять на результат готовки.

Функции и программы

Информация на дисплее:

- После выбора какой-либо программы её иконка будет мигать.
- Во время приготовления большие цифры на обозначают время таймера, маленькие цифры – температуру в нижней части чаши мультиварки, а символ мультиварки будет мигать.
- После окончания приготовления мультиварка автоматически переключится в режим подогрева (поддержания температуры). При этом большие цифры на дисплее будут обозначать время с начала программы, а символ мультиварки будет гореть непрерывно.

Автоматические программы:

Всего имеется 24 встроенные автоматические программы, а также функция «Шеф-повар»:

СУП	КОРОЧКА	ФРИТЮР	МАКАРОНЫ	ПИРОГ	МОЛОЧНАЯ КАША
РИС	ПИЦЦА	ЖАРКА	НА ПАРУ	РАЗОГРЕВ	ОВОЩИ
ОВСЯНКА	ТОМЛЕНИЕ	МОЛОКО	ХЛЕБ	ЙОГУРТ	ВАРКА
ТУШЕНИЕ	ДЖЕМ	ЭКСПРЕСС	СТЕРИЛИЗАЦИЯ	ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	БАРБЕКЮ

Управление:

- Вставьте штепсель в розетку, при этом мультиварка включится в режиме ожидания и загорится подсветка дисплея.

- Выберите нужную программу.

Нажмите кнопку «Меню» для выбора одной из 24 автоматических программ, выбранная программа будет подсвеченна на дисплее соответствующим образом; нажмите на кнопку «Минуты» для перемещения по списку вперед, или «Часы» для перемещения назад. Если Вам нужна функция «Шеф-повар», нажмите на соответствующую кнопку.

- Нажмите на кнопку «СТАРТ».

Мультиварка начнет выполнение программы, на дисплее отобразится время приготовления.

- После начала работы кнопки на панели управления будут заблокированы.

Кнопки панели управления будут заблокированы автоматически спустя 20 секунд, если не будет других нажатий кнопок. Чтобы снять блокировку, нужно сдвинуть вправо 4 кнопки, расположенные под дисплеем.



Это сделано для того, чтобы нельзя было отменить или изменить программу приготовления случайным нажатием какой-нибудь кнопки на панели управления.

5. После завершения программы приготовления мультиварка автоматически переключится в режим подогрева (поддержания температуры)

При этом прозвучит пятикратный звуковой сигнал, а на дисплее будет отображаться символ «bb»

Примечание: Если Вы хотите переключить мультиварку в режим подогрева (поддержания температуры) немедленно, не дожидаясь окончания программы приготовления, нажмите на кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» дважды: первое нажатие остановит выполнение программы, а второе активирует режим подогрева (поддержания температуры).

6. Ручная настройка времени программы

После выбора нужной Вам программы на дисплее будет отображаться время приготовления по умолчанию. Нажмите та кнопку «Время готовки/Температура», затем настройте нужное Вам время при помощи кнопок «Часы» и «Минуты», после чего нажмите на кнопку «Старт».

7. Функция «Отложенный старт»

После выбора нужной Вам программы нажмите на кнопку «Отложенный старт», затем настройте нужное Вам время задержки начала программы при помощи кнопок «Часы» и «Минуты», после чего нажмите на кнопку «Старт». Мультиварка начнет выполнение программы по истечению установленного времени.

8. Ручная настройка температуры приготовления

Нажмите на кнопку «Шеф-повар», на дисплее будет мигать и отображаться температура приготовления по умолчанию (35°C). Настройте нужную Вам температуру при помощи кнопок «Часы» (уменьшить) и «Минуты» (увеличить), после чего нажмите на кнопку «Старт».

В дальнейшем во время работы мультиварки Вы сможете посмотреть текущую температуру и отрегулировать ее, нажав на кнопку «Время готовки/Температура».

Примечание: Ручная настройка температуры возможна только при использовании функции «Шеф-повар».

9. Настройка 3 этапов приготовления для функции «Шеф-повар»

Нажмите на кнопку «Шеф-повар», при этом программа приготовления на дисплее будет изменена на «шеф-повар». Всего можно настроить до 3 этапов, которые будут выполняться последовательно. После настройки времени и температуры первой программы нажмите на кнопку «Шеф-повар» еще раз, чтобы таким же образом настроить вторую программу. После настройки второй программы так же можно настроить третью программу.

В зоне отображения температуры будет показана температура в следующем формате:



Первый этап

Второй этап

Третий этап

Примечание: Максимальное суммарное время приготовления для трех этапов составляет 16 часов, при этом каждый из этапов можно настроить не более чем на 9 часов 55 минут.

Важно! Если настройка температуры превышает 150°C, то максимальное время приготовления данной программы будет ограничено 3 часами.

Список автоматических программ

Программа	Время по умолчанию	Диапазон регулировки времени	Температура программы (°C)	Температура подогрева (°C)	Подогрев	Отложенный старт
Суп	1 час	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 93-96	ДА	ДА
Корочка	около 1 ч.	/	низ 135	низ 153-158	ДА	ДА
Фритюр	25 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 140	низ 153-158	НЕТ	ДА
Макароны	30 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 95-100	ДА	ДА
Пирог	около 1 ч.	/	низ 135	низ 130-135	ДА	ДА
Молочная каша	1 час	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 93-97	ДА	ДА
Рис	около 1 ч.	/	верх 85	низ 115-130	ДА	ДА
Пицца	35 минут	5 мин.-2ч 55мин.	низ 140	низ 155-160	ДА	ДА
Жарка	25 минут	5 мин.-2ч 55мин.	низ 140	низ 155-160	ДА	ДА
На пару	30 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 95-99	ДА	ДА
Разогрев	25 минут	5 мин.-2ч 55мин.	низ 135	низ 100-105	ДА	ДА
Овощи	30 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 90-93	ДА	ДА
Овсянка	20 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 92-95	ДА	ДА
Томление	4 часа	5 мин.-9ч 55мин.	верх 85	верх 90-95	ДА	ДА
Молоко	10 минут	5 мин.-2ч 55мин.	/	низ 65-70	ДА	ДА
Хлеб	55 минут	5 мин.-2ч 55мин.	низ 140	низ 155-160	ДА	ДА
Йогурт	8 часов	от 6ч до 12ч	/	низ 35-38	НЕТ	ДА
Варка	15 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 95-99	ДА	ДА
Тушение	45 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 93-97	ДА	ДА
Джем	4 ч. 30 мин.	5 мин.-9ч 55мин.	низ 115, верх 85	низ 95-100	ДА	ДА
Экспресс	30 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 95-98	ДА	ДА
Стерилизация	15 минут	5 мин.-2ч 55мин.	низ 140	низ 155-160	ДА	ДА
Детское питание	30 минут	5 мин.-2ч 55мин.	верх 85	верх 90-93	ДА	ДА
Барбекю	50 минут	5 мин.-2ч 55мин.	низ 140	низ 155-160	ДА	ДА
Шеф-повар	10 минут	5 мин.-2ч 55мин.	/	35-160	ДА	ДА

Устранение неполадок

В случае обнаружения неполадок в работе мультиварки ни в коем случае не пытайтесь устраниить их самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр для получения квалифицированной помощи.

№	Описание проблемы		Возможная причина	Решение проблемы
1	Индикатор не загорается	Не греет	1. Плохой контакт сетевого шнура; 2. Нарушение в работе основной электрической платы; 3. Нарушение контакта электрической платы.	1. Проверьте соединение шнура питания и розетки. Штекер должен плотно сидеть в розетке и не болтаться. 2, 3. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
		Греет	Нарушение в работе основной электрической платы	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
2	Индикатор горят	Не греет	1. Нарушение в работе основного температурного контроллера; 2. Нарушение в работе нагревательного элемента; 3. Нарушение в работе основной электрической платы; 4. Нарушение контакта электрической платы.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
3	Блюдо готово не полностью или время приготовления слишком длительное.		1. Механическая деформация нагревательного элемента; 2. Искривленное положение чаши; 3. Посторонние предметы между нагревательным элементом и чашей; 4. Механическая деформация чаши 5. Нарушения в работе основной электрической платы 6. Нарушение в работе основного температурного контроллера.	1. Зачистите поверхность нагревательного элемента мелко-абразивной нащадочной бумагой, но при сильной деформации нагревательный элемент нужно заменить через сервисный центр. 2. Слегка проверните чашу, чтобы улучшить её контакт с нагревательным элементом; 3. Зачистите поверхность нагревательного элемента мелко-абразивной нащадочной бумагой; 4, 5, 6. Обратитесь в сервисный центр для ремонта
4	Блюдо подгорает в процессе приготовления, функция поддержания температуры работает некорректно, либо не работает вообще.		1. Нарушения в работе основной электрической платы; 2. Нарушение в работе основного температурного контроллера.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
5	Слишком много избыточной жидкости при приготовлении каши		1. Нарушения в работе основной электрической платы 2. Нарушение в работе верхнего температурного контроллера.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
6	Вода не закипает при приготовлении риса или каши		1. Нарушения в работе основной электрической платы 2. Нарушение в работе верхнего температурного контроллера.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
7	Ошибка E1 на экране		Нарушение контакта на нижнем сенсоре	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
8	Ошибка E2 на экране		Нарушение контакта на верхнем сенсоре	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями
соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

Изготовитель:

Foshan Shunde Kufu Electric Appliances Co.,Ltd
Фошань Шуньдэ Куфу Электрик Аплайансис Ко., Лтд
Адрес: 2-1, Changbao East Rd., Julong Industrial Area, Huakou Neighborhood Committee,
Ronggui, Shunde District, Foshan, Guangdong, China
2-1, Чаньбао Ист Роуд, промышленная зона Цзюлун, комитет квартала Хуакоу, Жунгуй,
район Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай

**Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя
на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:**

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич
Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село
Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,
Телефон: 8-800-333-33-66

www.galatec.hk