




VT-4202

Multicooker

Мультиварка

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	3
GB Manual instruction	10
KZ Пайдалану нұсқасы	16
UA Інструкція з експлуатації	23
KG Пайдалануу боюнча нускама	30
RO Instrucțiune de exploatare	37

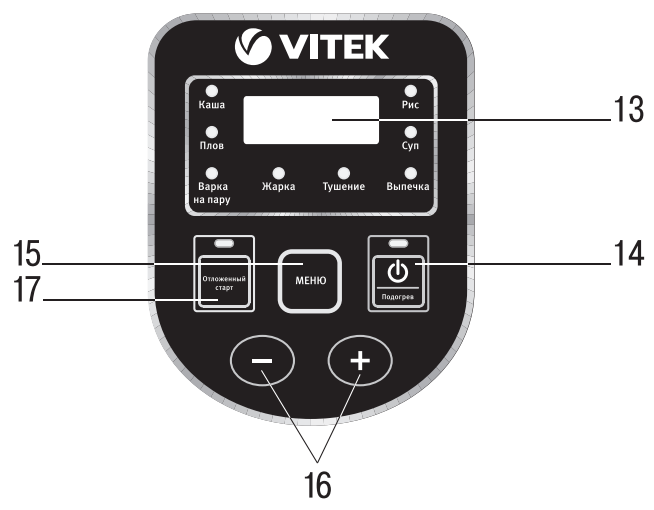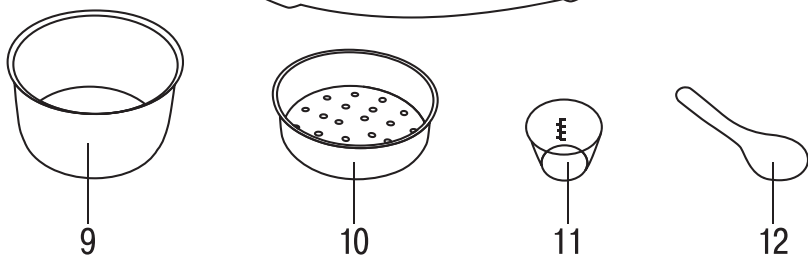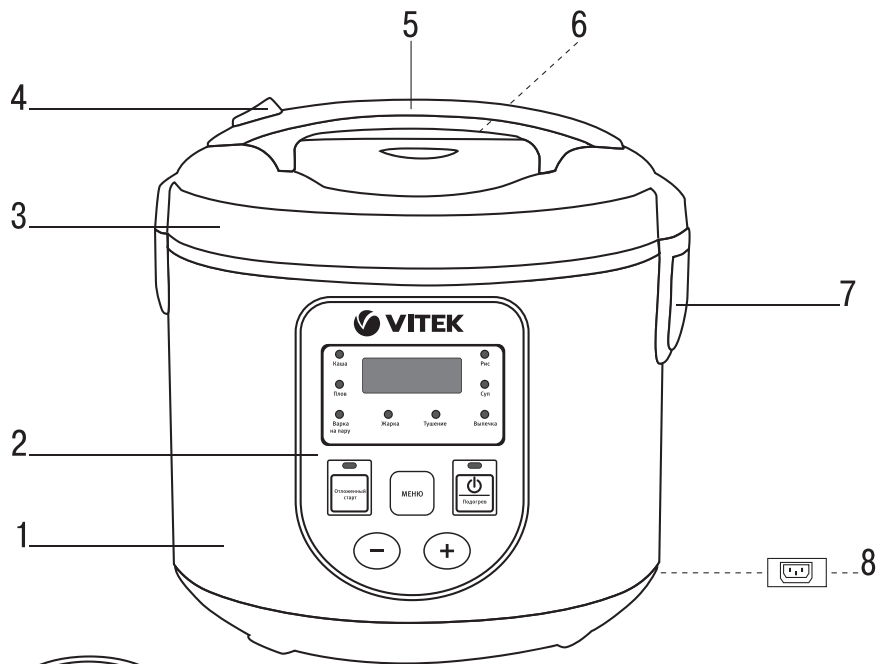

МУЛЬТИВАРКА VT-4202

Основное предназначение мультиварки – быстрое и качественное приготовление продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Панель управления
3. Крышка
4. Кнопка открытия крышки
5. Ручка для переноски
6. Отверстия для выхода пара и паровой клапан
7. Ёмкость для сбора конденсата
8. Гнездо для подключения сетевого шнура
9. Чаша
10. Лоток для готовки на пару
11. Мерный стаканчик
12. Половник

Панель управления

13. Дисплей и индикаторы режимов работы
14. Кнопка включения/выключения/режим «Подогрев»
15. Кнопка «МЕНЮ»
16. Кнопки установки времени приготовления «-», «+»
17. Кнопка «Отложенный старт»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты целесообразно в цепи питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и разъём для подключения сетевого шнура, расположенный на корпусе прибора, убедитесь

в том, что они не имеют повреждений. Не используйте прибор при наличии повреждений сетевого шнура или разъёма сетевого шнура.

- Перед включением устройства убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур был плотно вставлен в разъём на корпусе устройства и в сетевую розетку.
- Используйте только тот сетевой шнур, который входит в комплект поставки, и не используйте сетевой шнур от другого устройства.
- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Размещайте устройство на ровной теплостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к электрической розетке был всегда свободным.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от стены и стенок мебели.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и с острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Запрещается мокрыми руками прикасаться к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура.
- Не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки.
- По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

РУССКИЙ

- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия или в пространство между деталями устройства.
 - Следите за тем, чтобы края одежды или посторонние предметы не попали между крышкой и корпусом прибора.
 - Не оставляйте устройство без присмотра; если вы не пользуетесь прибором, выключайте прибор и отключайте его от электрической сети.
 - Во избежание ожогов не наклоняйтесь над отверстием для выхода пара. Соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки во время и непосредственно после приготовления продуктов. Риск ожога паром!
 - При работе устройства в программе «Жарка» во избежание ожога брызгами горячего масла не наклоняйтесь над чашей мультиварки.
 - Не оставляйте открытой крышку устройства во время её работы, кроме программы «Жарка».
 - Не прикасайтесь к поверхности крышки во время работы мультиварки, открывать крышку можно только при нажатии на кнопку открытия крышки мультиварки (4).
 - Во избежание получения ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность при открытии крышки мультиварки.
 - Содержите в чистоте отверстия для выхода пара и паровой клапан, а в случае загрязнения очищайте их.
 - Категорически запрещается эксплуатация прибора без установленной чаши, запрещается включать мультиварку без продуктов и без наличия достаточного количества жидкости в чаше для приготовления продуктов.
 - Запрещается использовать мультиварку при наличии поврежденной силиконовой прокладки на внутренней стороне крышки.
 - Соблюдайте рекомендации по объёму сухих продуктов и жидкости.
 - Не извлекайте чашу во время работы устройства.
 - Не накрывайте мультиварку во время работы.
- Внимание!** При готовке продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. **Не оставляйте устройство без присмотра!**

- Запрещается переносить мультиварку во время работы. Используйте ручку для пере-

носки, предварительно отключив устройство от электрической сети, вынув чашу с продуктами и дав мультиварке остыть.

- Во время работы мультиварки крышка, чаша для приготовления продуктов, а также детали корпуса сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним, при необходимости вынуть горячую чашу используйте кухонные рукавицы.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не используйте устройство, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения прибора.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите сетевую вилку прибора из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный)

сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ (9)

- Используйте устройство и его детали строго по назначению. Запрещается использовать чашу для приготовления продуктов, устанавливая её на нагревательные приборы или варочные поверхности.
- Не заменяйте чашу другой ёмкостью.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши (9) всегда были чистыми и сухими.
- Не используйте чашу в качестве ёмкости для смешивания продуктов. Никогда не измельчайте продукты непосредственно в чаше во избежание повреждений антипригарного покрытия.
- Не используйте чашу в случае ее деформации или нарушения антипригарного покрытия.
- Никогда не оставляйте и не храните в чаше какие-либо посторонние предметы.
- Во время приготовления продуктов в чаше перемешивайте их только пластиковым половником (12).
- Не используйте металлические предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши.
- Перед тем, как выбрать режим приготовления, убедитесь, что чаша установлена правильно.
- При приготовлении блюд с использованием приправ и специй сразу после приготовления рекомендуется вымыть чашу (9).
- После окончания приготовления продуктов во избежание повреждения антипригарного покрытия не помещайте чашу (9) сразу под холодную воду, дайте ей сначала остыть.

- **Чаша (9) не предназначена для мытья в посудомоечной машине.**

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките устройство из упаковки, удалите все упаковочные материалы и любые наклейки, мешающие нормальной работе мультиварки.
- Установите мультиварку на ровной теплоустойчивой поверхности, вдали от всех кухонных источников тепла (таких как газовая плита, электроплита или варочная панель).
- Установите устройство так, чтобы от стены до корпуса мультиварки оставалось расстояние не менее 20 см, а свободное пространство над ней составляло не менее 30-40 см.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости к предметам, которые могут быть повреждены высокой температурой выходящего пара.

Внимание! Не размещайте прибор вблизи ванн, раковин или других ёмкостей, наполненных водой.

- Откройте крышку (3), нажав на кнопку (4).
- Вымойте все съёмные детали – чашу (9), лоток для готовки продуктов на пару (10), половник (12) и мерный стаканчик (11) – мягкой губкой с нейтральным моющим средством, ополосните проточной водой и просушите.
- Корпус устройства (1) протрите влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

Внимание!

- **Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.**
- **При первом использовании мультиварки возможно появление постороннего запаха от нагревательного элемента, это допустимо.**
- **Перед началом приготовления убедитесь, что крышка мультиварки плотно закрыта.**
- **Во избежание получения ожогов соблюдайте осторожность, открывая крышку (3), не наклоняйтесь над отвер-**

РУССКИЙ

ствиями для выхода пара (6) в процессе работы мультиварки, не располагайте открытые участки тела над чашей (9)!

- **Следите за готовностью продуктов в процессе приготовления, при необходимости помешивайте продукты пластиковым половником (12). Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать антипригарное покрытие чаши (9).**
- **Не оставляйте пластиковый половник (12) внутри чаши.**

Положите продукты в чашу (9) в соответствии с требованиями рецепта (см. Книгу рецептов).

Примечание: Следите за тем, чтобы объём ингредиентов вместе с жидкостью не превышал отметку максимального уровня «8» и был не ниже отметки минимального уровня «2».

Общий пример закладки продуктов и воды (в качестве примера рассмотрен рис)

Отмерьте рис мерным стаканчиком (11) (в одном мерном стаканчике приблизительно 160 г риса), промойте рис и поместите его в чашу (9). Уровень воды, необходимый для определенного количества риса (измеренного в стаканчиках) указан на шкале внутри чаши (9). Налейте воду до соответствующей отметки.

Пример: Насыпав четыре мерных стаканчика крупы, налейте воды до метки «4». Для жидких каш рекомендуем использовать рис и воду в пропорции 1:3.

Установите чашу (9) в рабочую камеру устройства. Убедитесь в том, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, а сама чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с поверхностью нагревательного элемента.

Примечания:

- не используйте чашу (9) для мытья круп и не режьте в ней продукты, это может повредить антипригарное покрытие,
- убедитесь, что в рабочей камере и на дне чаши (9) нет посторонних предметов, загрязнений или влаги,
- перед использованием вытрите внешнюю поверхность и дно чаши (9) насухо,
- в середине нагревательного элемента находится датчик температуры. Следите за тем, чтобы свободному перемещению датчика ничто не мешало.

- если вы готовите продукты на пару, налейте воду в чашу (9) так, чтобы кипящая вода не касалась дна лотка (10). Поместите продукты в лоток (10) и установите его в чашу (9).
- Закройте крышку (3) до щелчка.
- Вставьте разъём сетевого шнура в гнездо (8), а вилку сетевого шнура – в электрическую розетку.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МУЛЬТИВАРКИ

Включение мультиварки

(режим ожидания)

- После подключения мультиварки к электрической сети вы услышите короткий звуковой сигнал.
- Включите мультиварку нажатием кнопки (14), при этом на дисплее (13) отобразятся символы «- - - -».
- Устройство перешло в режим ожидания и готово к работе.

Примечание: - нажатие каждой кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом.

Выбор программы приготовления и её запуск

- В режиме ожидания, для выбора программы приготовления продуктов нажимайте кнопку (15) «МЕНЮ».
- Программы выбираются в следующей последовательности «Каша», «Плов», «Варка на пару», «Жарка», «Тушение», «Выпечка», «Суп», «Рис», при этом будут поочередно загораться индикаторы программ приготовления на панели управления (2).
- На дисплее (13) будут появляться мигающие цифровые символы, отображающие время приготовления, установленное по умолчанию.
- После выбора желаемой программы приготовления и установки времени приготовления, на дисплее (13) в течение 10 секунд будут отображаться мигающие символы времени приготовления.
- Через 10 секунд включиться программа приготовления продуктов, цифровые символы времени приготовления будут светиться постоянно, включиться отчёт времени до окончания работы программы приготовления (см. таблицу «Программы приготовления и их продолжительность»).

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Программа приготовления	Время по умолчанию	Время приготовления	Отложенный старт	Поддержание температуры
Каша (молочная каша)	20 мин.	15 – 70 мин.	+	+
Плов	60 мин.	0,5 – 6 час.	+	+
Варка на пару	30 мин.	5 – 120 мин.	+	+
Жарка	30 мин.	10 – 60 мин.	–	–
Тушение	35 мин.	5 – 240 мин.	+	+
Выпечка	45 мин.	25 – 120 мин.	–	+
Суп	60 мин.	1 – 4 час.	+	+
Рис	9 мин.	Зависит от кол-ва риса	+	+

Примечание:

- данные о времени приготовления носят рекомендательный характер.
- результат приготовления продуктов в режиме автоматических программ зависит от количества продуктов и количества добавленной жидкости, а так же от температуры продуктов.
- температура продуктов перед их приготовлением должна быть приблизительно 20-25 °С.
- настройка продолжительности времени приготовления недоступна для программы «Рис».
- следите за готовностью риса в процессе приготовления, при необходимости помешивайте рис пластиковым половником (12).

Изменение времени работы программы приготовления продуктов.

- После выбора программы приготовления на дисплее (13) отобразятся мигающие цифровые символы времени работы программы, установленного по умолчанию.
- Для изменения времени работы программы нажимайте кнопки (16) «–», «+».
- После изменения времени работы программы, через 10 секунд мультиварка включится, цифровые символы времени будут светиться постоянно и начнётся обратный отсчёт времени до окончания работы программы.

Примечание: - установка времени работы программы приготовления не доступна в программе «Рис».

Отмена выбранной программы приготовления

- Для отмены выбранной программы приготовления во время установки программы, нажмите один раз на кнопку (14), мультиварка перейдёт в режим ожидания, продолжите выбор программы приготовления нажатием кнопки (15) «МЕНЮ».
- Для отмены программы приготовления во время работы установленной программы,

нажмите один раз на кнопку (14), прозвучит длинный звуковой сигнал и мультиварка выключится.

Завершение программы приготовления продуктов

- После завершения программы приготовления продуктов прозвучат 10 коротких звуковых сигналов, на дисплее (13) отобразятся цифровые символы «0:00».
- В зависимости от выбранной программы приготовления устройство автоматически перейдёт в режим поддержания температуры, при этом загорится индикатор функции подогрева в кнопке (14).
- Для завершения программы приготовления нажмите один раз кнопку (14), прозвучит длинный звуковой сигнал и мультиварка выключится.

Функция поддержания температуры

- После выполнения определённых программ приготовления продуктов, мультиварка автоматически перейдёт в режим поддержания температуры, при этом на дисплее (13) отобразятся цифровые символы «0:00» и загорится индикатор функции подогрева в кнопке (14).

РУССКИЙ

- Время работы функции поддержания температуры будет отображаться цифровыми символами на дисплее (13).
- Максимальное время работы функции поддержания температуры 12 часов.
- Температура функции поддержания температуры 65-80°C.
- Для отключения функции поддержания температуры, нажмите один раз кнопку (14), прозвучит длинный звуковой сигнал и мультитварка выключится.

Примечание:

- *несмотря на то, что устройство поддерживает температуру готового блюда до 12 часов, не рекомендуется надолго оставлять приготовленные продукты в чаше мультитварки, так как это может стать причиной порчи продуктов.*
- *функция поддержания температуры работает во всех программах приготовления продуктов, кроме программы «Жарка».*

Функция отложенный старт

Воспользуйтесь этой функцией, если вы хотите отложить начало приготовления продуктов на определённое время.

- Для установки времени отложенного старта, в режиме ожидания нажмите кнопку (17), при этом на дисплее (13) отобразятся мигающие цифровые символы времени отложенного старта (по умолчанию 30 минут) и загорится индикатор отложенного старта в кнопке (17).
- Нажатием кнопок (16) «-», «+» установите необходимое время до начала приготовления (возможное время установки 0,5-15 часов).
- После установки времени отложенного старта, нажимайте кнопку (15) «МЕНЮ» для выбора программы приготовления, через 10 секунд мигающие цифровые символы установленного времени отложенного старта перестанут мигать и будут светиться постоянно, начнётся обратный отсчёт времени отложенного старта и будет светиться индикатор в кнопке (17).
- Когда время отложенного старта истечёт, мультитварка включится и начнёт приготовление продуктов в установленной программе приготовления.
- Для отключения функции отложенного старта, нажмите один раз кнопку (14), прозвучит длинный звуковой сигнал и мультитварка выключится.

Примечание: - функция отложенного старта не работает в программах «Жарка» и «Выпечка».

ЧИСТКА И УХОД

- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дайте устройству остыть.
- Снимайте ёмкость для сбора конденсата (7) по мере её заполнения, выливайте из неё накопившуюся жидкость.
- Выньте паровой клапан (6) из крышки (3) по направлению вверх.
- Разберите паровой клапан (6), одной рукой держите клапан (6) за нижнюю часть, а второй рукой поверните верхнюю часть клапана против часовой стрелки.
- Промойте клапан (6) тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, просушите, соберите клапан (6) и установите его в крышку (3).
- Протрите корпус (1) и крышку (3) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Протрите крышку (3) с внутренней стороны, уделите внимание состоянию уплотнительной силиконовой прокладки, при обнаружении дефектов прокладки, прекратите использование мультитварки и обратитесь в сервисный центр для замены прокладки.
- Промойте чашу (9), лоток для готовки на пару (10), мерный стаканчик (11), половник (12) тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните проточной водой и просушите.
- Запрещается помещать чашу (9) в посудомоечную машину.
- Протрите поверхность нагревательного элемента (только в остывшем состоянии) мягкой сухой тканью, ни в коем случае не допускайте попадания воды или любой другой жидкости внутрь корпуса мультитварки.
- Не погружайте корпус мультитварки, сетевого шнура и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не используйте для чистки мультитварки и принадлежностей абразивные чистящие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите мультитварку от сети, дождитесь полного остывания и произведите чистку мультитварки.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мультиварка – 1 шт.
 Чаша – 1 шт.
 Лоток для готовки на пару – 1 шт.
 Половник – 1 шт.
 Мерный стаканчик – 1 шт.
 Инструкция – 1 шт.
 Книга рецептов – 1 шт.
 Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
 Номинальная потребляемая мощность: 900 Вт
 Объем чаши: 5 л

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
 (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
 ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,
 КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД,
 ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ
 ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
 ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА,
 ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1,
 ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.
 Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

MULTICOOKER VT-4202

The main purpose of the multicooker is swift and quality food cooking.

DESCRIPTION

1. Body
2. Control panel
3. Lid
4. Lid opening button
5. Carrying handle
6. Steam release openings and steam valve
7. Drip container
8. Power cord connector socket
9. Bowl
10. Steam cooking basket
11. Measuring cup
12. Ladle

Control panel

13. Display and operation mode indications
14. On/Off/«Keep warm» mode button
15. «MENU» button
16. Cooking time setting buttons «-», «+»
17. «Delayed start» button

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read these instructions carefully. Keep these instructions for further reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before using the unit, examine the power cord and the power cord connector located on the unit body closely and make sure that they are not damaged. Do not use the unit if the power cord or the power cord connector is damaged.
- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The power cord is equipped with a «euro-plug»; plug it into the socket with a reliable grounding contact.

- Do not use adapters for plugging the unit in.
- Make sure that the power cord is properly inserted into the corresponding connector on the unit body and into the mains socket.
- Use only the supplied power cord; do not use power cords of other units.
- Use the supplied removable parts only.
- Place the unit on a flat heat-resistant surface away from moisture, heat sources and open flame.
- Place the unit with free access to the mains socket.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Do not expose the unit to direct sunlight.
- Do not place the unit too close to the wall and to furniture walls.
- Make sure that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord isolation.
- Do not touch the power cord or power plug with wet hands.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately by taking the power plug out of the mains socket. Do not put your hands into water!
- Apply to the authorized service center for checking the unit.
- Do not insert foreign objects into the openings of the unit or between its parts.
- Do not let foreign objects or edges of clothes get between the lid and unit body.
- Do not leave the unit unattended, if you are not using the unit, switch it off and unplug it.
- To avoid burns, do not bend over the steam release opening. Be very careful when opening the multicooker lid during and immediately after cooking. Danger of burns by hot steam!
- When the unit is operating in the «Roasting» mode, do not bend over the multicooker bowl to avoid burns by splashing hot oil.
- Do not leave the unit lid open during the unit operation, except when operating in «Roasting» mode.
- Do not touch the surface of the lid during multicooker operation, open the lid only by

pressing the multicooker lid opening button (4).

- To avoid burns by hot steam, be very careful when opening the multicooker lid.
- Keep the steam release openings and the steam valve clean, and clean them when they get dirty.
- Never use the unit without the installed bowl, do not switch the multicooker on without products and sufficient amount of liquid in the cooking bowl.
- Do not use the multicooker if the silicone gasket on the inner side of the lid is damaged.
- Follow all the recommendations for amount of dry products and liquids.
- Do not remove the bowl during the unit operation.
- Do not cover the multicooker during operation.

Attention! *When steaming food, watch the level of liquid in the bowl, add water into the bowl as needed. Do not leave the unit unattended!*

- Do not carry the unit during operation. Use the carrying handle, having unplugged the unit, removed the bowl with food and let the multicooker cool down preliminarily.
- The lid, cooking bowl and unit body parts heat up strongly during operation, do not touch them; if you need to take out the hot bowl, use potholders.
- Clean the unit regularly.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!*

- This unit is not intended for usage by children.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is

responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- This unit is not intended for usage with an external switch timer or a separate remote control system.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

RULES OF USING OF THE COOKING BOWL (9)

- Use the unit and its parts for the intended purposes only. Do not use the cooking bowl by placing it on heating units or cooking surfaces.
- Do not replace the bowl with any other container.
- Always make sure that the surface of the heating element and the bottom of the bowl (9) are clean and dry.
- Do not use the bowl for mixing products. Never chop products in the bowl to avoid damaging the non-stick coating.
- Do not use the bowl if it is deformed or if the non-stick coating is damaged.
- Never leave or keep any foreign objects in the bowl.
- When cooking food in the bowl, stir it only with the plastic ladle (12).
- Do not use metal objects that can damage the non-stick coating of the bowl.

ENGLISH

- Before selecting the cooking mode make sure that the bowl is installed properly.
- After cooking dishes with spices and seasonings it is recommended to wash the bowl (9) immediately.
- To avoid damage of the non-stick coating do not put the bowl (9) into cold water immediately after cooking; let it cool down preliminarily.
- **The bowl (9) is not intended for washing in the dishwashing machine.**

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit, remove any stickers and package materials that can prevent multicooker operation.
- Place the multicooker on a flat heat-resistant surface away from all kitchen heat sources (such as a gas cooker, electric cooker or cooking unit).
- Place the unit keeping at least a 20 cm gap between the multicooker body and the wall and 30-40 cm of space above the unit.
- Do not place the multicooker close to objects that can be damaged by the released steam of high temperature.

Attention! Do not use the unit near bath tubs, kitchen sinks or other containers filled with water.

- Open the lid (3) by pressing the button (4).
- Wash all the removable parts – the bowl (9), the steam cooking basket (10), the ladle (12) and the measuring cup (11) – with a soft sponge with neutral detergent, then rinse under running water and dry.
- Clean the unit body (1) with a damp cloth, then wipe it dry.

USING THE MULTICOOKER

Attention!

- **Never leave the operating unit unattended.**
- **During the first operation of the multicooker, some foreign smell from the heating element can appear. It is normal.**
- **Before you start cooking make sure that the multicooker lid is closed tightly.**
- **To avoid burns be very careful when opening the lid (3), do not bend over the**

steam release openings (6) during unit operation and do not place open parts of your body above the bowl (9)!

- **Watch the food readiness during cooking, if necessary, stir the food with the plastic ladle (12). Do not use metal objects that can scratch the non-stick coating of the bowl (9).**
- **Do not leave the plastic ladle (12) in the bowl.**

Put the food into the bowl (9) following the recommendations given in the recipe (see «Recipe book»).

Note: Make sure that the level of ingredients and liquids does not exceed the maximal mark «8» and is not lower than the minimal mark «4».

General example of loading products and water (rice is considered as example)

Measure rice with the measuring cup (11) (one measuring cup is equal to approximately 160 grams of rice), wash it and place in the bowl (9). The level of water needed for a certain amount of rice (measured in cups) is indicated on the scale inside the bowl (9). Pour water up to the corresponding mark.

Example: Put four measuring cups of rice, pour water up to the graduating mark «4». For liquid porridges it is recommended to mix rice and water in the proportion 1:3.

Place the bowl (9) in the process chamber of the unit. Make sure that the outer surface of the bowl is clean and dry, and the bowl itself is installed evenly and is in tight contact with the surface of the heating element.

Notes:

- do not use the bowl (9) for washing cereals and do not chop products in it, this can damage the non-stick coating.
- make sure that there are no foreign objects, dirt or moisture in the process chamber and on the bottom of the bowl (9),
- wipe the outer surface and the bottom of the bowl (9) dry before use.
- there is a temperature sensor in the middle of the heating element. Make sure that nothing prevents the sensor's free movement.
- if you steam products, pour water into the bowl (9) so that boiling water doesn't reach the bottom of the basket (10). Put the

food into the basket (10) and place it in the bowl (9).

- Close the lid (3) until clicking.
- Insert the power cord connector into the connector socket (8) and the power cord plug into the mains socket.

MULTICOOKER MAIN FUNCTIONS

Switching the multicooker on (standby mode)

- After connecting the multicooker to the mains you will hear a short sound signal.
- Switch the multicooker on by pressing the button (14), the « - - - » symbols will appear on the display (13).
- The unit is switched to the standby mode and is ready for use.

Note: - every pressing of the buttons is accompanied by a short sound signal.

Selecting and starting the cooking program

- To select a cooking program, press the button (15) «MENU» in the standby mode.
- The cooking programs are selected in the following order: “Porridge”, “Pilaf”, “Steam cooking”, “Roasting”, “Stewing”, “Baking”, “Soup”, “Rice”, the cooking mode indicators will light up sequentially on the control panel (2).
- The default cooking time digital indications will appear flashing on the display (13).
- After you select the desired cooking program and set the cooking time, the display (13) will show flashing cooking time symbols for 10 seconds.
- After 10 seconds the cooking program will switch on, the digital cooking time indications will glow constantly, and the countdown of the time remaining to the end of the cooking program will start (see the table “Cooking programs and their duration”).

COOKING PROGRAMS AND THEIR DURATION

Cooking program	Default time	Cooking time	Delayed start	Keep warm mode
Porridge (milk porridge)	20 min.	15–70 min.	+	+
Pilaf	60 min.	0.5–6 hours	+	+
Steam Cooking	30 min.	5–120 min.	+	+
Roasting	30 min.	10–60 min.	–	–
Stewing	35 min.	5–240 min.	+	+
Baking	45 min.	25–120 min.	–	+
Soup	60 min.	1–4 hours	+	+
Rice	9 min.	Depends on the amount of rice	+	+

Note:

- the cooking time information is for recommendation only.
- the result of cooking in auto-cooking mode depends on the amount of food and liquids and the food temperature.
- temperature of the food before cooking should be about 20-25 °C.
- setting of the cooking time is not available for the “Rice” program.
- watch the rice readiness during cooking and, if necessary, stir it with the plastic ladle (12).

Changing the running time of the food cooking program.

- After selecting the cooking program, the program default operation time digital indications will appear flashing on the display (13).
- To change the time of the food cooking program, press the buttons (16) «-», «+».

- 10 seconds after changing of the program operation time, the multicooker will be switched on, the time digital indications will glow constantly, and the countdown of the remaining operation time will start.

Note: - setting of the cooking time is not available for the “Rice” program.

ENGLISH

Canceling the selected cooking program

- To cancel the selected cooking program during the program setting, press the button (14) once, the multicooker will switch to the standby mode; then resume selecting the cooking program by pressing the button (15) "MENU".
- To cancel the selected cooking program during the program operation, press the button (14) once, you will hear a long sound signal and the multicooker will be switched off.

End of cooking program

- After the cooking program ends, you will hear 10 short sound signals, the digital symbols «0:00» will appear on the display (13).
- Depending on the selected cooking program, the unit will be switched to the keep warm mode automatically, the keep warm function indicator in the button (14) will light up.
- To end the cooking program, press the button (14) once, you will hear a long sound signal and the multicooker will be switched off.

Keep warm function

- Upon completion of certain cooking programs the multicooker will switch to the keep warm mode automatically, the digital indications «0:00» will appear on the display (13) and the keep warm indicator in the button (14) will light up.
- The keep warm function operation time will be shown in digital symbols on the display (13).
- The keep warm function maximal operation time is 12 hours.
- The keep warm function temperature is 65-80°C.
- To switch the keep warm function off, press the button (14) once, you will hear a long sound signal and the multicooker will be switched off.

Note:

- despite the unit keeps the ready dish warm up to 12 hours, it is not recommended to leave the cooked food in the multicooker bowl for a long time, because this may spoil the food.
- the keep warm function is available for all cooking programs except "Roasting".

Delayed start function

Use this function if you want to delay the cooking start for certain time.

- To set the delayed start time, press the button (17) in the standby mode, the delayed start time flashing digital symbols will appear on the display (13) (30 minutes by default) and the delayed start indicator in the button (17) will light up.
- Set the required delayed start time by pressing the buttons (16) «-», «+» (the possible setting time is 0.5–15 hours).
- After setting the delayed start time press the button (15) "MENU" to select the cooking program; after 10 seconds the delayed start time flashing digital symbols will stop flashing and will glow constantly, the countdown of the set time will start and the indicator in the button (17) will be glowing.
- Once the delayed start time is over, the multicooker will switch on and the set cooking program will start.
- To switch the delayed start function off press the button (14) once, you will hear a long sound signal and the multicooker will be switched off.

Note: - the delayed start function is not available for «Roasting» and «Baking» programs.

CLEANING AND CARE

- Unplug the unit and let it cool down.
- As the drip container (7) is filled up, remove the container and pour the accumulated liquid out of it.
- Remove the steam valve (6) from the lid (3) by pulling it upwards.
- Disassemble the steam valve (6), take the valve (6) by the bottom part with one hand and turn the upper part of the valve counterclockwise with the other.
- Wash the valve (6), with warm water and neutral detergent, dry it, then assemble the valve (6) and install it into the lid (3).
- Clean the unit body (1) and lid (3) with a slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- Wipe the lid (3) from the inside, pay special attention to the silicone gasket, if the gasket is damaged, stop using the multicooker and apply to the service center to replace the gasket.
- Wash the bowl (9), the steam cooking basket (10), the measuring cup (11) and the

ladle (12) with warm water and neutral detergent, then rinse under a water jet and dry.

- Do not place the bowl (9) in a dishwashing machine.
- Wipe the surface of the heating element (only when it is cold) with a soft dry cloth, do not allow water or other liquids to get inside the multicooker body.
- Do not immerse the multicooker body, power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not use abrasives or solvents for cleaning the multicooker and accessories.

STORAGE

- Unplug the multicooker from the mains, wait until it cools down completely and clean the multicooker.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Multicooker – 1 pc.

Bowl – 1 pc.

Steam cooking basket – 1 pc.

Ladle – 1 pc.

Measuring cup – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

Book of recipes – 1 pc.

Warranty certificate – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Rated input power: 900 W

Bowl capacity: 5 L

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit

operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner. For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ҚАЗАҚША

VT-4202 МУЛЬТИПИСІРГІШІ

Мультиписіргіштің негізгі тағайындалымы – өнімдерді жылдам және сапалы әзірлеу.

СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы
2. Басқару панелі
3. Қақпағы
4. Қақпақты ашу батырмасы
5. Алып жүруге арналған тұтқа
6. Бу шығатын тесік және бу клапаны
7. Конденсатты жинауға арналған сыйымдылық
8. Желі бауын тығуға арналған ұя
9. Тостаған
10. Бүмен пісіруге арналған науа
11. Өлшейтін стаканша
12. Ожау

Басқару тақтасы

13. Дисплей және жұмыс режимдерінің көрсеткіштері
14. Іске қосу/сөндіру/«Ысыту» режимінің батырмасы
15. «МӨЗІР» батырмасы
16. «-», «+» әзірлену уақытын белгілеу батырмасы
17. «Кейінге қалдырылған старт» батырмасы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қоректендіру тізбегінде қосымша қорғау үшін токтың номиналды іске қосылуы, 30 МА аспайтын, қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) орнатқан тиімді. ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрқұралын қолдану алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз. Құралды дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына әкеліп соғуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құралды пайдаланар алдында желі бауы мен құрылғы корпусында орналасқан, желі бауын тығатын орынды мұқият тексеріп қарап шығыңыз, олардың зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Желі бауы немесе желі бауын

тығатын орын зақымданса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны қосар алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Желі бауы «евроашамен» қамтамасыз етілген; оны сенімді жерлендіру түйісі бар электр розеткасына қосыңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында жалғастырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Желі бауы құрылғы корпусындағы орынға және желі розеткасына тығыз тығылған болуын қадағалаңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін желі бауын ғана пайдаланыңыз, және басқа құрылғының желі бауын пайдаланбаңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін алмалы-салмалы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу немесе ашық от, ылғал көздерінен алшақ, тегіс және жылуға төзімді бетке қойыңыз,
- Құрылғыны электр розеткасына әрқашан еркін қолжетімділік болатындай етіп орналастырыңыз.
- Құрылғыны желдетілімі жақсы орындарда пайдаланыңыз.
- Құралға күн сәулесінің тікелей тиюін болдырмаңыз.
- Құралды қабырғаның немесе жиһаздың дәл жанына қоймаңыз.
- Желі бауының үстелден салбырауын және ыстық беткейлерге тиіп тұруын болдырмаңыз. Желі бауы оқшауының зақымдануын болдырмаңыз.
- Желі бауына және желі бауының ашасына сулы қолмен тиюге тыйым салады.
- Құрылғыны, желі бауын және желі бауының ашасын суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, желі бауының ашасын электр розеткасынан алып тастап, дереу электр желісінен ажыратыңыз. Бұл кезде қолыңызды ешбір жағдайда суға малмаңыз.
- Құралды бұдан кейінгі пайдалану мәселесі бойынша авторланған (уәкілетті) сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Құрылғының бөлшектері арасындағы қуыстарға немесе тесіктерге бөгде заттарды тықпаңыз.

- Киім шеттері немесе бөгде заттардың құрал мен оның қақпағы арасында қалмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз; егер құралды пайдаланбасаңыз, құралды электр желісінен ажыратыңыз да сөндіріңіз.
- Күйіп қалмас үшін бу шығатын тесік үстіне қарай еңкеймеңіз. Өнімдерді әзірлегеннен кейін және әзірлеу кезінде, мультипісіргіш қақпағын ашу барысында мұқият абайлық сақтаңыз. Бұдан күйіп қалу қауіпі!
- Құрылғы „Қуыру“ бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатқанда, ыстық май шашырандысынан күйіп қалмас үшін, мультипісіргіш шыныаяғының үстіне қарай еңкеймеңіз.
- Құрылғы жұмыс істеген кезде «Қуыру» бағдарламасынан басқа кезде оның қақпағын ашық қалдырмаңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде, қақпақтың бетіне тиіспеңіз, қақпақты тек (4) мультипісіргіш қақпағын ашу батырмасын басу арқылы ғана ашуға болады.
- Ыстық бұдан күйіп қалмас үшін, мультипісіргіш қақпағын ашарда мұқият абайлық сақтаңыз.
- Бу шығатын тесік пен бу клапанын таза ұстаңыз, ал ластанған жағдайда оларды тазартыңыз.
- Құралды шыныаяғын орнатпай пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады, мультипісіргішті өнімдерсіз және өнімдерді әзірлеуге арналған шыныаяқта жеткілікті мөлшердегі сұйықтық болмай, іске қосуға тыйым салынады.
- Қақпақтың ішкі жағындағы силикон салындысы зақымдалған болса, мультипісіргішті пайдалануға тыйым салынады.
- Құрғақ өнімдер мен сұйықтық көлеміне қатысты ұсынымдарды сақтаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда шыныаяқты шығармаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда мультипісіргішті жаппаңыз.

Назар аударыңыз! *Өнімдерді бұда әзірлеу барысында шыныаяқтағы сұйықтық деңгейін қадағалаңыз, қажетіне қарай шыныаяққа су құйып отырыңыз. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз!*

- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрғанда алып жүруге тыйым салынады. Құрылғыны алдынала электр желісінен ажыратып, өнімдері бар шыныаяқты алып шығып, мультипісіргішті

- салқындатып, алып жүруге арналған тұтқаны пайдаланыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрғанда қақпағы, өнімдерді әзірлеуге арналған шыныаяқ, сонымен қатар корпус бөлшектері қатты ысиды, оларға тиіспеңіз, ыстық шыныаяқты алып шығу қажет болғанда асүй қолғабын пайдаланыңыз.
- Құралды әрдайым тазартып отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! *Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе орама плёнкасымен ойнауға рұқсат етпеңіз. Тұншығу қауіпі!*

- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда құрылғы мен желі бауына балалардың тиісуіне рұқсат етпеңіз.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Жұмыс істеу барысында және жұмыс айналымдары арасындағы үзілістерде құрылғына тек балалардың қолы жетпейтін жерге орнатыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Аспап сыртқы таймерден немесе дистанциондық басқарудың жеке жүйесінен жұмыс жасауға арналмаған.
- Желі бауы немесе желі ашасында небір зақым болса, егер құрылғы кідіріспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлаған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп тууға жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
- Құралды өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Кез келген ақау шыққан жағдайда, құралды өздігіңізден бөлшектемеңіз, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құралды розеткадан ажыратыңыз және кез келген авторланған (уәкілетті) сервистік

ҚАЗАҚША

орталыққа кепілдік талонында көрсетілген байланысу мекенжайы бойынша және www.vitek.ru сайтына жүгінізіз.

- Құрылғы зақымданбас үшін құрылғыны тек заут орамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын орында, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРИСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

(9) ШЫНЫАЯҚТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Құрылғыны және оның бөлшектерін тура тағайыны бойынша пайдаланыңыз. Қыздырғыш құралдар мен пісіргіш беттерге қою арқылы өнімдер әзірлеу үшін шыныаяқты пайдалануға тыйым салынады.
- Шыныаяқты басқа сыйымдылықпен ауыстырмаңыз.
- Қыздырғыш элементі мен (9) шыныаяқ түбі әрқашан таза және құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Шыныаяқты өнімдерді араластыруға арналған сыйымдылық ретінде пайдаланбаңыз. Күюге қарсы жабындының зақымдануын болдырмау үшін, шыныаяқтың тікелей ішінде өнімдерді ешқашан ұсақтамаңыз.
- Күюге қарсы жабындысының зақымдануы немесе деформациясы болған жағдайда шыныаяқты пайдаланбаңыз.
- Небір бөгде заттарды ешқашан шыныаяқтың ішінде сақтамаңыз және қалдырмаңыз.
- Тағамдарды тостағанда әзірлеген кезде оларды пластик ожаумен (12) ғана араластырыңыз.
- Күюге қарсы жабындыны зақымдап кетуі мүмкін болатын, металл заттарды пайдаланбаңыз
- Әзірлеу тәртіптемесін таңдамас бұрын, шыныаяқ дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Тағам әзірлеу барысында дәмдеуіштер мен қоспаларды пайдалансаңыз, әзірлеп болғаннан кейін бірден (9) шыныаяғын жуу ұсынылады.
- Өнімдерді әзірлеп болғаннан кейін күюге қарсы жабындыны зақымдап алмау үшін (9)

шыныаяғын бірден суық су астына қоймаңыз, алдымен салқындатып алыңыз.

- (9) шыныаяғы ыдыс жуатын мәшинде жууға тағайындалмаған.

БІРІНШІ ПАЙДАЛАНАР АЛЫНДА

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған болса оны бөлме температурасында үш сақаттан кем емес уақыт ұстау қажет.

- Құрылғыны орамасынан шығарыңыз, мультипісіргіштің жұмыс істеуіне кедергі келтіретін, барлық қаптама материалдарын және кез келген жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Мультипісіргішті тегіс жылыға төзімді бетке орналастырыңыз, асүйдегі барлық жылу (газ плитасы, электр плита немесе пісіргіш панель сияқты)көздерінен алшақ ұстаңыз.
- Құрылғыны мультипісіргіш корпусы мен қабырға арасындағы қашықтық 20 см-дан кем болмайтындай, ал үстіндегі бос кеңістік 30-40 см-дан кем болмайтындай етіп орналастырыңыз.
- Құрылғыны шығатын будың жоғары температурасынан зақымданып кететін заттардың дәл қасына қоймаңыз.

Назар аударыңыз! Құралды ванна, раковина немесе басқадай суға толы сыйымдылықтарға жақын қоймаңыз.

- (4) батырмасына басып, (3) қақпағын ашыңыз.
- Барлық алынбалы бөлшектерді – тостағанды (9), тағамдарды бумен пісіруге арналған науаны (10), ожауды (12) және өлшейтін стаканшаны (11) – бейтаарп жуғыш заты бар жұмсақ ысқышпен жуыңыз, ағын сумен шайыңыз және құрғатыңыз.
- Құрылғы корпусын (1) дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

МУЛЬТИПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз!

- **Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.**
- **Мультипісіргішті алғаш пайдаланғанда қыздырғыш элементінен бөгде иіс шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.**
- **Әзірлеуді бастау алдында, мультипісіргіш қақпағы тығыз жабылғанын тексеріңіз.**

- **Күйіп қалмас үшін абайлық сақтаңыз, мультипісіргіш жұмыс істеп тұрғанда (3) қақпағын ашарда, (6) бу шығатын тесіктің үстіне қарай еңкеймеңіз, (9) шыныаяғының үстіне денеңіздің ашық жерлерін тоспаңыз!**
- **Әзірлену процесінде тағамдардың әзірлігін қадағалаңыз, қажет болғанда тағамдарды пластик ожаумен (12) араластырыңыз. Тостағанның (9) күюге қарсы қабатын тырнай алатын металл құралдарын пайдаланбаңыз.**
- **Пластик ожауды (12) тостағанның ішінде қалдырмаңыз.**

Өнімдерді рецепт талаптарына сәйкестендіріп (Рецептілер кітабына қараңыз) (9) шыныаяғына салыңыз.

Ескерту: Сұйықтықты қоса алғанда инаредиденттер көлемі «8» ең жоғары деңгей белгісінен аспауын және «2» ең төменгі деңгейі белгісінен төмен болмауын қадағалаңыз.

Су мен өнімдерді салудың жалпы үлгісі (үлгі ретінде күріш қарастырылды)

Күрішті (11) мөлшерлеу стақаншасымен өлшеп алыңыз (бір мөлшерлеу стақаншасында шамамен 160 г күріш бар), күрішті жуып жіберіңіз және (9) шыныаяғына салыңыз. Белгілі мөлшердегі күрішке (стақаншаларымен өлшенген) арналған су деңгейі (9) шыныаяғының ішіндегі шәкілде көрсетілген. Қажетті белгіге дейін су құйыңыз.

Мысалы: Төрт мөлшерлеу стақанша жарма салып, «4» белгісіне дейін су құйыңыз. Сұйық ботқалар үшін күріш пен суды 1:3 пропорция қатынасында пайдалануды ұсынамыз.

(9) шыныаяғын құрылғының жұмыс камерасына орналастырыңыз. Шыныаяқтың сыртқы беті таза әрі құрғақ екеніне, ал шыныаяқтың өзі қисаймай орналасып, қыздыру элементінің бетіне тығыздалып қойылғанына көз жеткізіңіз,

Ескерту:

- (9) шыныаяғын жармаларды жуу үшін пайдаланбаңыз және оның ішінде өнімдерді кеспеніз, ол күюге қарсы жабындыны зақымдауы мүмкін.
- жұмыс камерасында және (9) шыныаяғының түбінде бөгде заттардың, ылғал немесе ластанулардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- пайдаланар алдында (9) шыныаяғының сыртқы бетін және түбін құрғатып сүртіңіз.

- қыздырғыш элементі ортасында температура датчигі бар. Датчиктің еркін қозғалысына еш кедергі болмауын қадағалаңыз.
- егер сіз өнімдерді бұға пісіретін болсаңыз, қайнаған су (10) науасының түбіне тимейтіндей етіп суды (9) шыныаяғына құйыңыз. Өнімдерді (10) науасына салыңыз да оны (9) шыныаяғына орналастырыңыз.
- (3) қақпағын тырсылдағанға дейін жабыңыз.
- Желі бауының жалғағышын (8) ұясына, ал желі бауының ашасын – электр розеткасына тығыңыз.

МУЛЬТИПІСІРГІШТІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕРІ

Мультипісіргішті іске қосу (күту режимі)

- Мультипісіргішті электрлік желіге қосқаннан кейін сіз қысқа дыбыстық сигнал естисіз.
- Батырманы (14) басып, мультипісіргішті іске қосыңыз, осы кезде дисплейде (13) «- - - -» таңбалары көрсетіледі.
- Құрылғы күту режиміне өтті және жұмыс істеуге дайын.

Ескерту: - әрбір батырманың басылуы қысқа дыбыстық сигналмен сүйемелденеді.

Әзірлену бағдарламасын таңдау

және оны іске қосу

- Күту режимінде, тағамдардың әзірлену бағдарламасын таңдау үшін «МӨЗІР» батырмасын (15) басыңыз.
- Бағдарламалар келесі кезектілікпен таңдалады «Ботқа», «Палау», «Бумен пісіру», «Қуыру», «Бұқтыру», «Нан пісіру», «Көже», «Күріш», осы кезде басқару тақтасындағы (2) әзірлену бағдарламаларының көрсеткіштері кезекпен жанады.
- Дисплейде (13) шарт бойынша белгіленген әзірлену уақытын көрсететін жанып-сөнетін санды таңбалар пайда бола бастайды.
- Қажетті әзірлену бағдарламасын таңдағаннан және әзірлену уақытын белгіленгеннен кейін, дисплейде (13) 10 секунд бойы әзірлену уақытының жанып-сөнетін таңбалары көрсетіледі.
- 10 секундтан кейін тағамдарды әзірлену бағдарламасы іске қосылады, әзірлену уақытының санды таңбалары тұрақты жанып тұрады, әзірлену бағдарламасының аяқталуына дейінгі уақыт санағы іске қосылады («Әзірлену бағдарламалары және олардың ұзақтығы» кестесін қар.).

ҚАЗАҚША

ӘЗІРЛЕНУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ

Әзірлену бағдарламасы	Шарт бойынша уақыт	Әзірлену уақыты	Кейінге қалдырылған старт	Температураны сақтау
Ботқа (Сүтті ботқа)	20 мин.	15–70 мин.	+	+
Палау	60 мин.	0,5–6 сағ.	+	+
Бумен пісіру	30 мин.	5–120 мин.	+	+
Қуыру	30 мин.	10–60 мин.	–	–
Бұқтыру	35 мин.	5–240 мин.	+	+
Нан пісіру	45 мин.	25–120 мин.	–	+
Көже	60 мин.	1–4 сағ.	+	+
Күріш	9 мин.	Күріштің мөлшеріне байланысты	+	+

Ескерту:

- әзірлену уақыты туралы деректер ұсыныстық сипатта берілген.
- автоматты бағдарламалар режиміндегі тағамдардың әзірлену нәтижесі тағамдардың мөлшеріне және қосылған сұйықтықтың көлеміне, сонымен қатар тағамдардың температурасына байланысты болады.
- тағамдарды әзірлеу алдында олардың температурасы шамамен 20-25 °C болуы керек.
- «Күріш» бағдарламасы үшін әзірлену уақытының ұзақтығын баптау қол жетімсіз.
- әзірлену процесінде күріштің әзірлігін қадағалаңыз, қажет болғанда күрішті пластик ожаумен (12) араластырыңыз.

Тағамдардың әзірлену бағдарламасының уақытын өзгерту.

- Әзірлену бағдарламасын таңдағаннан кейін дисплейде (13) бағдарламаның шарт бойынша белгіленген жұмыс істеу уақытының жанып-сөнетін санды таңбалары көрсетіледі.
- Бағдарламаның жұмыс істеу уақытын өзгерту үшін «-», «+» батырмаларын (16) басыңыз.
- Бағдарламаның жұмыс істеу уақытын өзгерткеннен кейін 10 секунд өткенде мультитіпсізгіш іске қосылады, уақыттың санды таңбалары тұрақты жанып тұрады және бағдарламаның жұмыс аяқталғанға дейінгі уақыттың кері санағы басталады.

Ескерту: - әзірлену бағдарламасының жұмыс істеу уақытын белгілеу «Күріш» бағдарламасында қол жетімсіз.

Таңдалған әзірлену бағдарламасын болдырмау

- Таңдалған әзірлену бағдарламасын болдырмау үшін бағдарламаны белгілеу уақытында батырманы (14) бір рет

басыңыз, мультитіпсізгіш күту режиміне көшеді, «МӘЗІР» батырмасын (15) басып әзірлену бағдарламасын таңдауды жалғастырыңыз.

- Белгіленген бағдарламаның жұмыс істеуі кезінде әзірлену бағдарламасын болдырмау үшін, батырманы (14) бір рет басыңыз, ұзақ дыбыстық сигнал шығады және мультитіпсізгіш сөнеді.

Тағамдардың әзірлену бағдарламасының аяқталуы

- Тағамдардың әзірлену бағдарламасы аяқталғаннан кейін 10 қысқа дыбыстық сигнал шығады, дисплейде (13) «0:00» санды таңбалары көрсетіледі.
- Таңдалған әзірлену бағдарламасына байланысты құрылғы автоматты температураны сақтау режиміне көшеді, осы кезде батырмадағы (14) ысыту қызметінің көрсеткіші жанады.
- Бағдарламаның аяқталуы үшін бір рет батырманы (14) басыңыз, ұзақ дыбыстық сигнал шығады және мультитіпсізгіш сөнеді.

Температураны сақтау қызметі

- Белгілі бір тағамдардың әзірлену бағдарламалары орындалып болғаннан кейін, мультипісіргіш автоматты температураны сақтау режиміне көшеді, осы кезде дисплейде (13) «0:00» санды таңбалары көрсетіледі және батырмадағы (14) ысыту қызметінің көрсеткіші жанады.
- Температураны сақтау қызметінің жұмыс істеу уақыты дисплейде (13) санды таңбалармен көрсетіледі.
- Температураны сақтау қызметінің максималды жұмыс істеу уақыты 12 сағат.
- Температураны сақтау қызметінің температурасы 65-80°C.
- Температураны сақтау қызметін сөндіру үшін, батырманы (14) бір рет басыңыз, ұзақ дыбыстық сигнал шығады және мультипісіргіш сөнеді.

Ескерту:

- құрылғының дайын тағамның температурасын 12 сағатқа дейін сақтауына қарамастан, әзірленген тағамдарды мультипісіргіш тостағанында ұзақ уақытқа қалдыру ұсынылмайды, өйткені бұл тағамдарды бүлінуінің себебі болуы мүмкін.
- температураны сақтау қызметі «Қуыру» бағдарламасынан басқа барлық тағамдардың әзірлену бағдарламаларында жұмыс істейді.

Кейінге қалдырылған старт қызметі

Егер сіз тағамдардың әзірленуін бастауды белгілі бір уақытқа кейінге қалдырғыңыз келсе, осы қызметті пайдаланыңыз.

- Кейінге қалдырылған старт уақытын белгілеу үшін күту режимінде батырманы (17) басыңыз, осы кезде дисплейде (13) кейінге қалдырылған старт (шарт бойынша 30 минут) уақытының жанып-сөнетін санды таңбалары көрсетіледі және кейінге қалдырылған старт көрсеткіші батырмада (17) жанады.
- «-», «+» батырмаларын (16) басып әзірленудің басталуына дейінгі қажетті уақытты белгілеңіз (белгілеудің мүмкін уақыты 0,5 -15 сағат).
- Кейінге қалдырылған старт уақытын белгілегеннен кейін әзірлену бағдарламасын таңдау үшін «МӨЗІР» батырмасын (15) басыңыз, 10 секундтан

кейін кейінге қалдырылған старттың белгіленген уақытының жанып-сөнетін санды таңбалары жанып-сөнуді тоқтатады және батырмадағы (17) көрсеткіш жанып тұрады.

- Кейінге қалдырылған старт уақыты аяқталған кезде, мультипісіргіш іске қосылады және әзірлену бағдарламасындағы тағамдардың әзірленуі басталады.
- Кейінге қалдырылған старт қызметін сөндіру үшін батырманы (14) бір рет басыңыз, ұзақ дыбыстық сигнал шығады және мультипісіргіш сөнеді.

Ескерту: - кейінге қалдырылған старт қызметі «Қуыру» және «Нан пісіру» бағдарламаларында жұмыс істемейді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Желілік баусым ашасын электрлік ашалықтан шығарыңыз және құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
- Ылғалды жинауға арналған ыдысты (7) толған сайын шешіп тұрыңыз, оған жиналған сұйықтықты төгіп тұрыңыз.
- Бу клапанын (6) қақпақтан (3) жоғары бағытта шығарыңыз.
- Бу клапанын (6) бөлшектеңіз, клапанды (6) бір қолыңызбен төмңгі бөлігінен ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен клапанның жоғарғы бөлігін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Клапанды (6) бейтарап жуғыш заты қосылған жылы сумен жуыңыз, құрғатыңыз, клапанды (6) құрастырыңыз және оны қақпаққа (3) орнатыңыз.
- Корпусын (1) және қақпақты (3) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Қақпақты (3) ішкі жағынан сүртіңіз, тығындауыш силикон аралық қабаттың күйіне назар аударыңыз, арылқ қабаттың ақаулықтарын тапқан кезде мультипісіргішті пайдалануды доғарыңыз және аралық қабатты ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тостағанды (9), бумеен пәсәруге арналған науаны (10), өлшейтін стаканшаны (11), ожауды (12) бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз, ағын сумен шайыңыз және құрғатыңыз.
- Тостағанды (9) ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынады.

ҚАЗАҚША

- Қыздырғыш элементтің бетін (салқындаған күйінде ғана) құрғақ матамен сүртіңіз, ешбір жағдайда мультипісіргіш корпусының ішіне судың немесе кез-келген басқа сұйықтықтың тиюіне жол бермеңіз.
- Мультипісіргіш корпусын, желілік баусымды және желілік баусым ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Мультипісіргішті және жабдықтарды тазалау үшін қажайтын тазалағыш заттарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.

САҚТАУ

- Мультипісіргішті желіден ажыратыңыз, толық салқындауын күтіңіз және мультипісіргішті тазалауды жүргізіңіз.
- Құрылғыны құрғақ салқын орында, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

- Мультипісіргіш – 1 дн.
- Тостаған – 1 дн.
- Бумен пісіруге арналған науа – 1 дн.
- Ожау – 1 дн.
- Өлшейтін стаканша – 1 дн.
- Нұсқаулық – 1 дн.
- Рецепт кітабы – 1 дн.
- Кепілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
- Номиналдық тұтынатын қуаты: 900 Вт
- Тостаған көлемі: 5 л

ҚАЙТА ӨңДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет

ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құралдың қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

EAC

МУЛЬТИВАРКА VT-4202

Основне призначення мультіварки – швидке та якісне приготування продуктів.

ОПИС

1. Корпус
2. Панель управління
3. Кришка
4. Кнопка відкриття кришки
5. Ручка для перенесення
6. Отвори для виходу пари та паровий клапан
7. Посудина для збирання конденсату
8. Гніздо для підмикання мережного шнура
9. Чаша
10. Лоток для готування на парі
11. Мірна пластівка
12. Ополоник

Панель управління

13. Дисплей та індикатори режимів роботи
14. Кнопка увімкнення/вимкнення/режим «Підігрівання»
15. Кнопка «МЕНЮ»
16. Кнопки установлення часу приготування «-», «+»
17. Кнопка «Відкладений старт»

УВАГА!

Для додаткового захисту доцільно в ланцюзі живлення встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед використанням пристрою уважно огляньте мережний шнур та роз'єм для підмикання мережного шнура, розташований на корпусі пристрою, переконайтеся у тому, що вони не мають пошкоджень.

Не використовуйте пристрій за наявності пошкоджень мережного шнура або роз'єму мережного шнура.

- Перед вмиканням пристрою переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Мережний шнур забезпечений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- При підмиканні пристрою до електричної мережі не використовуйте перехідники.
- Наглядайте за тим, щоб мережний шнур був щільно вставлений у роз'єм на корпусі пристрою та у мережну розетку.
- Використовуйте лише той мережний шнур, який входить до комплекту постачання, і не використовуйте мережний шнур від іншого пристрою.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Розміщайте пристрій на рівній теплостійкій поверхні, далеко від джерел вологи, тепла і відкритого вогню.
- Встановлюйте пристрій так, щоб доступ до електричної розетки був завжди вільним.
- Використовуйте пристрій у місцях з доброю вентиляцією.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів.
- Не розміщуйте пристрій у безпосередній близькості від стіни і стінок меблів.
- Не допускайте зіткнення мережного шнура з гарячими поверхнями і гострими кромками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Забороняється мокрими руками торкатися мережного шнура та вилки мережного шнура.
- Не занурюйте пристрій, мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- У разі падіння пристрою у воду негайно вимкніть його з електричної мережі, вийнявши вилку мережного шнура з електричної розетки. При цьому у жодному випадку не опускайте у воду руки.
- З питання подальшого використання пристрою зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвори або в простір між деталями пристрою.

УКРАЇНСЬКА

- Наглядайте за тим, щоб краї одягу або сторонні предмети не попали між кришкою і корпусом пристрою.
 - Не залишайте пристрій без нагляду; якщо ви не користуєтеся пристроєм, вимикайте пристрій та від'єднуйте його з електричної мережі.
 - Щоб уникнути опіків, не нахиляйтеся над отвором для виходу пари. Дотримуйтеся крайньої обережності, відкриваючи кришку мультиварки під час і безпосередньо після приготування продуктів. Ризик опіку паром!
 - При роботі пристрою у програмі «Смаження», щоб уникнути опіку брызками гарячої олії, не нахиляйтеся над чашею мультиварки.
 - Не залишайте відкритою кришку пристрою під час його роботи, крім програми «Смаження».
 - Не торкайтеся поверхні кришки під час роботи мультиварки, відкривати кришку можна тільки при натисненні на кнопку відкриття кришки мультиварки (4).
 - Щоб уникнути отримання опіків гарячою паром, дотримуйтеся крайньої обережності при відкритті кришки мультиварки.
 - Утримуйте в чистоті отвори для виходу пари та паровий клапан, а у разі забруднення очищайте їх.
 - Категорично забороняється експлуатація пристрою без встановленої чаші, забороняється вмикати мультиварку без продуктів і без наявності достатньої кількості рідини у чаші для приготування продуктів.
 - Забороняється використовувати мультиварку за наявності пошкоджень силонової прокладки на внутрішній стороні кришки.
 - Дотримуйтеся рекомендацій щодо об'єму сухих продуктів та рідини.
 - Не виймайте чашу під час роботи пристрою.
 - Не накривайте мультиварку під час роботи.
- Увага!** При готуванні продуктів на парі наглядайте за рівнем рідини в чаші, доливайте воду в чашу в міру необхідності. **Не залишайте пристрій без нагляду!**
- Забороняється переносити мультиварку під час роботи. Використовуйте ручку для перенесення, попередньо вимкнувши пристрій з електричної мережі, вийнявши

чашу з продуктами і давши мультиварці остигнути.

- Під час роботи мультиварки кришка, чаша для приготування продуктів, а також деталі корпусу сильно нагріваються, не торкайтеся них, при необхідності вийняти гарячу чашу використовуйте кухонні рукавиці.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

Небезпека задусення!

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зменшеними фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Пристрій не призначений для роботи від зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою від'єдніть мережну вилку пристрою з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адре-

сами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧАШЕЮ (9)

- Використовуйте пристрій та його деталі строго за призначенням. Забороняється використовувати чашу для приготування продуктів, встановлюючи її на нагрівальні прилади або варильні поверхні.
- Не замінюйте чашу іншою посудиною.
- Наглядайте за тим, щоб поверхня нагрівального елемента і дно чаші (9) завжди були чистими і сухими.
- Не використовуйте чашу як посудину для змішування продуктів. Ніколи не подрібнюйте продукти безпосередньо у чаші, щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття.
- Не використовуйте чашу у разі її деформації або пошкодження антипригарного покриття.
- Ніколи не залишайте і не зберігайте у чаші які-небудь сторонні предмети.
- Під час приготування продуктів у чаші перемішуйте їх лише пластиковим ополоником (12).
- Не використовуйте металеві предмети, які можуть зіпсувати антипригарне покриття чаші.
- Перед тим, як вибрати режим приготування, переконайтеся, що чаша встановлена правильно.
- При приготуванні страв з використанням приправ і спецій відразу після приготування рекомендується вимити чашу (9).
- Після закінчення приготування продуктів, щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття, не поміщайте чашу (9) від-

разу під холодну воду, дайте їй спочатку остигнути.

- **Чаша (9) не призначена для миття у посудомийній машині.**

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Витягніть пристрій з упаковки, видавіть всі пакувальні матеріали та будь-які наклейки, що заважають нормальній роботі мультиварки.
- Установіть мультиварку на рівній теплостійкій поверхні, далеко від всіх кухонних джерел тепла (таких як газова плита, електрорешетка або варильна панель).
- Установіть пристрій так, щоб від стіни до корпусу мультиварки залишалася відстань не менше 20 см, а вільний простір над нею складав не менше 30-40 см.
- Не розміщуйте пристрій у безпосередній близькості до предметів, які можуть бути пошкоджені високою температурою виходячої пари.

Увага! Не розміщуйте пристрій поблизу ванн, раковин або інших посудин, наповнених водою.

- Відкрийте кришку (3), натиснувши на кнопку (4).
- Вимийте всі знімні деталі – чашу (9), лоток для готування продуктів на парі (10), ополоник (12) та мірну пластівку (11) – м'якою губкою з нейтральним мийним засобом, ополосніть проточною водою та просушіть.
- Корпус пристрою (1) протріть вологою тканиною, після чого витріть насухо.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИВАРКИ

Увага!

- **Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.**
- **При першому використанні мультиварки можливе з'явлення стороннього запаху від нагрівального елемента, це допустимо.**
- **Перед початком приготування переконайтеся, що кришка мультиварки щільно закрита.**

УКРАЇНСЬКА

- Щоб уникнути отримання опіків, будьте обережні відкриваючи кришку (3), не нахилийтеся над отворами для виходу пари (6) у процесі роботи мультиварки, не розташовуйте відкриті ділянки тіла над чашею (9)!
- Наглядайте за готовністю продуктів в ході приготування, якщо треба, помішуйте продукти пластиковим ополоником (12). Не використовуйте металеві предмети, які можуть подрпати антипригарне покриття чаші (9).
- Не залишайте пластиковий ополоник (12) всередині чаші.

Покладіть продукти у чашу (9), дотримуючись вимог рецепта (див. Книгу рецептів).

Примітка: Наглядайте за тим, щоб об'єм інгредієнтів вкупі з рідиною не перевищував відмітку максимального рівня «8» і був не нижче за відмітку мінімального рівня «2».

Загальний приклад закладання продуктів та води (як приклад розглянутий рис)

Відмірте рис мірною склянкою (11) (у одній мірній склянці приблизно 160 г рису), промийте рис та помістіть його у чашу (9). Рівень води, необхідний для визначеної кількості рису (виміряного у склянках), вказаний на шкалі всередині чаші (9). Налийте воду до відповідної відмітки.

Приклад: Насипавши чотири мірні склянки-круп, налейте води до мітки «4». Для рідких каш рекомендуємо використовувати рис і воду у пропорції 1:3.

Установіть чашу (9) у робочу камеру пристрою. Переконайтеся у тому, що зовнішня поверхня чаші чиста та суха, а сама чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з поверхнею нагрівального елемента.

Примітки:

- не використовуйте чашу (9) для миття круп і не ріжте продукти в неї, це може пошкодити антипригарне покриття.
- переконайтеся, що у робочій камері та на дні чаші (9) немає сторонніх предметів, забруднень або вологи,
- перед використанням витріть зовнішню поверхню і дно чаші (9) досуха.
- всередині нагрівального елемента знаходиться датчик температури. Наглядайте за тим, щоб вільному переміщенню датчика ніщо не заважало.

- Якщо ви готуєте продукти на парі, налейте воду у чашу (9) так, щоб кипляча вода не торкалася дна лотка (10). Помістіть продукти у лоток (10) та встановіть його у чашу (9).
- Закрийте кришку (3) до клацання.
- Вставте роз'єм мережного шнура у гніздо (8), а вилку мережного шнура – в електричну розетку.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МУЛЬТИВАРКИ

Увімкнення мультиварки (режим очікування)

- Після підмикання мультиварки до електричної мережі ви почуєте короткий звуковий сигнал.
- Увімкніть мультиварку натисненням кнопки (14), при цьому на дисплеї (13) з'являться символи «- - -».
- Пристрій перейшов до режиму очікування і готовий до роботи.

Примітка: - натиснення кожної кнопки супроводжується коротким звуковим сигналом.

Вибір програми приготування та її запуск

- У режимі очікування для вибору програми приготування продуктів натискайте кнопку (15) «МЕНЮ».
- Програми вибираються у наступній послідовності: «Каша», «Плов», «Варіння на парі», «Смаження», «Тушкування», «Випікання», «Суп», «Рис», при цьому по черзі засвічуватимуться індикатори програм приготування на панелі управління (2).
- На дисплеї (13) з'являтимуться блімальні цифрові символи, що відображають час приготування, встановлений за замовчуванням.
- Після вибору бажаної програми приготування та установлення часу приготування на дисплеї (13) протягом 10 секунд відобразатимуться блімальні символи часу приготування.
- Через 10 секунд увімкнеться програма приготування продуктів, цифрові символи часу приготування світлитимуться постійно, увімкнеться відлік часу до закінчення роботи програми приготування (див. таблицю «Програми приготування та їх тривалість»).

ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ ТА ЇХ ТРИВАЛІСТЬ

Програма приготування	Час за замовчуванням	Час приготування	Відкладений старт	Підтримання температури
Каша (молочна каша)	20 хв.	15–70 хв.	+	+
Плов	60 хв.	0,5–6 год.	+	+
Варіння на парі	30 хв.	5–120 хв.	+	+
Смаження	30 хв.	10–60 хв.	–	–
Тушкування	35 хв.	5–240 хв.	+	+
Випікання	45 хв.	25–120 хв.	–	+
Суп	60 хв.	1–4 год.	+	+
Рис	9 хв.	Залежить від кількості рису	+	+

Примітка:

- дані про час приготування мають рекомендаційний характер.
- результат приготування продуктів у режимі автоматичних програм залежить від кількості продуктів та кількості доданої рідини, а також від температури продуктів.
- температура продуктів перед їх приготуванням має бути приблизно 20-25°C.
- настроювання тривалості часу приготування недоступне для програми «Рис».
- наглядуйте за готовністю рису у ході приготування, якщо треба, помішуйте рис пластиковим ополоником (12).

Зміна часу роботи програми приготування продуктів.

- Після вибору програми приготування на дисплеї (13) відобразяться блимальні цифрові символи часу роботи програми, встановленого за замовчуванням.
- Для зміни часу роботи програми натисніть кнопку (16) «-», «+».
- Після зміни часу роботи програми через 10 секунд мультиварка увімкнеться, цифрові символи часу світлитимуться постійно, і почнеться зворотний відлік часу до закінчення роботи програми.

Примітка: - установа часу роботи програми приготування недоступне у програмі «Рис».

Скасування вибраної програми приготування

- Для скасування вибраної програми приготування під час установа програми натисніть один раз на кнопку (14) мультиварка перейде до режиму очікування, продовжить вибирання програми приготування натисненням кнопки (15) «МЕНЮ».
- Для скасування програми приготування під час роботи встановленої програми

натисніть один раз на кнопку (14), прозвучить довгий звуковий сигнал, і мультиварка вимкнеться.

Завершення програми приготування продуктів

- Після завершення програми приготування продуктів прозвучать 10 коротких звукових сигналів, на дисплеї (13) відобразяться цифрові символи «0:00».
- Залежно від вибраної програми приготування пристрій автоматично перейде до режиму підтримання температури, при цьому засвітиться індикатор функції підігрівання у кнопці (14).
- Для завершення програми приготування натисніть один раз кнопку (14), прозвучить довгий звуковий сигнал, і мультиварка вимкнеться.

Функція підтримання температури

- Після виконання певних програм приготування продуктів мультиварка автоматично перейде до режиму підтримання температури, при цьому на дисплеї (13) відобразяться цифрові символи «0:00» і засвітиться індикатор функції підігрівання у кнопці (14).

УКРАЇНСЬКА

- Час роботи функції підтримання температури відобразиться цифровими символами на дисплеї (13).
- Максимальний час роботи функції підтримання температури складає 12 годин.
- Температура функції підтримання температури становить 65-80°C.
- Для вимкнення функції підтримання температури натисніть один раз кнопку (14), прозвучить довгий звуковий сигнал, і мультиварка вимкнеться.

Примітка:

- незважаючи на те, що пристрій підтримує температуру готової страви до 12 годин, не рекомендується надовго залишати приготовані продукти у чаші, так як це може стати причиною псування продуктів.
- функція підтримання температури працює у всіх програмах приготування продуктів, крім програми «Смаження».

Функція відкладений старт

Скористайтеся цією функцією, якщо ви хочете відкласти початок приготування продуктів на деякий час.

- Для установавлення часу відкладеного старту у режимі очікування натисніть кнопку (17), при цьому на дисплеї (13) відобразяться блимальні цифрові символи часу відкладеного старту (за замовчуванням 30 хвилин) і засвітиться індикатор відкладеного старту у кнопці (17).
- Натисненням кнопок (16) «-», «+» установавіть необхідний час до початку приготування (можливий час установавлення 0,5–15 годин).
- Після установавлення часу відкладеного старту натискайте кнопку (15) «МЕНЮ» для вибору програми приготування, через 10 секунд блимальні цифрові символи установавленого часу відкладеного старту перестануть блимати і світитимуться постійно, почнеться зворотний відлік часу відкладеного старту, і світитиметься індикатор у кнопці (17).
- Коли час відкладеного старту закінчиться, мультиварка увімкнеться та почне приготування продуктів у встановленій програмі приготування.

- Для вимкнення функції відкладеного старту натисніть один раз кнопку (14), прозвучить довгий звуковий сигнал, і мультиварка вимкнеться.

Примітка: - функція відкладеного старту не працює у програмах «Смаження» та «Випікання».

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та дайте пристрою остигнути.
- Знімайте посудину для збору конденсату (7) у міру її заповнення, виливайте з неї накопичену рідину.
- Вийміть паровий клапан (6) з кришки (3) у напрямку вгору.
- Розберіть паровий клапан (6), однією рукою тримайте клапан (6) за нижню частину, а другою рукою поверніть верхню частину клапана проти годинникової стрілки.
- Промийте клапан (6) теплою водою з додаванням нейтрального мийного засобу, просушіть, складіть клапан (6) та установавіть його у кришку (3).
- Протріть корпус (1) та кришку (3) злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- Протріть кришку (3) з внутрішнього боку, приділіть увагу стану ущільнювальної силіконової прокладки, при виявленні дефектів прокладки припиніть використання мультиварки та зверніться до сервісного центру для заміни прокладки.
- Промийте чашу (9), лоток для готування на парі (10), мірну пластівку (11), ополоник (12) теплою водою з додаванням нейтрального мийного засобу, ополосніть проточною водою та просушіть.
- Забороняється поміщати чашу (9) у посудомийну машину.
- Протріть поверхню нагрівального елемента (тільки в охолодженому стані) м'якою сухою тканиною, ні в якому разі не допускайте потрапляння води або будь-якої іншої рідини всередину корпусу мультиварки.
- Не занурюйте корпус мультиварки, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.

- Не використовуйте для чищення мультіварки абразивні очищувальні засоби та розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Вимкніть мультіварку з мережі, дочекайтеся повного остигання та здійсніть чищення мультіварки.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Мультіварка – 1 шт.
 Чаша – 1 шт.
 Лоток для готування на парі – 1 шт.
 Ополоник – 1 шт.
 Мірна пластиківка – 1 шт.
 Інструкція – 1 шт.
 Книга рецептів – 1 шт.
 Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
 Номінальна споживана потужність: 900 Вт
 Об'єм чаші: 5 л

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

МУЛЬТИБЫШЫРГЫЧ VT-4202

Мультибышыргычтын негизги дайындоосу – тамактарды бат жана сапаттуу даярдоо.

СЫПАТТАМА

1. Корпус
2. Башкаруу панели
3. Капкагы
4. Капкагын ачуу баскычы
5. Көтөрүп ташуу үчүн туткасы
6. Буу чыгуу үчүн тешиктери менен буу клапан
7. Конденсатты чогултуу идиши
8. Электр шнурун туташтыруу уясы
9. Табагы
10. Бууга бышыруу үчүн табагы
11. Өлчөмдүү чынысы
12. Чөмүч

Башкаруу панели

13. Дисплей менен иштөө режимдердин индикаторлору
14. Иштетүү/өчүрүү/«Жылытуу» режимдин баскычы
15. «МЕНЮ» баскычы
16. «-», «+» бышыруу мөөнөтүн тандоо баскычтары
17. «Стартты кийинкиге калтыруу» баскычы

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Кошумча коргоонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 МА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайыктуу, аспапты орнотуу үчүн атайын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды биринчи иштетүүнүн алдында электр шнуру менен шаймандын корпусундагы электр шнурдун уясынын бузулуулары жок болгонун текшерип алыңыз. Электр шнурунун же шнурдун

уясынын бузулуулары бар болсо шайманды колдонбоңуз.

- Шайманды иштеткендин алдында шаймандын чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр шнуру «европалык сайгычы» менен жабдылган; аны бекем жердетүү контакты бар розеткасына туташтырыңыз.
- Шайманды электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбоңуз.
- Электр шнуру шаймандын корпусундагы уясы менен электр розеткасына жакшы сайылып турганын текшерип туруңуз.
- Жабдыктын жыйынтыгына кирген электр шнурун гана колдонуңуз, башка шаймандын электр шнурун колдонбоңуз.
- Жабдыктын жыйынтыгына кирген чечилүүчү бөлүктөрүн гана колдонуңуз.
- Шайманды тегиз ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө, нымдуулук, жылуулук менен ачык от булактарынан алыс жерде орнотуңуз.
- Шайманды электр розеткасы ар дайым жетиштүү болгондой орнотуңуз.
- Шайманды вентиляциясы жакшы болгон жеринде колдонуңуз.
- Шайманга тике күн нурларынын таасирин тийгизбеңиз.
- Шайманды дубал менен эмерек жактарынын тикеден тике жакынчылыгында орнотпоңуз.
- Электр шнуру ысык беттер жана эмеректин учтуу кырларына тийгенине жол бербейсиз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганынан абайлаңыз.
- Электр шнуру менен кубаттуучу сайгычын суу кол менен тийгенге тыюу салынат.
- Шайманды, электр шнуру менен кубаттуучу сайгычын сууга же башка ар кыл суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруңуз. Ошол мезгилде колуңузду эч качан сууга салбаңыз.
- Шайманды кайрадан иштетүү боюнча автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) борборуна кайрылыңыз.
- Шаймандын тешиктери жана бөлүктөрүнүн арасына башка ар кыл буюмдарды салбаңыз.

- Кийимдин чекелери же башка буюмдар шаймандын капкагы менен корпусунун арасына түшпөгөнүн байкап туруңуз.
- Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Шайманды колдонбой турганда аны өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Күйүк болбоо үчүн буу чыгуучу тешигинин үстүнө эңкейбеңиз. Тамактарды бышырып турган мезгилинде же жаңы бышыргандан кийин мультибышыргычтын капкагын ачканда абдан этият болуңуз. Буу таасиринен күйүк болуу коркунучу бар!
- Шайман «Кууруу» режиминде иштеген учурунда ысык май чачыраганынан күйүк болбоо үчүн мультибышыргычтын табагынын үстүнө эңкейбеңиз.
- Шайман иштеп турган убагында «Кууруу» режиминен башка учурларда шаймандын капкагын ачык калтырбаңыз.
- Мультибышыргыч иштеген убагында капкагынын бетин тийбеңиз, капкакты мультибышыргычтын капкагын ачуу баскычын (4) басуу аркылуу гана ачсаңыз болот.
- Ысык буу таасиринен күйүк албас үчүн мультибышыргычтын капкагын ачканда абдан этият болуңуз.
- Буу чыгуучу тешиги менен буу клапанды тазалыгында сактап, булганып калганда аларды тазалап туруңуз.
- Табагы коюлбаганда шайманды колдонгонуна чечкиндүү түрдө тыюу салынып, мультибышыргычты азыктар сыланбаганда же табагындагы суюктуктун көлөмү жеткиликтүү эмес болгондо колдонууга тыюу салынат.
- Капкактын ички жагындагы силикон прокладкасынын бузулуулары бар болгондо мультибышыргычты колдонууга тыюу салынат.
- Кургак азыктар менен суюктуктун көлөмү жөнүндөгү рекомендацияларын колдонуңуз.
- Шайман иштеп турган учурунда табагын чыгарбаңыз.
- Мультибышыргыч иштеп турган мезгилинде анын үстүн жабаңыз.

Көңүл буруңуз! Азыктарды бууга бышырганда табагындагы суунун деңгээлин байкап, керек болгондо сууну куюп туруңуз. **Шайманды кароосуз калтырбаңыз!**

- Мультибышыргыч иштеп турган учурунда аны ташууга тыюу салынат. Көтөрүп ташуу үчүн туткасын шайманды алдын ала электр

- тармагынан ажыратып, тамак салынган табагын чыгарып, мультибышыргычты муздатып колдонуңуз.
- Мультибышыргыч иштеп турган мезгилинде капкагы, азыктарды бышыруу табагы жана корпусунун бөлүктөрү абдан ысыйт, аларды тийбеңиз, табагын чыгаруу үчүн ашкана туткучтарын колдонуңуз.
- Шайманды мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербейсиз! **Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Бул түзмөк балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турган учурунда балдарга шайман менен электр шнурун тийгенге уруксат бербейсиз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Түзмөк тышкы таймерден же өзгөчөлөнгөн аралыктан башкаруу системасы менен иштегенге ылайыкташтырылбаган.
- Электр шнурунун, кубаттуучу сайгычынын бузулуулары бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды колдонбоңуз.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген

КЫРГЫЗ

автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Бузулуулар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

ТАБАГЫН (9) КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Шайман менен бөлүктөрүн тике дайындоо боюнча гана колдонуңуз. Табагын ысытуу аспап же бышыруу беттердин үстүнө коюп тамактарды бышырууга тыюу салынат.
- Табагын башка идиш менен алмаштырбаңыз.
- Ысытуу элементинин бети менен табактын (9) түбү ар дайып таза жана кургак болгонун байкап туруңуз.
- Азыктарды кошуу үчүн идиш катары табактын колдонбоңуз. Күйбөс катмарын бузулууга жол бербөө үчүн азыктарды эч качан табактын ичинде майдалатпаңыз.
- Табагы деформацияланган болсо же күйбөс катмары бузулган болсо табакты колдонбоңуз.
- Башка заттарды табактын ичинде эч качан калтырбаңыз да сактабаңыз.
- Тамактарды табактын ичине бышыруу убагында аларды пластик чөмүчү (12) менен гана аралаштырыңыз.
- Табактын күйбөс катмарын буза турган металл буюмдарды колдонбоңуз.
- Бышыруу режимин таңдагандын алдында табакты туура орнотулганын текшерип алыңыз.
- Татымал менен курчутмалар кошулган тамакты бышыруудан кийин табактын (9) дароо эле жууп тазалоо рекомендацияланат.
- Күйбөс катмары бузулбоо үчүн тамакты бышыргандан кийин табактын (9) дароо эле муздак суунун астына салбай, аны биринчиден муздатып алыңыз.
- **Табагы (9) идиш жуучу аспаптын ичинде жууганга ылайыкташтырылбаган эмес.**

БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Шайманды кутудан чыгарып, шаймандын иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Мультибышыргычты тегиз ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө, ашканадагы жылуулук булактарынан (газ меши, электр меши же бышыруучу панели катары) алыс жерде орнотуңуз.
- Мультибышыргычты анын корпусу менен дубалдын аралыгы 20 сантиметрден кем эмес жана анын үстүндөгү бош жайы 30-40 сантиметрден кем эмес болгондой орнотуңуз.
- Чыгып турган буунун жогору температурасынан бузула турган буюмдардын тикеден-тике жакынчылыгында шайманды калпырбаңыз.

Көңүл буруңуз! Шайманды ванна, раковина жана башка суу толтурулган идиштерин жанында орнотпоңуз.

- Баскычын (4) басып, капкагын (3) ачыңыз.
- Болгон чечилме бөлүктөрүн – табактын (9), бууга бышыруу табактын (10), чөмүчү (12) менен өлчөмдүү чынысын (11) – жумшак сүлгү менен нейтралдуу жуучу каражатка жууп, аккан суунун астында чайкап, кургатып алыңыз.
- Шаймандын корпусун (1) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңуз.

МУЛЬТИБЫШЫРГЫЧТЫ КОЛДОНУУ

Көңүл буруңуз!

- **Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.**
- **Мультибышыргычты биринчи колдонгондо, ысытуучу элементтен башкача жыт чыгышы мүмкүн, бул табигый көрүнүш.**
- **Бышырып баштагандын алдында мультибышыргычтын капкагы бекем жабылганын текшерип алыңыз.**
- **Күйүк албас үчүн капкагын (3) ачканда этият болуңуз, мультибышыргыч иштөө процессинде буу чыгуучу тешиктердин (6) үстүнө эңкейбей, денеңиздин ачык жактарын табактын (9) үстүнө жайгаштырбаңыз!**

- **Бышыруу процессинде тамактардын даярдыгын текшерип, керек болсо азыктарды пластик чөмүчү (12) менен аралаштырып туруңуз. Табактын (9) күйбөс катмарын чийе турган металл заттарды колдонбоңуз.**
- **Пластик чөмүчүн (12) табактын ичинде калтырбаңыз.**

Азык-түлүктөрдү табагына (9) рецепттин талабына ылайыктуу салыңыз (Рецепттер китебинкараңыз).

Эскертүү: *Ингредиенттер менен суюктугунун көлөмү максималдуу деңгээлдин «8» белгисинен ашпай, минималдуу деңгээлинен төмөн «2» болбогонун байкап туруңуз.*

Азыктар менен сууну салуунун жалпы мисалы (мисал катары күргч алынган)

Өлчөмдүү чынысы (11) менен күрүчтү өлчөп алып (бир өлчөмдүү чынынын ичине 160 граммга жакын күрүч батат), күрүчтү жууп, табакка (9) салыңыз. Күрүчтүн анык (чынысы менен өлчөгөн) көлөмүнө керектүү суунун деңгээли табактын (9) ички бетиндеги шкаласында көрсөтүлгөн. Сууну ылайыктуу белгисине чейин куюңуз.

Мисалы: *Төрт өлчөмдүү чыны данды салып, сууну «4» белгисине чейин куюңуз. Суюк ботколор үчүн күрүч менен сууну 1:3 пропорциясында колдонууну сунуш кылабыз. Табагын (9) шаймандын иштөө камерасынын ичине орнотуңуз. Табактын тышкы бети таза жана кургак болуп, табактын өзү кыйшайбай туруп, ысытуу элементтин бетин такай тийип турганын текшерип алыңыз.*

Эскертүү:

- табакты (9) дан азыктарды жууш, ичинде азыктарды кесүү үчүн колдонбоңуз, бул күйбөс катмарын бузуу мүмкүн,
- иштөө камерасы менен табактын (9) түбүндө башкача буюмдары, кир же нымдуулугу жок болгонун текшерип алыңыз,
- колдонуунун алдында табактын (9) тышкы бети менен түбүн кургак кылып сүртүңүз,
- ысытуу элементинин ортосунда температурааны датчиги бар. Датчик бош кыймылдаганына эч нерсе тоскоолдук кылбаганын байкап туруңуз.
- тамакты бууга бышырсаңыз, табагына (9) сууну кайнаган суу буу бышыруу

үчүн табагынына (10) тийбегендей кылып куюңуз. Азык түлүктөрдү бууга бышыруучу табагына (10) салып, аны табактын (9) үстүнө орнотуңуз.

- Капкагын (3) тырс эткенине чейин жабыңыз.
- Электр шнурунун (8) учун уясына сайп, кубаттуучу сайгычын электр розеткасына туташтырыңыз.

МУЛЬТИБЫШЫРГЫЧТЫН НЕГИЗГИ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Мультибышыргычты иштетүү (күтүү режими)

- Мультибышыргычты электр тармагына туташтыргандан кийин сиз кыска үн белгисин угасыз.
- Баскычын (14) басып, мультибышыргычты иштетиңиз, ошондо дисплейде (13) «- - -» белгилери пайда болот.
- Шайман күтүү режимине которулуп, иштетүүгө даяр.

Эскертүү: *- ар баскычын басуу кыска үн белгиси менен өтөт.*

Бышыруу программасын таңдоо жана иштетүү

- Күтүү режиминде бышыруу программасын таңдоо үчүн (15) «МЕНЮ» баскычын басыңыз.
- Программалар төмөнкүдөй тартибинде көрсөтүлөт: «Ботко», «Палоо», «Бууга бышыруу», «Кууруу», «Демдөө», «Кактап бышыруу», «Шорпо», «Күрүч», ошону менен бирге башкаруу панелиндеги (2) бышыруу программалардын индикаторлору ирети менен күйөт.
- Дисплейде (13) жарыялабай коюлган бышыруу мөөнөтүн көрсөткөн цифралуу белгилери күйүп үлпүлдөп турат.
- Каалаган бышыруу программаны таңдап, бышыруу мөөнөтү коюлган учурунда, дисплейде (13) 10 секунданын ичинде бышыруу мөөнөттүн белгилери үлпүлдөп турат.
- 10 секундандан кийин азыктарды бышыруу программасы иштеп, бышыруу мөөнөтүнүн белгилери өчпөй күйүп, бышыруу программасынын мөөнөтү бүткөнүнө чейин калган убакыт саналып баштайт («Бышыруу программалары менен алардын мөөнөтү» таблицаны караңыз).

КЫРГЫЗ

БЫШЫРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ МЕНЕН АЛАРДЫН МӨӨНӨТҮ

Бышыруу программасы	Жарыялабай коюлган мөөнөтү	Бышыруу мөөнөтү	Стартты кийинкиге калтыруу	Температураны сактоо
Ботко (сүт боткосу)	20 мин.	15–70 мин.	+	+
Палоо	60 мин.	0,5–6 саат.	+	+
Бууга бышыруу	30 мин.	5–120 мин.	+	+
Кууруу	30 мин.	10–60 мин.	–	–
Демдөө	35 мин.	5–240 мин.	+	+
Кактап бышыруу	45 мин.	25–120 мин.	–	+
Шорпо	60 мин.	1–4 саат.	+	+
Күрүч	9 мин.	Күрүчтүн көлөмүнө карата	+	+

Эскертүү:

- бышыруу мөөнөтү жөнүндөгү маалымат рекомендация катары гана берилген.
- автоматикалык программалар режиминде тамак бышыруунун натыйжасы азыктардын көлөмү менен куюлган суунун көлөмүнө, андан тышкары азыктардын температурасына байланыштуу.
- азыктарды бышыруунун алдында алардын температурасы 20-25 °C жакын болуу зарыл.
- бышыруу мөөнөтүн жөнгө салуусу «Күрүч» режиминде иштебейт.
- бышыруу процессинде күрүчтүн даярдыгына көз салып, керек болсо күрүчтү пластик чөмүчү (12) менен аралаштырып туруңуз.

Тамак бышыруу мөөнөтүн жөнгө салуу.

- Бышыруу программаны таңдагандан кийин дисплейде (13) жарыялабай коюлган бышыруу мөөнөтүн көрсөткөн цифралуу белгилери күйүп үлпүлдөп турат.
- Программанын иштөө мөөнөтүн алмаштыруу үчүн (16) «-», «+» баскычтарын басыңыз.
- Программанын иштөө мөөнөтүн алмаштыргандан кийин 10 секундадан кийин азыктарды бышыруу программасы иштеп, бышыруу мөөнөтүнүн белгилери өчпөй күйүп, бышыруу программасынын мөөнөтү бүткөнүнө чейин калган убакыт саналып баштайт.

Эскертүү: - бышыруу мөөнөтүн жөнгө салуусу «Күрүч» режиминде иштебейт.

Таңдалган бышыруу программаны токтотуу

- Бышыруу программаны таңдоо убагында таңдалган программаны өчүрүү үчүн (14) баскычын бир жолу басыңыз, мультибышыргыч күтүү режимине өтөт, (15) «МЕНЮ» баскычын басып бышыруу программаны таңдоону улантсаңыз болот.

- Таңдалган бышыруу программасы иштеп турган убагында аны программаны токтотуу үчүн (14) баскычын бир жолу басыңыз, узун үн белгиси чыгып, мультибышыргыч өчөт.

Тамак бышыруу программаны бүтүрүү

- Тамак бышыруу программасы бүткөндөн кийин 10 кыска үн белгиси чыгып, дисплейде (13) «0:00» цифралуу белгилери көрсөтүлөт.
- Таңдалган бышыруу программасына карата шайман автоматикалык түрдө температураны сактоо режимине өтүп, (14) баскычындагы жылытуу функциясынын индикатору күйөт.
- Бышыруу программаны бүтүрүү үчүн (14) баскычын бир жолу басыңыз, узун үн белгиси чыгып, мультибышыргыч өчөт.

Температураны сактоо функциясы

- Белгилүү бышыруу программаларын бүтүрүгөндөн кийин мультибышыргыч автоматикалык түрдө температураны сактоо режимине өтүп, дисплейде (13) «0:00» белгилери пайда болуп, (14)

баскычындагы жылытуу функциясынын индикатору күйөт.

- Температураны сактоо функциясынын иштөө мөөнөтү дисплейде (13) цифралуу белгилери аркылуу көрсөтүлүп турат.
- Температураны сактоо функциясынын максималдуу иштөө мөөнөтү 12 саат.
- Температураны сактоо функциясынын температурасы 65-80°C.
- Температураны сактоо функциясын токтотуу үчүн (14) баскычын бир жолу басыңыз, узун үн белгиси чыгып, мультибышыргыч өчөт.

Эскертүү:

- *шайман даяр тамактын температурасын 12 саатка чейин сактап турганына карабастан даяр тамактарды мультибышыргычтын табагында көпкө чейин сактаганы рекомендацияланбайт, себеби бул тамактардын бузулуусуна алып келүү мүмкүн.*
- *температураны сактоо функциясы «Кууруу» программасынан башка болгон бышыруу программаларында иштейт.*

Стартты кийинкиге калтыруу функциясы

Тамак бышыруу башталганын бир нече убакытка жылдыруу үчүн ушул функцияны колдонуңуз.

- Стартты кийинкиге жылдыруу мөөнөтүн коюу үчүн күтүү режиминде (17) баскычын басыңыз, ошондо дисплейинде (13) стартты кийинкиге жылдыруу мөөнөттүн цифралуу белгилери үлпүлдөп (жарыялабай коюлган мөөнөтү 30 минут), (17) баскычындагы стартты кийинкиге жылдыруунун индикатору күйөт.
- «-», «+» (16) баскычтарын басып, бышыруу баштаганына чейинки керектүү мөөнөтүн коюңуз (мүмкүн мөөнөтү 0,5 -15 саат).
- Стартты кийинкиге жылдыруу мөөнөтүн койгондон кийин, (15) «МЕНЮ» баскычын басып бышыруу программасын таңдаңыз, 10 секундан кийин үлпүлдөп турган коюлган старттын мөөнөтүнүн цифралуу белгилери үлпүлдөбөй, турутуу түрдө күйүп, жылдырган стартына калган мөөнөт саналып, (17) баскычындагы индикатору күйөт.
- Стартты кийинкиге жылдыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин мультибышыргыч

күйүп, коюлган бышыруу программасына ылайыктуу тамакты бышырып баштайт.

- Стартты кийинкиге жылдыруу функциясын өчүрүү үчүн (14) баскычын бир жолу басыңыз, үн белгиси чыгып, мультибышыргыч өчөт.

Эскертүү: - *стартты кийинкиге жылдыруу функциясы «Кууруу» менен «Кактап бышыруу» программаларында иштебейт.*

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгарып, шайманды муздатып алыңыз.
- Конденсатты чогултуу идиши (7) толгондо, аны чечип, топтолгон суюктукту төгүңүз.
- Буу клапанды (6) капкактан (3) өйдө тартып чыгарыңыз.
- Буу клапанды (6) ажыратып алыңыз, бир колунуз менен клапанды (6) ылдый жагынан кармап, башка колунуз менен клапандын үстүнкү жагын саат жебесинин тарабына каршы бураңыз.
- Клапанды (6) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сууга жууп, клапанды (6) куратырып, капкагына (3) орнотуңуз.
- Корпусу (1) менен капкагын (3) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүңүз.
- Капкакты (3) ички жагынан сүртүп, силикон прокладкасынын абалын текшерип алыңыз, прокладканын бузулуларын тапсаңыз, мультибышыргычты колдонбой, прокладканы алмаштыруу үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Табагын (9), бууга бышыруу табагын (10), чөмүчү (12) менен өлчөмдүү чынысын (11) – нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сууга жууп, аккан суунун астында чайкап, кургатып алыңыз.
- Табагын (9) идиш жуучу аспапка салуусуна тыюу салынат.
- Ысытуу элементинин үстүн (муздаганында гана) жумшак кургак чүпүрөк менен сүртүп, суу же ар кыл башка суюктар мультибышыргычтын корпусунун ичине куюлганына эч качан жол бербейсиз.
- Мультибышыргычтын корпусун, электр шнуру менен кубаттуучу сайгычын сууга же башка ар кыл суюктуктарга салбаңыз.
- Мультибышыргыч менен керек-жарактарын тазалоо үчүн абразивдүү же эритүүчү каражаттарды колдонбоңуз.

КЫРГЫЗ

САКТОО

- Мультибышыргычты электр тармагынан ажыратып, толугу менен муздатып, тазалап алыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мультибышыргыч – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Бууга бышыруу үчүн табагы – 1 даана.

Чөмүч – 1 даана.

Өлчөмдүү чынысы – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Рецепт китеби – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 900 Вт

Табактын көлөмү: 5 л

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

EAC

MULTICOOKER VT-4202

Scopul principal al multicookerului constă în prepararea rapidă și calitativă a alimentelor.

DESCRIERE

1. Corp
2. Panou de comandă
3. Capac
4. Buton de deschidere a capacului
5. Mâner pentru transportare
6. Orificiile de ieșire a aburului și supapă de abur
7. Rezervor de colectare a condensului
8. Locaș pentru conectarea cablului de alimentare
9. Vas
10. Tavă pentru gătit la abur
11. Pahar gradat
12. Polonic

Panou de comandă

13. Afișaj și indicatoare a regimurilor de lucru
14. Buton pornire/oprire/regim «Încălzire»
15. Butonul «MENU»
16. Butoanele de setare a timpului de gătit «-», «+»
17. Butonul «Start amânat»

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjunctiv de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electric, pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza aparatul electric, citiți cu atenție acest manual de utilizare și salvați-l pentru utilizare în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut, așa cum este prezentat în acest manual. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de a utiliza dispozitivul inspectați cu atenție cablul de alimentare și conectorul cablului de alimentare, amplasat pe corpul dispozitivului, asigurați-vă că acestea nu sunt deteriorate. Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau conectorului cablului de alimentare.
- Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.

- Cablul electric este echipat cu un conector de tip «euro»; conectați-o la o priză electrică, care are o conexiune fiabilă la sol.
- Nu utilizați adaptoare la conectarea dispozitivului la priza electrică.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare să fie introdus ermetic în conectorul de pe corpul dispozitivului și în priza electrică.
- Utilizați numai cablul de alimentare care face parte din setul de livrare și nu utilizați cablul de alimentare de la un alt dispozitiv.
- Utilizați doar piesele detașabile care fac parte din setul de livrare.
- Amplasați dispozitivul pe o suprafață plană, rezistentă la căldură, departe de sursele de umiditate, căldură și flacără deschisă.
- Instalați dispozitivul astfel încât accesul la priza electrică să fie întotdeauna liber.
- Utilizați dispozitivul în locuri cu o ventilație bună.
- Nu expuneți dispozitivul acțiunii razelor solare directe.
- Nu amplasați dispozitivul în nemijlocita apropiere a peretelui și a pereților de mobilier.
- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu suprafețele fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului. Evitați deteriorarea izolației cablului de alimentare.
- Nu atingeți cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- În cazul căderii dispozitivului în apă deconectați-l imediat de la rețeaua electrică, extrăgând fișa cablului de alimentare din priza electrică. În această situație nici într-un caz nu scufundați mâinile în apă.
- Pentru întrebări referitoare la utilizarea ulterioară a dispozitivului, adresați-vă la un centru autorizat (împunernic) de service.
- Nu introduceți obiecte străine în orificiile sau în spațiul dintre piesele dispozitivului.
- Urmăriți că marginile hainelor sau alte obiecte străine să nu nimerească între capac și corpul dispozitivului.
- Nu lăsați dispozitivul fără supraveghere; opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică dacă nu-l utilizați.
- Pentru a evita arsurile nu vă aplecați deasupra orificiului de ieșire a aburului. Fiți deosebit de atenți deschizând capacul multicookerului în timpul și imediat după prepararea alimentelor. Pericol de arsură cu abur!

ROMÂNĂ

- La funcționarea dispozitivului în programul «Prăjire» pentru a evita arsurile cu stropi de ulei fierbinte, nu vă aplecați deasupra vasului multicookerului.
 - Nu lăsați capacul dispozitivului deschis în timpul funcționării acestuia, cu excepția programului «Prăjire».
 - Nu atingeți suprafața capacului în timpul funcționării multicookerului, puteți deschide capacul doar prin apăsarea butonului de deschidere a capacului multicookerului (4).
 - Pentru a evita arsurile cu abur fierbinte fiți deosebit de atenți când deschideți capacul multicookerului.
 - Păstrați în curățenie orificiile de ieșire a aburului și supapa de abur, iar în cazul murdării, curățați-le.
 - Este strict interzisă utilizarea dispozitivului fără vasul instalat, este interzisă pornirea multicookerului fără alimente și fără prezența cantității suficiente de lichid în vasul pentru prepararea alimentelor.
 - Se interzice utilizarea multicookerului dacă garnitura de etanșare din silicon pe partea interioară a capacului este deteriorată.
 - Respectați recomandările privind cantitatea de alimente uscate și lichid.
 - Nu scoateți vasul în timpul funcționării dispozitivului.
 - Nu acoperiți multicookerul în timpul funcționării.
- Atenție!** *La prepararea alimentelor la abur urmăriți nivelul lichidului în vas, adaugați apă în vas în funcție de necesitate. Nu lăsați dispozitivul fără supraveghere!*
- Se interzice transportarea multicookerului în timpul funcționării. Utilizați mânerul de transportare, deconectând în prealabil dispozitivul de la rețeaua electrică, scoțând vasul cu alimente și lăsând multicookerul să se răcească.
 - În timpul funcționării multicookerului capacul, vasul pentru prepararea alimentelor, precum și piesele corpului devin foarte fierbinți, nu le atingeți, dacă este necesar să scoateți vasul fierbinte utilizați mănuși de bucătărie.
 - Curățați dispozitivul în mod regulat.
 - Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.
- Atenție!** *Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. Pericol de sufocare!*
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
 - Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
 - Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
 - În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccessibile pentru copii.
 - Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
 - Dispozitivul nu este destinat utilizării de la cronometrul exterior sau sistemului separat de comandă la distanță.
 - Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea dispozitivului.
 - În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau personal cu calificare corespunzătoare.
 - Nu reparați singuri dispozitivul. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centrul autorizat de service la adresele de contact indicate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
 - Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
 - Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și rece, inaccessibil pentru copii și persoane cu dizabilități.
- PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**
- REGULI DE UTILIZARE A VASULUI (9)**
- Utilizați dispozitivul și accesoriile acestuia strict conform destinației sale. Se interzice utilizarea vasului pentru prepararea alimentelor, instalându-l pe dispozitive de încălzire sau pe suprafețe de gătit.
 - Nu înlocuiți vasul cu un alt recipient.
 - Urmăriți ca suprafața elementului de încălzire

și fundul vasului (9) să fie întotdeauna curate și uscate.

- Nu utilizați vasul în calitate de recipient pentru amestecarea alimentelor. Pentru a evita deteriorarea stratului antiaderent, niciodată nu mărunțiți alimentele nemijlocit în vas.
- Nu utilizați vasul în cazul deformării sau deteriorării stratului antiaderent.
- Niciodată nu lăsați și nu depozitați în vas careva obiecte străine.
- În timpul preparării alimentelor în vas, mestecați-le doar cu un polonic din plastic (12).
- Nu utilizați obiecte metalice, care pot deteriora stratul antiaderent al vasului.
- Înainte de a selecta regimul de gătire, asigurați-vă că vasul este instalat corect.
- La gătitul bucatelor cu utilizarea condimentelor și mirodeniilor se recomandă spălarea vasului (9) imediat după gătit.
- După finisarea gătirii alimentelor, pentru a evita deteriorarea stratului antiaderent, nu plasați vasul (9) imediat sub apă rece, lăsați-l mai întâi să se răcească.
- **Vasul (9) nu este destinat pentru a fi spălat în mașina de spălat vase.**

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți dispozitivul din ambalaj, înlăturați toate materialele de ambalare și orice autocolante care împiedică funcționarea normală a multicookerului.
- Amplasați multicookerul pe o suprafață plană și rezistentă la căldură, departe de toate sursele de căldură de bucătărie (cum ar fi aragazul, plita electrică sau suprafața de gătit).
- Amplasați dispozitivul astfel încât distanța de la perete până la corpul multicookerului să fie de cel puțin de 20 cm, iar spațiul liber de deasupra acestuia să fie de cel puțin de 30-40 cm.
- Nu amplasați dispozitivul în nemijlocita apropiere a obiectelor, care pot fi deteriorate de temperatura înaltă a aburului care iese.

Atenție! Nu amplasați dispozitivul în apropierea căzii de baie, chiuvetei de bucătărie sau a altor recipiente umplute cu apă.

- Deschideți capacul (3) apăsând butonul (4).
- Spălați toate piesele detașabile: vasul (9), tava pentru gătit la abur (10), polonicul (12) și paharul

gradat (11) cu un burete moale și un detergent neutru, clătiți-le cu apă curgătoare și uscați-le.

- Ștergeți corpul dispozitivului (1) cu o cârpă umedă, apoi ștergeți-l până la uscat.

UTILIZAREA MULTICOOKERULUI

Atenție!

- **Nu lăsați niciodată dispozitivul în lucru fără supraveghere.**
- **La prima utilizare a multicookerului este posibilă apariția unui miros străin de la elementul de încălzire, acest lucru este admisibil.**
- **Înainte de a începe gătitul, asigurați-vă că capacul multicookerului este închis ermetic.**
- **Pentru a evita arsurile fiți atenți deschizând capacul (3), nu vă aplecați deasupra orificiilor de ieșire a aburului (6) în procesul de funcționare a multicookerului, nu poziționați zonele dezgolite ale corpului deasupra vasului (9)!**
- **Urmăriți gradul de preparare a alimentelor în procesul de gătit, dacă este necesar amestecați alimentele cu polonicul din plastic (12). Nu utilizați obiecte metalice care pot zgâria stratul antiaderent al vasului (9).**
- **Nu lăsați polonicul de plastic (12) în interiorul vasului.**

Încărcați alimentele în vas (9) conform cerințelor rețetei (vezi Cartea de rețete).

Remarcă: Asigurați-vă ca volumul de ingrediente împreună cu lichidul nu depășește marcajul nivelului maxim «8» și să nu fie mai mic de marcajul nivelului minim «2».

Un exemplu comun pentru încărcarea alimentelor și a apei (ca exemplu este adus orezul)

Măsurați orezul cu paharul gradat (11) (un pahar gradat conține aproximativ 160 g de orez), spălați orezul și puneți-l în vas (9). Nivelul necesar de apă pentru o anumită cantitate de orez (măsurat în pahare) este indicat pe scara din interiorul vasului (9). Turnați apa până la marcajul corespunzător.

Exemplu: După ce ați turnat patru pahare gradate de crupe, adăugați apa până la marcajul «4». Pentru terciurile lichide, vă recomandăm să utilizați orez și apă în proporție de 1:3.

Instalați vasul (9) în camera de lucru a dispozitivului. Asigurați-vă, că suprafața exterioară a vasului este curată și uscată, iar vasul propriu-zis este instalat fără înclinări și contactează strâns cu suprafața elementului de încălzire.

ROMÂNĂ

Remarcă:

- nu utilizați vasul (9) pentru spălarea crupelor și nu tăiați alimentele în acesta, aceasta poate deteriora stratul antiaderent,
- asigurați-vă că în camera de lucru și pe fundul vasului (9) nu sunt obiecte străine, murdărie și umiditate,
- înainte de utilizare ștergeți suprafața exterioară și fundul vasului (9) până la uscare,
- la mijlocul elementului de încălzire se află senzorul de temperatură. Asigurați-vă că nimic nu încurcă circulația liberă a senzorului.
- dacă gătiți alimentele la abur, turnați apă în vas (9) astfel încât apa clocotită să nu atingă fundul tavei (10). Puneți alimentele în tavă (10) și instalați-o în vas (9).
- Închideți capacul (3) până auziți un clic.
- Introduceți conectorul cablului de alimentare în locașul (8), iar fișa cablului de alimentare în priză electrică.

FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE MULTICOOKERULUI

Pornirea multicookerului

(regim de așteptare)

- După conectarea multicookerului la rețea, veți auzi un scurt semnal sonor.
- Porniți multicookerul apăsând butonul (14), pe afișaj (13) vor apărea simbolurile «- - -».

- Dispozitivul a trecut în regimul de așteptare și este gata de utilizare.

Remarcă: - apăsarea fiecărui buton este însoțită de un scurt semnal sonor.

Selectarea programului de gătit și pornirea acestuia

- Pentru a selecta programul de gătit al alimentelor în regimul de așteptare, apăsați butonul (15) «MEHO».
- Programele sunt selectate în ordinea următoare «Terci», «Pilaf», «Fierbere la abur», «Prăjire», «Înăbușire», «Coacere», «Supă», «Orez», iar indicatorii programelor de gătit de pe panoul de control se vor aprinde alternativ (2).
- Pe afișaj (13) vor apărea simboluri digitale intermitente care indică timpul de gătit implicit.
- După selectarea programului de gătit dorit și setarea timpului de gătit, simbolurile intermitente ale timpului de gătit vor fi afișate pe afișaj (13) timp de 10 secunde.
- După 10 secunde, programul de gătit se va activa, simbolurile digitale ale timpului de gătit vor lumina constant, se va activa măsurarea timpului până la terminarea programului de gătit (vezi tabelul „Programe de gătit și durata acestora”).

PROGRAME DE GĂTIT ȘI DURATA ACESTORA

Program de gătit	Timp implicit	Timp de gătit	Start amânat	Menținerea temperaturii
Terci (terci cu lapte)	20 min	15–70 min	+	+
Pilaf	60 min	0,5–6 ore	+	+
Fierbere la abur	30 min	5–120 min	+	+
Prăjire	30 min	10–60 min	–	–
Înăbușire	35 min	5–240 min	+	+
Coacere	45 min	25–120 min	–	+
Supă	60 min	1–4 ore	+	+
Orez	9 min	Depinde de cantitatea de orez	+	+

Remarcă:

- datele despre timpul de gătit au caracter de recomandare.
- rezultatul preparării alimentelor în regimul programelor automate depinde de cantitatea alimentelor și cantitatea lichidului adăugat, precum și de temperatura alimentelor.
- temperatura alimentelor înainte de prepararea lor trebuie să fie de 20–25°C.
- setarea duratei de gătire nu este disponibilă pentru programul «Orez».
- monitorizați nivelul de gătire a orezului în timpul procesului de gătit, dacă este necesar, amestecați orezul cu o lingură de plastic (12).

Modificarea timpului de lucru al programelor de preparare ale alimentelor

- După selectarea programului de preparare pe afișaj (13) se vor afișa simbolurile digitale ale timpului de lucru al programului setat implicit.
- Pentru a schimba timpul de lucru al programului, apăsați butoanele (16) «-», «+».
- După schimbarea timpului de lucru, după 10 minute multicookerul se va porni, simbolurile digitale ale timpului vor lumina în continuu și va începe numărătoarea inversă a timpului până la terminarea rulării programului.

Remarcă: - setarea timpului de lucru al programului de gătit nu este disponibilă pentru programul «Orez».

Anularea programului de gătit selectat

- Pentru anularea programului de gătit selectat în timpul setării programului, apăsați o dată butonul (14), multicookerul va trece în regimul de așteptare, continuați selectarea programului de gătit apăsând butonul (15) «MENU».
- Pentru anularea programului de gătit în timpul rulării programului selectat, apăsați o dată pe butonul (14), se va auzi un semnal sonor lung și multicookerul se va opri.

Finalizarea programului de preparare a alimentelor

- După terminarea programului de gătit veți auzi 10 semnale sonore scurte, pe afișaj (13) vor apărea simbolurile digitale «0:00».
- În funcție de programul de gătit selectat, dispozitivul va intra automat în regimul de menținere a temperaturii, și se va aprinde indicatorul funcției de încălzire din butonul (14).
- Pentru a încheia programul de gătit, apăsați o dată butonul (14), se va auzi un semnal sonor lung și multicookerul se va opri.

Funcția de menținere a temperaturii

- După finalizarea anumitor programe de gătit, multicookerul va intra automat în regimul de menținere a temperaturii, iar pe afișaj (13) vor apărea simbolurile digitale «0:00» și se va aprinde indicatorul funcției de încălzire din butonul (14).
- Timpul de funcționare în regimul de încălzire se va reflecta prin simboluri digitale pe afișaj (13).
- Durata maximă de funcționare a funcției de menținere a temperaturii este de 12 ore.
- Temperatura funcției de menținere a temperaturii este de 65-80°C.

- Pentru a dezactiva funcția de menținere a temperaturii, apăsați o dată pe butonul (14), se va auzi un semnal sonor lung și multicookerul se va opri.

Remarcă:

- *deși multicookerul menține temperatura bucatelor preparate până la 12 de ore, nu se recomandă lăsarea bucatelor preparate în vasul multicookerului un timp îndelungat, deoarece aceasta poate provoca alterarea produselor.*
- *funcția de menținere a temperaturii poate fi activată în toate programele de gătit, cu excepția programului «Prăjire».*

Funcția start amânat

Utilizați această funcție dacă doriți să amânați începutul preparării a alimentelor pentru o anumită perioadă de timp.

- Pentru setarea orei de pornire amânate, în regimul de așteptare, apăsați butonul (17), în timp ce afișajul (13) va afișa simboluri digitale intermitente ale timpului de pornire amânat (30 de minute implicit) și se va aprinde indicatorul de pornire amânată din butonul (17).
- Apăsând butoanele (16) «-», «+» setați timpul necesar înainte de a începe gătirea (timpul de setare posibil este de 0,5-15 ore).
- După setarea timpului de pornire amânat, apăsați butonul (15) «MENU» pentru a selecta programul de gătit, după 10 secunde simbolurile digitale intermitente ale timpului de pornire amânat setat vor înceta să lumineze și vor fi aprinse continuu, va începe numărătoare inversă a timpului de pornire amânat și se va aprinde indicatorul din butonul (17).
- Când timpul de pornire amânat va expira, multicookerul va porni și va începe prepararea alimentelor în funcție de programul de gătit selectat.
- Pentru dezactivarea funcției timpul de pornire amânat, apăsați o dată pe butonul (14), se va auzi un semnal sonor lung și multicookerul se va opri.

Remarcă: -funcția de pornire întârziată nu poate fi activată în programele «Prăjire» și «Coacere».

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică și lăsați dispozitivul să se răcească.
- Scoateți rezervorul pentru colectarea condensului (7) pe măsura umplerii lui și vărsați din acesta lichidul acumulat.
- Scoateți supapa de abur (6) din capacul (3) ridicând în sus.

ROMÂNĂ

- Demontați supapa de abur (6), țineți supapa (6) de partea inferioară cu o mână și rotiți partea superioară a supapei în sens invers acelor de ceasornic cu cealaltă mână.
- Clătiți supapa (6) cu apă caldă și detergent neutru, uscați-o, asamblați supapa (6) și instalați-o în capac (3).
- Ștergeți corpul (1) și capacul (3) cu o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți-le până la uscat.
- Spălați capacul (3) din interior, atrageți atenție la starea garniturii de etanșare din silicon, în cazul depistării unor defecte ale garniturii nu mai utilizați multicookerul și adresați-vă la centrul de service pentru a înlocui garnitura.
- Spălați vasul (9), tava pentru gătit la abur (10), paharul gradat (11), polonicul (12) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le cu apă curgătoare și uscați-le.
- Nu puneți vasul (9) în mașina de spălat vase.
- Ștergeți suprafața elementului de încălzire (doar în stare răcorită) cu o cârpă moale uscată, nici într-un caz nu admiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în interiorul corpului multicookerului.
- Nu scufundați corpul multicookerului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați pentru curățarea multicookerului și a accesoriilor detergenți abrazivi și solvenți.

DEPOZITARE

- Deconectați multicookerul de la rețeaua electrică, așteptați răcirea completă și efectuați curățarea multicookerului.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și rece, inaccessibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

SET DE LIVRARE

Multicooker – 1 buc.

Vas – 1 buc.

Tavă pentru gătit la abur – 1 buc.

Polonic – 1 buc.

Pahar gradat – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

Carte de rețete – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz

Consum nominal de putere: 900 W

Capacitatea vasului: 5 L

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnate. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.







RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июниде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

