


ЭЛЕКТРОБРИТВА

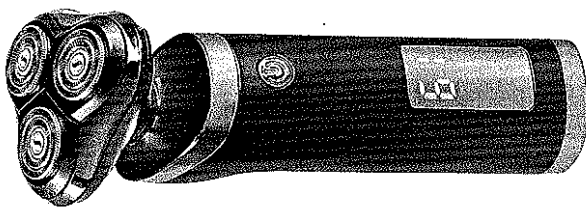

Руководство по эксплуатации

BERDICK - 3318AC

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

8.5 Электробрита с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.
8.6 Электробрита, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

8.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отосланные электробриту изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробрита изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

10.2019

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

Если вы вдруг разобрали ножевые блоки (чего не следует делать без крайней необходимости), старайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств лезвия. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритвы.

Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовое масло. Смазка защищает от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать растительные масла никогда!
Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

Если вы использовали головку для стрижки, почистите ее кисточкой после использования. Один раз в месяц рекомендуется наносить каплю масла на стригущие ножи, включить – выключить, избыток масла удалить салфеткой.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Электробриту храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТВИТЕЛЯ

8.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.

8.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.

8.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

8.4 Гарантия не действительна, если неисправность

5.1.6 Почистите ножевый блок открыв его нажатием на кнопку открывания ножевого блока. Открытый ножевый блок продуйте и почистите его кисточкой или помойте под струей холодной воды (рис. 1). Закройте блок.

5.1.7 Наденьте защитный колпачек на головку для бритвы.
5.2 Зарядка аккумулятора
Внимание!

1) Не заряжайте электробриту под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
2) Если электробрита находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;

3) *Уровень зарядки высвечивается на дисплее, при низкой зарядке начинает мигать индикатор (Staging)*

4) Температура помещения для зарядки аккумулятора и хранения электробритвы и адаптера должна быть от + 5 С до +35°С.

5.2.1 Вставьте розетку шнура от адаптера в электробриту, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети. Для полной зарядки аккумулятора требуется 1 час. После полной зарядки, на дисплее будут цифры 99 и будет гореть индикатор полной зарядки.

5.2.2 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети, а розетку адаптера из электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не ставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после полной зарядки.


5.2.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечат автономное бритье около 80 минут. Время работы может меняться в зависимости от степени загрузки ножевого блока.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продвигается, просто открыв его или промыв его под струей воды (рис. 1).

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

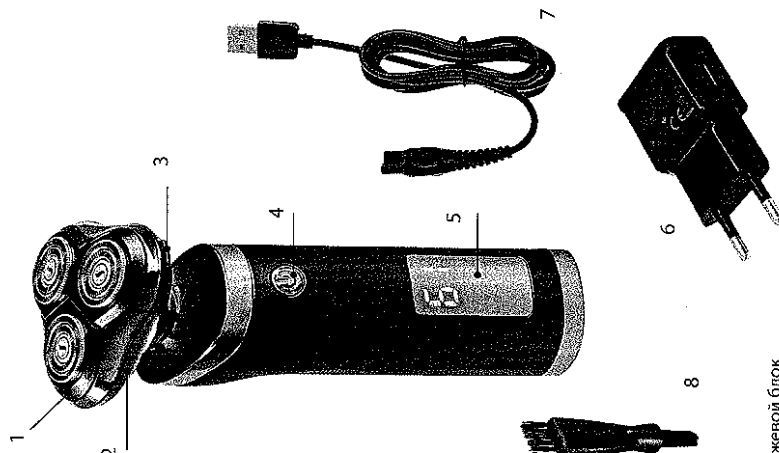

1. Ножевой блок
2. Съемная головка для бритвы
3. Кнопка открывания ножевого блока
4. Кнопка включения/выключения
5. Дисплей
6. Адаптер
7. USB шнур
8. Кисточка

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Электробритва модель «БЕРДСК»-3318АС – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритвы и стрижки волос.
- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Помните, требуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритвы электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 По влагозащитности прибор соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX6, ножевой блок можно мыть под струей воды.
- 2.3 Прибор работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 3,7 В.
- 2.4 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220 В ± 10 % частотой 50 Гц.
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.
- 2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 1,5 ч.
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 80 минут.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва с головкой для бритвы - 1 шт.
- б) защитный колпачок - 1 шт.
- в) адаптер - 1 шт.
- г) шнур для адаптера - 1 шт.
- д) руководство по эксплуатации - 1 шт.
- е) кисточка - 1 шт.
- ж) * дорожный чехол - 1 шт.

з) коробка

*Позиции помеченные звездочкой могут не входить в комплект поставки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Запрещается окунать или погружать электробритву в воду.
- 4.3 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.
- 4.4 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.5 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка и снятие головки на основание прибора.
Если головка установлена на основание прибора, чтобы ее удалить нужно аккуратно держась за головку потянуть ее вверх (рис. 2).

Чтобы установить головку, нужно ее вставить в основание прибора, совместив пазы в приборе и выступы на головке и аккуратно нажать до щелчка (рис. 3).

Информация на дисплее.

- 1) Доступное время работы (Available time), мин
- 2) Время использования прибора (time of used) мин, если меньше минуты то секунд
- 3) Значок-замок, блокировка включения.

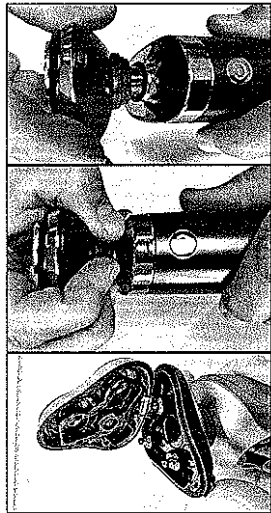


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

- 4) Время до разблокировки (сек), появляется при удереживании кнопки включения
- 5) Значок идет зарядка (charging)

5.1 Бритве

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритвы.
- 5.1.2 Включите электробритву, нажав на кнопку включения/выключения, если на дисплее процент зарядки более 10, можно приступить к бритве, если «доступное время работы» менее 10 мин, лучше зарядите прибор, бритва можно и во время зарядки. Против направления роста волос электробритву можно использовать, переминая электробритву жениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать, закрывать, снимать и одевать ножевые блоки во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

- 5.1.4 Головка для бритвы является съемной. Вместо нее могут устанавливаться головки для стрижки и другие насадки, которые не входят в комплект поставки и могут продаваться как дополнительные опции (триммер для стрижки, универсальная головка для бритвы и стрижки, для брешинга, триммер для носа и другие).

- 5.1.5 После бритвы выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключения.