


说明书：材质双胶纸100g，成品尺寸90*170mm

deerma

deerma

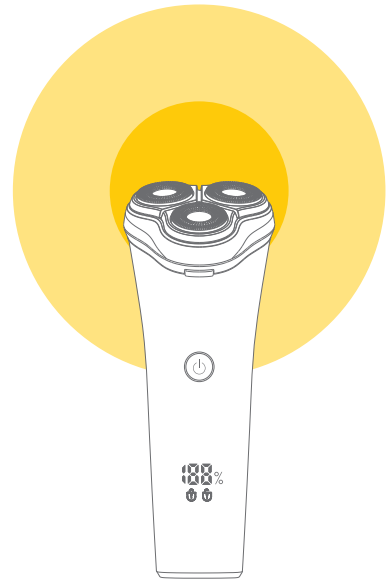

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРИТВЫ

DEM-TX200

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Add: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee,
Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong
Province, China

Made in China

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием.
Дополнительно данная инструкция доступна на следующем веб-сайте:
<http://www.deerma.com>

02

Меры предосторожности


- Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием.
- Сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
- Используйте прибор только в бытовых целях и для бытовых или аналогичных целей, таких как:
 - Кухонные зоны для персонала, в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - Клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - Тип окружающей среды, например:
 - Фермерские дома
 - Кровать и завтрак (Bed&breakfast).
- Используйте прибор только так, как указано в данной инструкции.
- Проинформируйте потенциальных пользователей об этой инструкции.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Прибор должен использоваться только по назначению. Мы не несем ответственности за любой возможный ущерб, причиненный неправильным использованием или неправильным обращением.
- Дети и инвалиды не всегда осознают опасность, которую представляет использование бытовой техники.
- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также взрослые с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности.
- Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Это устройство не игрушка, не оставляйте играть с ним маленьких детей или людей с ограниченными возможностями.
- В целях обеспечения безопасности ваших детей, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки, пенополистирол и т.д.) в недоступном для них месте.
- Осторожно! Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой.

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость по какой бы то ни было причине.
- Никогда не ставьте его в посудомоечную машину.
- Никогда не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
- Никогда не используйте прибор на улице и всегда размещайте его в сухом месте.
- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Перед чисткой и хранением убедитесь, что прибор остыл.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. Всегда устанавливайте устройство на ровную поверхность. Убедитесь также, что вы не закрываете устройство и ничего на него не кладете.

- Неправильная эксплуатация и неправильное использование могут привести к повреждению прибора и травмам пользователя.
- Это устройство, предназначенное для домашнего использования, соответствует стандартам, относящимся к данному типу продукции.
- Изделие не должно использоваться, если оно было уронено или если имеются видимые признаки повреждения.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Что касается инструкций по очистке, пожалуйста, обратитесь к нижеприведенному параграфу руководства.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

Состав Устройства

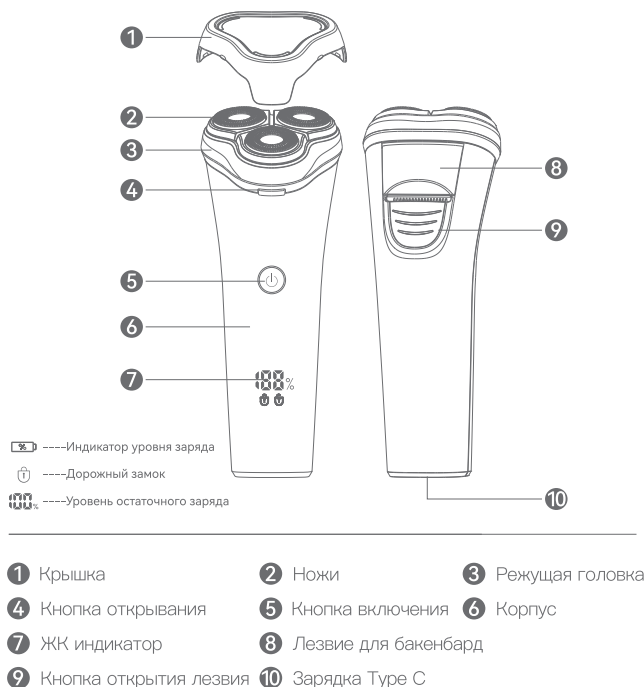

Технические данные

Наименование: Электробритва
 Зарядное напряжение: 5В ---
 Емкость батареи: 700 мАч
 Набор: Сновной блок в сборе, защитный чехол, щетка, шнур питания, инструкция.

Модель: DEM-TX200
 Рабочее напряжение 3.7В---
 Рабочая мощность: 5Вт
 Ток зарядка: 1А

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

-Дорожная блокировка по умолчанию заблокирована в первый раз.
 -Нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течение 3 секунд, включите ее и отмените функцию дорожной блокировки "⏻", символ разблокировки мигнет три раза, а затем исчезнет, показывая оставшийся заряд; короткое нажатие для "⏻" выключения.









-В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания "⏻" в течение 3 секунд, символ дорожной блокировки "⏻" будет мигать в течение 3 секунд, и дорожная блокировка активируется.

1. Прибор можно использовать после зарядки аккумулятора или подключения к сети
2. Кабель питания должен быть правильно подключен к розетке.
3. Бритва начинает работать после включения выключателя.
4. Чтобы выключить прибор, необходимо снова нажать на выключатель
5. Прибор оснащен встроенной батареей.
6. Для увеличения срока службы батареи зарядку следует производить за один непрерывный цикл после полной разрядки
7. Значок напоминания о низком заряде батареи на дисплее будет красного цвета, если оставшаяся мощность составляет менее 20%, и будет мигать, если оставшаяся мощность составляет менее 5%.
8. Состояние зарядки отображается на светодиодном дисплее. Цифровое число будет увеличиваться на каждый 1%. Светодиодный дисплей сначала покажет 100% и выключится через несколько секунд, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
9. После зарядки прибор следует отключить от сети, а шнур питания вынуть из розетки.
10. Когда на дисплее появится напоминание о необходимости очистки, пожалуйста, очистите камеру лезвия как можно скорее..




ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

1. Перед чисткой выключите прибор и выньте кабель питания из розетки
 2. После каждого бритья отсек для лезвий должен быть очищен. Чтобы очистить его, пожалуйста, сначала промойте его в проточной воде, а затем откройте корпус бритвенной головки, потянув вверх, и снова очистите изделия, как показано на рисунках ниже. Перед очисткой проточной водой можно использовать прилагаемую щетку.
 3. Лопасты камеры можно мыть под проточной водой
 4. Весь прибор можно промыть в проточной воде.
 5. Не используйте сильные чистящие средства, которые могут повредить поверхность.
 6. Протрите корпус смоченной тканью.
- В случае чистки под струей воды прибор должен быть полностью сухим перед следующим использованием.

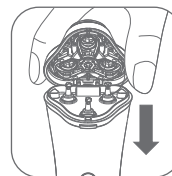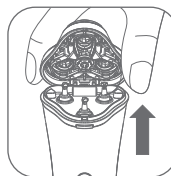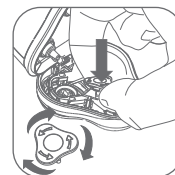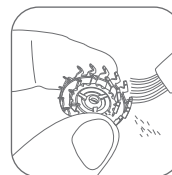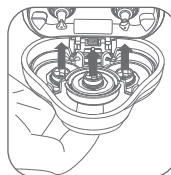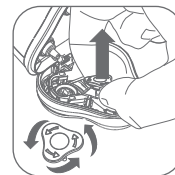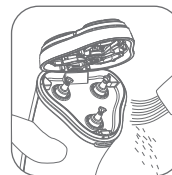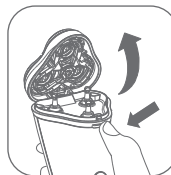

ЗАМЕНА СЕТОК И НОЖЕЙ

Чтобы заменить ножи и защитную сетку, следуйте пошаговым инструкциям по разборке, приведенным в иллюстрации.

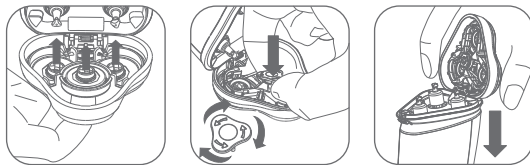

Ножи и защитная сетка являются рабочими компонентами и должны регулярно заменяться. На них не распространяется гарантия.



ВНИМАНИЕ:

Лезвие и насадку можно промыть в проточной воде. Этот корпус не является водонепроницаемым, не используйте этот прибор вблизи воды в ваннах, тазах или других емкостях.

Предупреждение!

- Не вынимайте блок питания из розетки мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.
- Как только зарядка будет завершена, выньте блок питания из розетки и выньте вилку из устройства.
- Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки, держа за вилку. Не тяните за шнур, чтобы избежать повреждения адаптера.
- Не заряжайте устройство более 6 часов каждый раз. В противном случае срок службы батареи сократится.



Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого вы должны защищать здоровье людей и окружающую среду, отдавая свое оработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении, а также правилах и условиях таких пунктов сбора.

Характеристики могут изменяться без предварительного предупреждения

Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, питающей ванную комнату, устройство защиты от остаточного тока (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к своему установщику.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический выключатель не является устройством защиты от остаточного тока (УЗО).

Утилизация



Упаковка полностью изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки, которые вы можете утилизировать на местных предприятиях по переработке отходов. Соблюдайте маркировку упаковочных материалов для разделения отходов, которые обозначены аббревиатурами (a) и цифрами (b) со следующим значением: 1–7: пластмассы / 20–22: бумага и древесноволокнистые плиты / 80–98: композитные материалы.



Продукт и упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки, утилизируйте их отдельно для лучшей переработки отходов. Логотип Triman действителен только во Франции.



Обратитесь в местный орган по утилизации мусора за более подробной информацией о том, как утилизировать изношенное изделие



Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя) _____

Telephone (Телефон) _____

Model (Модель) _____

Date of Purchase (Дата покупки) _____

Warranty Period (Срок гарантии) 12 Months (12 месяцев)

Service Life (Срок службы) 2 Years (2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)