



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ SA-5426BK



- Максимальная компактность
- 2 подвижные бритвенные головки
 - Зарядка через USB кабель
 - Индикатор зарядки
- Работа от аккумулятора до 70 минут
 - Только для сухого бритья


Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Данная бритва предназначена только для сухого бритья!

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- **Прибор заряжается через USB кабель, входное напряжение 5 Вольт (DC 5V)**
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только кабелем питания, входящим в комплект.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

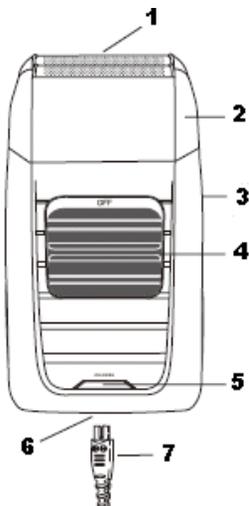

1. Двойные бритвенные головки с сеткой
2. Крышка бритвенного блока
3. Кнопка блокировки бритвенного блока
4. Переключатель Вкл./Выкл.
5. Световой индикатор зарядки
6. Разъем для подключения USB кабеля
7. USB кабель

Рис.1

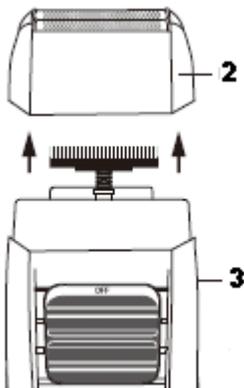


Рис.2

Обхватите лезвия с двух сторон и потяните вверх

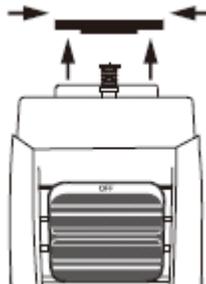


Рис.3

РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Прибор не заряжается на фабрике. Поэтому, перед первым использованием поставьте бритву на зарядку. Прежде, чем поставить на зарядку, убедитесь, что переключатель бритвы находится в положении Выкл.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 70 минут).
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- Для зарядки используйте только кабель, входящий в комплект поставки!
- Данная модель не работает во время зарядки аккумулятора. Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу бритья.

• БРИТЬЁ

- Данный тип бритвы подходит для частого бритья (небольшой щетины).
- Бритва предназначена только для сухого бритья.
- Может понадобиться до 2-3 недель использования для того, чтобы кожа привыкла к данной бритвенной системе.
- Снимите защитную крышку.
- Для включения сдвиньте переключатель Вкл./Выкл. вверх.
- Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой и держите бритву под углом 90° к лицу.

Внимание: Чтобы добиться максимально чистого бритья и избежать раздражения кожи и ненужного износа бритвенных головок, убедитесь, чтобы обе бритвенных головки постоянно контактировали с кожей одновременно. Не прижимайте сильно бритвенные головки к коже лица.

- По окончании сдвиньте переключатель Вкл./Выкл. вниз для остановки работы прибора.
- Закройте бреющий блок защитной крышкой и уберите прибор на хранение.

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого бритья
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор (от сети или завершить работу прибора).
- Снимите крышку бритвенного блока, нажав на кнопку блокировки крышки, как показано на рис.2.
- Тщательно очистите сетки на крышке и всю внутреннюю часть прибора от волос с помощью щеточки. Также аккуратно щеточкой очистите режущие лезвия, при необходимости снимите их с бритвы, как показано на рис.3.

Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!

- Корпус бритвы протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- После очистки установите крышку обратно до полной фиксации, наденьте на бреющий блок защитную крышку.
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35⁰C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно скрутить два винта на задней части бритвы, открыть крышку и извлечь аккумулятор.

Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;

- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бритва электрическая	1 шт.
Кабель питания USB (для зарядки аккумулятора)	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Щеточка для очистки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание сетевого адаптера:	220-240В, ~ 50/60 Гц
Выходное напряжение сетевого адаптера:	DC 5 В
Мощность:	7Вт
Аккумулятор	Литиевый (600мАч 1Ах5В)

Срок службы прибора – 5 лет

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: **21S5007-376-A**
Дата изготовления: **04/2021**
Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

_____/_____
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)