



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА


**VT-1311**

Hair dryer

Фен

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	<b>3</b>
RUS Инструкция по эксплуатации	<b>7</b>
KZ Пайдалану нұсқасы	<b>11</b>
UA Інструкція з експлуатації	<b>15</b>
KG Пайдалануу боюнча нускама	<b>19</b>
RO Instrucțiune de exploatare	<b>23</b>

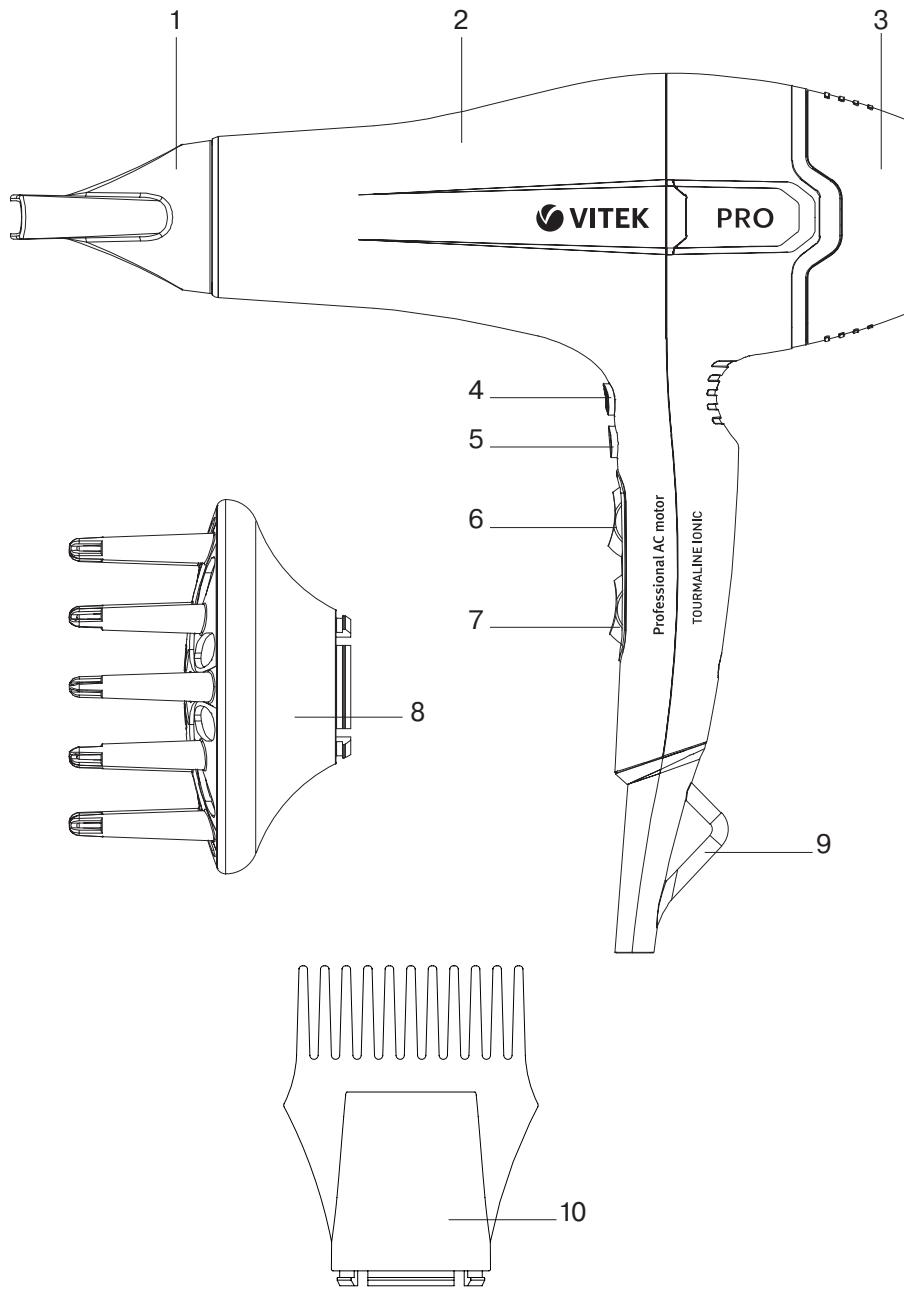

## HAIR DRYER VT-1311

The hairdryer is intended for hair drying and styling.

## DESCRIPTION

1. Nozzle
2. Body
3. Detachable air inlet grid
4. Cool shot button «\*»
5. Turbo button
6. Heating degree switch (§/§/§)
7. Air supply speed switch (0\|2\|3)
8. Diffuser
9. Hanging loop
10. Root boost attachment

**ATTENTION!** Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

- When using inside a bathroom, always disconnect the appliance from wall outlet after usage; in particular, unplug power cord from wall outlet, as proximity to water is dangerous even if the appliance is switched off.
- For additional protection, it is reasonable to install residual current device (RCD) with rated operating current no higher than 30 mA into power supply circuit of your bathroom. Apply to competent specialist for installation.

## SAFETY PRECAUTIONS

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that the voltage of the mains corresponds to the unit operating voltage.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair straightening is finished.
- Always unplug the unit after usage and before cleaning.

- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or people with disabilities are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, keep the unit away from children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to straighten wet hair or synthetic wigs.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.

# ENGLISH

- The power cord should not:
  - touch hot objects;
  - run over sharp edges;
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Do not use the unit if the power plug or the power cord is damaged, if the unit works improperly and after it was dropped. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## USING THE HAIRDRYER

**After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit and remove any advertising stickers that can prevent the unit operation. Unwind the power cord completely.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- Insert the power plug into the mains socket.

## Switching hair dryer on

Before switching the appliance on make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.

- Insert power cord plug into wall outlet.
- Select operating speed you need using airflow speed switch (7):

*O = the hairdryer is switched off;*

*懈 = low speed;*

*懈 = high speed.*

- Select airflow temperature you need using heating degree switch (6).

*S = slight heating*

*SS = medium heating*

*SSS = maximal heating*

*\* = Cool shot function, press and hold the cool shot button for fixing your hairstyle.*

## Taking care about your hair

Before drying and setting your hair, wash them with shampoo, dry with towel to remove excessive moisture and brush for better results.

## Fast drying

Set switch (6) into position of maximal heating (position SSS), select airflow speed you need using switch (7) and dry your hair out a little bit. Shake off excessive moisture by hand or using a brush and continuously move the hair dryer over your hair.

## Straightening your hair

Set switch (6) into position of maximal heating (position SSS), select airflow speed you need using switch (7) and dry your hair out a little bit. When your hair are almost dry, install concentrating nozzle (1), reduce degree of air heating by switch (6) and airflow speed by switch (7).

Divide your hair in locks and layers, and start straightening them from lower layers upwards. Brush hair downright using round or flat brush, simultaneously directing hot air blowing from concentrating nozzle on them. Straighten each lock from root to tip this way. After you have finished straitening locks of the lower layer, start processing the locks of medium layer, and so on, and finish with straitening locks of the upper layer.

## Natural waving structure of your hair

Set switch (6) into position of slight heating (position S), then set switch (7) into position 懈, hold a lock between your fingers tightly, turn it to direction of its natural curliness, then dry the lock out by directing air jet between the fingers. After getting the shape you need, press cool shot button (4) and fix each lock.

## Rising up and volume

Using hair dryer in any mode of heating/any speed from slight to maximal, dry out hair roots beginning from backside of your head (10).

## Styling your hair

Set switches (6, 7) into positions of slight heating and slow speed correspondingly, attach concentrating nozzle (1) to provide directed airflow.

Divide your hair into locks and start creating hairstyle you need using round brush for setting hair. While styling, direct airflow straight on your hair in any direction you want.

If necessary, direct air jet on each lock for 2-5 seconds to fix it. Time of setting locks you should determine on your own taking into account type of your hair.

## «Cool» air supply

This model has a cool shot button for fixing your hair. Press and hold down the cool shot button (4) «✿» – it enables to keep the created style.

## «Turbo» mode

The «turbo» button (5) is intended for short-term increasing of temperature.

## Diffuser (8)

The air flow diffused by the diffuser (8) enables soft drying and adds volume to your hair. Special «fingers» volumize your hairstyle by directing the air flow right to the hair roots.

## PROTECTION AGAINST OVERHEATING

The appliance is equipped with function of protection against overheating. This function switches the appliance off if temperature of outgoing air is higher than admitted. If hair dryer is switched off during operation, turn it off by setting switch (6) into position «0», take power cord plug out of wall outlet, examine if air inlet or outlet openings are blocked, leave the appliance for a while for cooling down for 5-10 minutes, then switch it on again. Do not block air openings while using hair dryer and avoid your hair getting inside its air inlet opening.

## CLEANING AND MAINTENANCE

This hair dryer is intended for household usage only.

- It is recommended to remove air inlet grill (3) and clean it from time to time.
- Set switch (6) into position «0» and disconnect the appliance from power supply.
- Turn the grid (3) counterclockwise and remove it. Clean the grid with a brush, install the grid back to its place and turn it clockwise until bumping.
- Wipe hair dryer housing with damp cloth and wipe it dry afterwards.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning of the hairdryer body.

## STORAGE

- Unplug power cord from wall outlet when hair dryer is not in use.
- Do not wind power cord around the appliance as doing so may cause cord's malfunction. Handle power cord carefully, do not pull, twist or stretch it, especially near the plug and the place of connection with appliance housing. If power cord is twisted during operation, straighten it from time to time.
- Eyelid for hanging (9) is provided for convenient storage. You can hang the appliance this way on condition there is not any possibility of water dropping on the appliance.
- Store hair dryer at a place inaccessible by children.
- Keep the hairdryer in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

Hair dryer – 1 piece  
Concentrating nozzle – 1 piece  
Root boost attachment – 1 pc.  
Diffuser – 1 pc.  
Warranty certificate - 1 pc.  
Operating manual – 1 piece

## SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz  
Rated input power: 2000-2400 W

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications*

# ENGLISH

*not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*



**ATTENTION!** Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

## **Service life of the unit – 3 years**

### **Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*

## ФЕН VT-1311

Фен предназначен для сушки и укладки волос.

### ОПИСАНИЕ

1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Съемная решетка воздухозаборника
4. Кнопка подачи «холодного воздуха» \*
5. Кнопка turbo
6. Переключатель степени нагрева (§/§§/§§)
7. Переключатель скорости подачи воздуха (0)
8. Диффузор
9. Петелька для подвешивания
10. Насадка для прикорневого объема

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать этот прибор вблизи емкостей, содержащих воду (ванна, бассейн и т. д.).

- При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от сети после его эксплуатации, а именно отсоединив вилку сетевого шнура от розетки, так как proximity of water to electrical components presents a safety hazard, even when the fan is turned off by its switch.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться к специалисту.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Лак для волос наносите только после выпрямления волос.

- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для распрямления мокрых волос или синтетических париков.

# РУССКИЙ

- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами;
  - протягиваться через острые кромки;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.

## ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Установите нужную скорость переключателем скорости подачи воздуха (7):
  - 0 = фен выключен;
  - ✗ = низкая скорость;
  - ✗✗ = высокая скорость.
- Установите переключателем степени нагрева (6) необходимую температуру воздушного потока.
  - § = слабый нагрев
  - §§ = средний нагрев
  - §§§ = максимальный нагрев
  - ※ = функция подачи «холодного воздуха, нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного воздуха» для фиксации вашей прически.

## Уход за волосами

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

## Быстрая сушка

Установите переключатель (6) в положение максимального нагрева (положение §§), выберите необходимую скорость подачи воздуха переключателем (7) и просушите волосы. Рукой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

## Выпрямление

Установите переключатель (6) в положение максимального нагрева (положение §§), выберите соответствующую скорость подачи воздуха переключателем (7) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (1), уменьшите степень нагрева воздуха переключателем (6) и скорость подачи воздуха переключателем (7). Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя кру-

глую или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно расправляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы расправите пряди нижнего слоя волос, начните расправлять пряди среднего слоя и завершите процесс расправлением прядей верхнего слоя волос.

### **Естественная волнистая структура волос**

Установите переключатель (6) в положение слабого нагрева воздуха (положение 5), переключатель (7) в положение , крепко зажмите пряди волос между пальцами, поверните их в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите кнопку подачи холодного воздуха (4) и закрепите каждую прядь.

### **Подъем и объем**

Используя фен в режимах нагрева/скорости от слабого до максимального, просушите корни волос, начиная с задней стороны головы, с помощью насадки (10).

### **Создание стиля прически**

Установите переключатели (6, 7) в положение слабого нагрева/скорости и установите на фен насадку-концентратор (1) для направленного потока воздуха.

Распределите волосы на пряди и создавайте нужный стиль с помощью круглой щетки для укладки волос. Во время создания прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.

При необходимости, направляйте струю воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Время, необходимое для укладки прядей волос, выбирается самостоятельно и зависит от типа волос.

### **Подача «холодного воздуха»**

В данной модели предусмотрена функция подачи «холодного воздуха», используемого для фиксации вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного воздуха» (4)  – это позволит им сохранить созданный стиль прически.

### **Режим «turbo»**

Кнопка «turbo» (5) служит для кратковременного увеличения температуры.

### **Диффузор (8)**

Рассеянный диффузором (8) поток воздуха способствует мягкой сушке и придаёт волосам пышность. Специальные «пальчики» делают причёску объёмной, для этого поток воздуха направляется к самым корням волос.

### **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА**

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен выключателем (6), установив его в положение «0», выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

### **УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Фен предназначен только для домашнего использования.

- Периодически рекомендуется снимать решетку воздухозаборника (3) для ее очистки.
- Установите переключатель (6) в положение «0» и отключите фен от сети.
- Поверните решётку (3) против часовой стрелки и снимите её. Очистите решетку с помощью щетки, установите решётку на место и поверните по часовой стрелке до упора.
- Корпус фена допускается протирать влажной тканью, после этого необходимо протереть его насухо.
- Запрещается использовать для чистки фена растворители и абразивные чистящие средства.

### **ХРАНЕНИЕ**

- Если фен не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его порче. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически расправляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания (9), на которой можно хранить фен при условии, что в этом положении на фен не будет попадать вода.

# РУССКИЙ

- Храните фен в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фен – 1 шт.

Насадка-концентратор – 1 шт.

Насадка для прикорневого объема – 1 шт.

Диффузор – 1 шт.

Гарантийный талон – 1шт.

Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 2000-2400 Вт



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации

бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы прибора – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТИД  
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

**ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,  
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД,  
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:**  
ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

**ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП.1,  
ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

## ФЕН VT-1311

Фен шашты құрғату және ретке келтіру үшін арналған.

### Сипаттамасы

1. Концентратор-қондырма
2. Корпусы
3. Шешілмелі аяратпартқыш торы
4. «Салқын аяу» беру батырмасы \*
5. Turbo батырмасы
6. Қыздыру деңгейінің ауыстырығышы (S//S//S)
7. Аяу беру жылдамдығының ауыстырып-көсқышы (0\\*)(\*)
8. Диффузор
9. Ілуге арналған ілмек
10. Тамыр тұсынан көлем беруге арналған саптама

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспалты ванна бөлмесінде, душта, бассейнде ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

- Фенді ванна бөлмесінде қолданып болғаннан кейін, құрылғыны желіден ажырату керек, яғни, желі бауының ашасын розеткадан шығару керек, ейткені судың жақындығы фен сөндіріш арқылы сөніп түрганның өзінде қауіп төндіреді;
- Қосымша қорғаныс үшін қосылу номиналды тоғы 30 мА аспалтын, қорғаныс сөндіру құрылғысын (КСК) ванна бөлмесінің қуаттану тізбегіне орнатқан жән; орнату барысында маманға хабарласқан дұрыс.

### САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей, тікелей нұсқаулық бойынша құрылғыны қолданыңыз. Құрылғымен дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелу мүмкін.

- Иске қосу алдында электрлік желідегі кернеудің құралдың жұмыс кернеүіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізініз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды аэрозольдар себілетін немесе оңай тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде қосуға болмайды.
- Шашқа арналған лакты шашты түзетіп болғаннан кейін жағыңыз.

- Құралды пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз.
- Желілік баудың айырын электрлік розеткадан шығарғанда баудан тартпаңыз, айырдан ұстаныз.
- Құрал корпусын және желілік баудың айырын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрады суға толы ваннага немесе қолжуышқа түсіп кете алатын жерлерде ілуге және сақтауға болмайды, құралдың корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың ауырын суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа салуға болмайды.
- Ваннада жуынған кезде құралды пайдаланбаңыз.
- Егер құрал суға түсіп кетсе, онда жылдам желілік айырды электрлік розеткадан шығару керек, содан кейін ғана құрылды судан шығаруға болады.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орам ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрал жұмыс істеп тұрғанда балаларға құрал корпусына, желілік бауға немесе желілік баудың айырына қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Аспаллен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Егер жұмыс істеп тұрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеуі адамдар жүрсе, аса сақ болыңыз.
- Осы құрал балалардың қолдануына арналмаған.
- Жұмыс кезінде және жұмыс цикл арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-санда мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Үйқыңыз келіп тұрған кезде құралды пайдалануға болмайды.
- Құралды су шашты немесе синтетикалық париктерді кептіру үшін пайдалануға болмайды.

# ҚАЗАҚША

- Құралдың ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшелеरіне тиоіне жол бермейіз.
- Құрал жұмыс істеп тұрган уақытта оны жылуға сезімтал беттерге, жұмсақ беттерге (мысалы, төсекке немесе диванға) қоюға және бүркөуге болмайды.
- Құрылғыны пайдалануға беру кезінде желілік баусызды толық ұзындығы бойынша тарқатуға кеңес беріледі.
- Желілік баусымы:
  - ыстық заттармен жана спауы;
  - өткір жиектер арқылы созылып тұрмаяу керек;
  - құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде қолданылмауы қажет.
- Желілік баудың тұтастығын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.
- Бұлғулурға жол бермеу үшін құралды тек қана зауыттық ораммен тасымалдаңыз.
- Құрылғының желі ашасы немесе қуаттандыру бауы зақымданған болса, егер құрылғы кідіріспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлаған болса құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп тұдырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өздігінізден бөлшектеуге болмайды, кез-келген бұзылыс пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған жағдайда құралды розеткадан алып тастаңыз және кепілдік талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтына көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша кез-келген автораландырылған (үекілетті) сервистік орталықта хабарласыңыз.
- Құралды құргақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

**ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## ФЕНДІ ҚОСЫНЫЗ

- Құралды орамнан шығарыңыз және құралдың жұмысына кедегі кептіретін кез-келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Желілік шнурды толық тарқатыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында электрлі жепі кернеуінің құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес кептіндігіне көз жеткізіңіз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.

## ФЕНДІ ҚОСЫНЫЗ

- Қосы алдында феннің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетін тексеріңіз.
- Желі бауының ашасын розеткага салыңыз.
- Қажетті жылдамдықты ауа жіберу жылдамдығын ауыстырышы (7) арқылы орнатыңыз:
  - 0 = фен сөндірілген;
  - ꝝ = төмен жылдамдық;
  - ꝝ = жоғары жылдамдық.
- Қызу деңгейінің ауыстырышы (6) арқылы ауа ағымының қажетті температурасын орнатыңыз.
  - Ꝛ = әлсіз жылу
  - Ꝛ = орташа жылу
  - Ꝛ = максималды жылу
  - Ꝛ = «салқын ауа» беру қызметі, шаш үлгінізді бекіту үшін «салқын ауа» беру батырмасын басыңыз және үстап тұрыңыз.

## Шаш күтімі

Жақсы нәтижеге жету үшін (кептіру және қалыптау алдында) шашынызды су сабынмен жуып, оларды артық ылғалын сыңыру үшін сұлғимен сүртіп алыңыз да, тараң жіберіңіз.

## ЖЫЛДАМ КЕПТІРУ

Ауыстырышты (6) қызудың максималды жағдайына (Ꝛ жағдайы) орнатыңыз, ауа жіберу жылдамдығын ауыстырыш (7) арқылы таңдаңыз да, шашынызды алдын ала кептіріп алыңыз. Шаштың артық сүйн сілкіп жіберіңіз де, фенді шаш үстімен баяу жылжытыңыз.

## Түзету

Ауыстырышты (6) қызудың максималды жағдайына (Ꝛ жағдайы) орнатыңыз, ауа жіберу жылдамдығын ауыстырыш (7) арқылы таңдаңыз да, шашынызды алдын ала кептіріп алыңыз. Шашыңыз кебуге сәл қалғанда, шоғырландырыш салтаманы (1) орнатып, ауаның қызу деңгейін ауыстырыш арқылы (6) және ауа жіберу жылдамдығын ауыстырыш (7) арқылы бәсендептіп алыңыз.

Түзедуді шаштың астынғы қабатынан бастаңыз. Дөңгелек немесе жалпак тарақты қолданыңыз. Шашыңызды жоғарыдан тәменге қарай тарамыңыз, сол уақытта, саптама шоғырландырыштан шығатын ыстық ауаны шашқа бағыттаның. Осылай, түбінен ұшына дейін әрбір шаш тарамының баяу тегістеп шығыңыз. Тәменгі қабаттың шаштарын аяқтап болған соң, ортанды қабаттың шашына кірісініз де үрдісті жоғарғы қабаттағы шаштарды тегістеумен аяқтайсыз.

### Шаштың табиғи толқын құрылымы

Аустырышты (6) қызыудың әлсіз жағдайына (ʃ жағдайы) орнатыңыз, ауыстырышты (7) ʃ жағдайына орнатыңыз, шаш тарамың саусақ арасына қатты қысып тұрып, табиғи қалыпы бұралған жағына қарай бұрып, ауаны саусақ арасына бағыттап, оларды көптіріп шығыңыз. Қажетті нәтижеге жетсөніз, сұық ауа жіберу түймешесіне (4) басыңыз да әрбір тарамды бекітіңіз.

### Шашты қөтеру және көлем беру

Фенды әлсіз және максималды жылдамдық/қызу тәртіптерінде қолданып, шаштың түптерін, бастың артқы жағынан бастап көптіріп шығыңыз (10).

### Шаштың сөнін келтіру

Ауыстырыштарды (6, 7) әлсіз қызу/жылдамдық жағдайына қойып, фенге шоғырландырышты (1) саптаманы ауа ағымын бағыттау үшін кигізіңіз.

Шашты тарамдарға беліліңіз де шашты қалыптастырыңын дөңгелек щетканың көмегімен шаштың сөнін келтіріңіз. Шашты қалыптау барысында ауа ағымын тікелей шашқа қалған бағытта жіберіңіз.

Қажет болған жағдайда, ауа ағымын әрбір тарамға 2-5 секунд аралығында шашты нығайту үшін бағыттаның. Шаш тарамдарын қалыптауға кететін уақытты шаштың түріне байланысты өзіңіз таңдаңыз.

### «Салқын ауа» беру

Бұл модельде «салқын ауа» беру функциясы қарастырылған, ол сіздің шаш үлгінізді бекіту үшін пайдаланылады. «\*» «салқын ауа» беру батырмасына (4) басыңыз және ұстап тұрыңыз – бұл шаш үлгісінің сөнін сақтауга мүмкіндік береді.

### «Turbo» режимі

Батырма «turbo» (5) температураның қысқа мерзімді көтерілуіне қызмет етеді.

### Диффузор (8)

Диффузормен (8) таралған ауа ағыны жұмсақ құрғатуға септігін тигізеді және шашқа көлем береді. Арнайы «саусақшалар» шаш үлгісін көлемді етеді, бұл үшін ауа ағыны шаш түбіне бағытталады.

### ҚЫЗЫП КЕТУДЕН САҚТАУ

Фен шыққан ауаның температурасы артып кеткен жағдайда, құрылғыны сөндіретін, қызып кетуден қорғаныс қызметімен жабдықталған. Егер фен қолдану барысында сөніп қалса, фенді сөндіргішін (6) «0» жағдайына қойып өшіру керек, жеп ашасын розеткадан шығарыңыз, кіріс және шығыс ауа тесіктері бітеліп қалмаганын тексеріңіз де, 5-10 минут сұытЫп алып, қайта қосыңыз. Фенді қолдану барысында ауа тесіктерін бітеменіз және ауа жинағыш тесікке шаш кіріп кетуден сақтаңыз.

### КҮТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕУ

Фен тек үйдегі қолданысқа арналған.

- мерзім арасында ауа жинағыш (3) тор көзді шешіп тазалап тұрган жән.
- ауыстырышты (6) «0» жағдайына орнатыңыз және фенді желіден ажыратыңыз.
- Торды (3) сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны шешіңіз. Торды қылшак көмегімен тазалаңыз, торды орнына орнатыңыз және сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз.
- Феннің корпусын ылғал матамен сұртуғе болады, содан кейін, оны құрғақтап сұртіп шығу керек.
- Фенді тазалау үшін еріткіштерді және қажайтын жұғыш заттарды пайдалануға тыбым салынады.

### САҚТАУ

- Егер фен қолданылmasa, желі ашасын розеткадан шығарып қойыңыз.
- Ешқашан желі бауын фенды айналдыра орамаңыз, ейткени, одан ол закымданып қалуы мүмкін. Желі бауын ақырын ұстаңыз, оны тартқыламауға, бұрамауға, әсіресе аша жанында және феннің корпусына кіретін жерінде созбауға тырысыңыз. Егер бау фенды қолдану барысында оралып кетіп жатса, уақыт арасында оны түзел қойыңыз.
- Қолдануды ынғайлату мақсатында іліп қю (5) ілмегі жасалған, фенге су тимейтін жағдайда фенды осылай сақтауға болады.
- Фенді құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеуле адамдардың қолы жетпейтін жerde сақтаңыз.

# ҚАЗАҚША

## ЖЕТКІЗУ ТОПТАМАСЫ

Фен – 1 дана

Шоғырландырыш салтама – 1 дана

Тамыр тұсынан көлем беруге арналған салтама – 1 дн.

Диффузор – 1 дана

Кепілдік талоны – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дана

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Электрлік қуаттандырыу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналды тұтынатын қуаты: 2000-2400 Вт



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты ванна бөлмесіндеңгі, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауды аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидағына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соган байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындағы сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауызыды сұраймыз.

## Прибордың қызмет – 3 дейін

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



## ФЕН VT-1311

Фен призначений для сушіння та укладання волосся.

### Опис

1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Знімна решітка повітрозабірника
4. Кнопка подачі «холодного повітря» \*
5. Кнопка turbo
6. Перемикач ступеня нагрівання (§/§/§§)
7. Перемикач швидкості подачі повітря (0) (1) (2)
8. Дифузор
9. Петелька для підвішування
10. Насадка для прикореневого об'єму

**УВАГА!** Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

- При використанні фену у ванній кімнаті слід відключати прилад від мережі після його експлуатації, а саме від'єднавши вилку мережного шнуру від розетки, так як близькість води небезпечна, навіть коли фен вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в колі живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися до спеціаліста.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, до заподіяння шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розгортаються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Лак для волосся наносіть тільки після випрямлення волосся.

- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання та перед чищенням.
- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не торкайтесь корпусу пристрою та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або у будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

### Небезпека задушенння!

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміцьйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Прістрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви перебуваєте у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для розпрямлення мокрого волосся або синтетичних перук.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.

# УКРАЇНСКА

- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережкий шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами;
  - протягуватися через гострі окраїни;
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні мережкої вилки або шнура живлення, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМИЩЕННЯХ.**

## ВИКОРИСТАННЯ ФЕНУ

**Після транспортування або зберігання пристріду при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які реклами наклейки, що заважають роботі пристрою. Повністю розмотайте мережевий шнур.
- Перед включенням переконайтесь в тому, що напруга електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.

## ВВІМКНЕННЯ ФЕНУ

Перед першим ввімкненням переконайтесь, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі фену.

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Встановіть потрібну швидкість перемикачем швидкості подачі повітря (7):
  - 0 = фен вимкнений;
  - = низька швидкість;
  - = висока швидкість;
- Встановіть перемикачем ступеню нагріву (6) необхідну температуру потоку повітря.
  - = слабкий нагрів
  - = середній нагрів
  - = максимальний нагрів
  - = функція подачі «холодного повітря», натисніть та утримуйте кнопку подачі «холодного повітря» для фіксації вашої зачіски.

## Догляд за волоссям

Для досягнення оптимальних результатів (перед сушінням і укладкою) вимийте волосся шампунем, витрійт його рушником для видалення надлишкової вологи і розчешіть.

## Швидке сушіння

Встановіть перемикач (6) в положення максимального нагріву ( положення ), виберіть необхідну швидкість подачі повітря перемикачем (7) і попередньо просушіть волосся. Рукою або гребінцем струшуйте з волосся надлишкову вологу і постійно переміщайте фен над волоссям.

## Випрямлення

Встановіть перемикач (6) в положення максимального нагріву ( положення ), виберіть відповідну швидкість подачі повітря перемикачем (7) і попередньо просушіть волосся. Коли волосся майже висохне, встановіть насадку-концентратор (1), зменште ступінь нагріву повітря перемикачем (6) і швидкість подачі повітря перемикачем (7).

Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або пласку щітку, розчишуйте волосся зверху донизу і одночасно направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно розпрямляйте кожне пасмо волосся від коренів до кінчиків. Коли ви

розпряміте пасма нижнього шару волосся, почніть розпрямляти пасма середнього шару і завершіть процес розпрямленням пасом верхнього шару волосся.

### Звичайна хвиляста структура волосся

Встановіть перемикач (6) в положення слабкого нагріву повітря (положення 5), перемикач (7) в положення , міцно затисніть пасма волосся між пальців, поверніть їх в сторону звичайного закручування і просушіть його, направляючи потік повітря між пальців. Коли ви досягли бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі холодного повітря (4) і закріпіть кожне пасмо.

### Підйом і об'єм

Використовуючи фен в режимах нагріву/швидкості від слабкого до максимального, просушіть корені волосся, починаючи із задньої сторони голови (10).

### Створення стилю зачіски

Встановіть перемикачі (6, 7) в положення слабкого нагріву/швидкості і встановіть на фен насадку-концентратор (1) для направленого потоку повітря.

Розподіліть волосся на пасма і створійте потрібний стиль за допомогою круглої щітки для укладки волосся. Під час створення зачіски направляйте потік повітря безпосередньо на волосся в бажаному напрямку.

За необхідності, направляйте струмінь повітря на кожне пасмо продовж 2-5 секунд для закріплення волосся. Час, необхідний для укладки пасом волосся, вибирається самостійно і залежить від типу волосся.

### Подача «холодного повітря»

У даній моделі передбачена функція подачі «холодного повітря», що використовується для фіксації вашої зачіски. Натисніть та утримуйте кнопку подачі «холодного повітря» (4)  – це дозволить їм зберегти створений стиль зачіски.

### Режим «turbo»

Кнопка «turbo» (5) служить для короткочасного збільшення температури.

### Дифузор (8)

Розсіяний дифузором (8) потік повітря сприяє м'якому сушинню і надає волоссю пишність. Спеціальні «пальчики» роблять зачіску об'ємною,

для цього потік повітря спрямовується до самих коренів волосся.

### ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

Фен має захист від перегріву, який відключить прилад при перевищенні температури повітря, що виходить. Якщо фен відключиться під час використання, вимкніть фен вимикачем (6), встановивши його в положення «0», вийміть мережну вилку з розетки, перевірте, чи не заблоковані вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте фену охолонути 5-10 хвилин, після чого ввімкніть його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фена і уникайте попадання волосся в його вхідний отвір.

### ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Фен призначений тільки для домашнього використання.

- Періодично рекомендується знімати решітку вхідного отвору (3) для її очищення.
- Встановіть перемикач (6) в положення «0» і від'єднайте фен від мережі.
- Поверніть решітку (3) проти годинникової стрілки та зімініть її. Очистіть решітку за допомогою щітки, установіть решітку на місце та поверніть за годинниковою стрілкою до упору.
- Корпус фена допускається протирати вологою тканиною, після цього необхідно витерти його насухо.
- Забороняється використовувати для чищення фену розчинники та абразивні очищувальні засоби.

### ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо Ви не користуєтесь феном, завжди виїмайте мережну вилку з розетки.
- Ніколи не обмотуйте мережний шнур навколо фена, так як це може привести до його псування. Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, намагайтесь не смикати, перекручувати або розтягувати його, а надто біля мережної вилки та в місці введення в корпус фена. Якщо шнур перекручується під час користуванням феном, періодично розпрямляйте його.
- Для зручності у використанні передбачена петля для підвішування (9), на якій можна зберігати фен за умови, що в цьому положенні на фен не буде потрапляти вода.
- Зберігайте фен в сухому прохолодному місці, не доступному для дітей.

# УКРАЇНСКА

- Зберігайте фен у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фен – 1 шт.  
Насадка-концентратор – 1 шт.  
Насадка для прикореневого об'єму – 1 шт.  
Дифузор – 1 шт.  
Кепілдік талоны – 1 дн.  
Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електропотужність: 220-240 В ~ 50 Гц  
Номінальна споживана потужність:  
2000-2400 Вт



**УВАГА!** Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просямо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

## Термін служби пристріду – 3 років

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам  
Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.



## ФЕН VT-1311

Фен чачты кургатуу жана жасалоо үчүн арналган.

### СЫПАТТАМА

1. Концентратор саптамасы
2. Корпусу
3. Аба алгычтын чечилме панжарасы
4. «Муздак шамалды» үйлөтүү «\*» баскычы
5. Turbo баскычы
6. Ысытуу денгээлинин которгучу (S///S//S)
7. Аба берүү ылдамдыгын которгучу (0//X//X)
8. Диффузор
9. Асып коюу үчүн илмекче
10. Түтпүн жанындагы чачтын көлөмү үчүн саптамасы

**КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!** Түзмөктуу ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлерде суунун жанында колдонбонуз.

- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонгондон кийин электр шнурунун сайгычын электр тармагынан сурушу зарыл, себеби суунун жакындыгы шайман очурулгүч менен очурулгөндө деле коркунчуту жаратат.
- Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 mA ашырыбаган коргоп очуруүчүү аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу, аспалты орнотулуш үчүн адиске кайрылыңыз.

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алышыз.

Түзмөкту тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылтганта ылайыктуу колдонунуз.

Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зиян келтириүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды иштеткендөн мурун шаймандын иштөө чыналуусу электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Иштеп турган түзмөкту эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды аэроздордорду чачкан же женил жалындан кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Чачты түзөтүүден кийин гана чач үчүн лакты себиниз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайын түзмөкту электр тармагынан суурунуз.

- Тармактык шнурдун айрысын электр розеткасынан сууруганды шнурду кармап эч качан тартпаңыз, айрысынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Түзмөкту ваннага же суу толтурулган раковина түшө турган жерлерде илбениз да ошол жерлерде сактабаңыз, түзмектүн корпусун, кубаттуучу сайгычын же электр шнурун сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Ваннада киринген учурда түзмөкту колдонбонуз.
- Түзмөк сууга түшкөн болсо, дароо тармактык айрысын электр розеткасынан сууруп, андан кийин гана түзмөкту суудан чыгарсаныз болот.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көнүл буруңуз!** Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу пленка менен ойноого уруксат бербениз. **Бул түмчүгуунун коркунучун жаратат!**

- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Шайман иштеп турганда жана балдар же жөндөмдүүлүгү темен адамдар бар болгондо өзгөчө абылап турунуз.
- Бул түзмөк балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Уйкулуппайтактап абалда болсоңуз, түзмөкту колдонбонуз.
- Түзмөкту суу чачты же синтетикалык париктерди түздөтүү үчүн колдонбонуз.
- Түзмектүн ысык жактары бетицизге, моюнунузга жана башка дененциздин бөлүктөрүнө тийгендөн абылапаңыз.
- Иштеп турган учурда түзмөкту ыссыктыктаан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге

# КЫРГЫЗ

- (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Түзмөкү иштеткенде тармактык шнурун толук узундугү менен жандырууну сунуш кылабыз.
  - Тармактык шнурун:
    - ысык буюмдарга тийгизбей;
    - учтуу кырлардын үстүнөн тартпай;
    - шайманды көтерүү үчүн тутка катары пайдаланбаңыз.
  - Тармактык шнурунун абалын мезгили менен текшерип турунуз.
  - Бузул албаш үчүн шайманды заводдон чыгарылган таңгагында гана ташууга болот.
  - Электр шнурунда, тармактык айрыссында бузулуптар бар болсо, түзмөк иштеп-иштебей турса же кулат түшкөндөн кийин аны колдоңууга тыюу салынат. Электр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга оқшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
  - Түзмөкү өз алдынча ондоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуптар пайда болгон же шайман кулат түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талондундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордо-штурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
  - Шайманды балдар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жетпеген кургак салкын жерлерде сактаңыз.

**БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

**БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА**  
**Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Түзмөкү таңгактан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз. Электр шнурун толук узундугана жандырып алыңыз.
- Шаймандын бүтүндүгүн текшерип алыңыз, бузулуптар бар болсо шайманды иштеппениз.
- Шайманды иштеткенден мурун анын иштөө чыналуусу электр тармагындағы чыналуусуна ылайык болгонун текшериниз.

## ФЕНДИ ИШТЕТҮҮ

Шайманды иштеткенден мурун анын иштөө чыналуусу электр тармагындағы чыналуусуна ылайык болгонун текшериниз.

- Электр шнурунун сайычын электр розеткасына сайынзыз.
- Аба ағымынын ылдамдуулугунун которгучу (7) менен керектүү ылдамдуулукту таңдаңыз:  
0 = фен өчүрүлгөн;  
⌚ = төмөн ылдамдык;  
⌚⌚ = жогору ылдамдык.
- Ысытуу деңгээлинин которгучу (6) менен аба ағымынын керектүү температурасын таңдаңыз.  
⌚⌚⌚ = төмөндөгөн ысытуу  
⌚⌚⌚⌚ = орточо ысытуу  
⌚⌚⌚⌚⌚ = максималдуу ысытуу  
⌚⌚⌚⌚⌚⌚ = «мұздак абаны» берүү функциясы, чачтамыңызды бекитүү үчүн «мұздак абаны» берүү баскычты басып турунуз.

## Чачты кароо

Оптималдуу натыйжасы үчүн (кургатуу жана жасаллоонун алдында) чачты шампунь менен жууп, ашыкча сууну кетириүү үчүн сұлғу менен кургатып, тарап алыңыз.

## Тез кургатуу

Которгучу (6) максималдуу ысытуу абалына (⌚⌚ абалы) кооп,оторгучу (7) менен аба ағымынын керектүү ылдамдыгын таңдал, чачты кургатыңыз. Колунуз менен же тарап менен чачтан ашыкча сууну силкип, фенди чачтын үстүндө улам жылдырып турунуз.

## Түздөтүү

Которгучу (6) максималдуу ысытуу абалына (⌚⌚ абалы) коюнүз,оторгучу (7) менен керектүү аба ылдамдыгын таңдал, чачты алдын ала кургатыңыз. Чачтын кургаганга жакын болгондо, концентратор насадкасын (1) орнотуп, ысытуунуоторгучу (6) менен жана аба ылдамдыгыноторгучу (7) менен азайтып алыңыз.

Чачты тутамдарга жана катмарларга бөлүп, астынкы катмарлардан баштап түздөтүңүз. Тегерек же жаллак тарап менен чачты үстүнөн ылдый жака тарап, аны менен бир убакытта концентратор насадкасынан чыккан ысык абаны чачка үйлөтүңүз. Ушунчап чачтын ар тутамын түбүнөн үчүнчөн чайин түздөтүңүз. Чачтын астынкы катмарын түздөтүп бүткөндөн кийин ортонку катмарын түздөтүп баштаныз, бул процессти үстүнкү катмардагы тутамдарды түздөтүү менен бутурүңүз.

## Чачтын табигый тармал структурасы

Которгучту (6) төмөндөгөн ыстуу абалына (абалы) коюп, которгучту (7)  абалына коюнз, чач тутамдарын бармактарыңыздын арасында бекем кармап, табигый түрдө тармалданган тарабына каратып, бармагыңыздын арасына ысыы абаны үйлөтүп чачты кургатыңыз. Керектүү эффектти жеткенде, муздак шамал үйлөтүү баскычын  (4) басып ар тутамды бекитиниз.

## Чачты көтөрүү жана көлөмүн көбөйтүү

Фенди ысытуу/аба ылдамдык режимдерин төмөндөгөндөн максималдууга чейин тандап башыңыздын арткы жагынан баштап чачтын түбүн кургатыңыз (10).

## Чачты стилин жасоо

Которгучтарды (6, 7) төмөндөгөн ысытуу/аба ылдамдыгы абалына коюп, багытталган аба агымы үчүн фенге концентратор насадкасын (1) орнотунуз.

Чачты тутамдарга бөлүп, чачты жасалоо үчүн тегерек тарагы менен көркөтүү стилди жасаңыз. Чачты жасалоо убагында абаны чачтын үстүнүн көркөтүү багытында үйлөтүңүз.

Керек болсо, чачтын абалын бекитүү үчүн абаны ар тутамына 2-5 секунданын ичинде үйлөтүңүз. Чач тутамдарын жасалоо мөөнөтүн чачтын түрүнө карап өөзүнүз таңдайсаз.

## «Муздак шамалды» үйлөтүү

Бул моделинде жасалоону бекитүү үчүн колдонулган «муздак шамалды» үйлөтүү функциясы каралган. «Муздак шамалды» үйлөтүү  баскычын (4) басып турунуз – бул чачтын жасалган стилин бекитүүгө мүмкүнчүлүк берет.

## «Turbo» режими

«Turbo» (5) баскычы температуралын кыска мөөнөткө жогорулатуу үчүн дайындалган.

## Диффузор (8)

Диффузор (8) менен чачылган аба кургатууга жардам берет жана чачты барлайтат. Атايын «манжалар» жасалоону көлөмдүү қылат, ал үчүн абанын агымынч ачтын эн түтпөрүнө багыттаңыз.

## Етө ысытуудан коргонуу

Фендин етө ысытуудан коргонуу системасы чыгуучу аба агымынын температурасы етө чоң болгондо фенди өчүрөт. Фенди колдонгон учурда ал өчүп калса, режимдердиноторгучун (6) «0» аба-

лына которунуз, кубаттуучу сайгычты розеткадан сүрүп, аба киругчү жана чыгуучу тешиктер жабыл-баганын текшерициз, фенди 5-10 минут муздатып, кайра иштесениз болот. Фенди колдонгондо тешиктерин жайлай, чачыңыз аба алуучу тешигине түшкөндөн абайланыз.

## КАРОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

Фен турмуш-тиричилик колдонууга гана арналган.

- Аба алуучу тешигинин панжарасын (3) тазалоо үчүн мезгилдүү түрдө чечүү рекомендацияланат.
- Которгучту (6) «0» абалына коюп, фенди электр тармагынан ажыратыңыз.
- Панжараны (3) saat жебесинин багытына каршы бурап чечиз. Щетка менен панжараны тазалап, ордуна коюп, saat жебесинин багыты боюнча токтогоно чейин бурап салыңыз.
- Фендин корпусун бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртсөнүз болот.
- Фенди тазалоо үчүн эриткичтерди жана абразивдүү жуучу каражаттарды колдонууга тыюу салынат.

## САКТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Фен колдонбогон учурларда электр тармагынан ажыратып алышыз.
- Электр шнурун фендин корпусунун үстүнүн эч качан түрбөнүз, себеби ал шнурудун же корпусун бузулусуна алып келиши мүмкүн. Электр шнурун абайлап колдонунуз, өзгөчө шнур корпусун ичине кирген жакта жана кубаттуучу сайтычка жакын жерде кату тартууга, бурууга же чоюуга тыюу салынат. Эгерде колдонунун учурунда шнур ётө буралып турса, мезгил-мезгилли аны түздөтүп турунуз.
- Фен-щетканы ыңгайлуу пайдалануу үчүн ал илмек (5) менен жабдылган, ошол илмек менен фенди ага суу тийбеген жерге илип койсануз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Фен – 1 даана.

Концентратор насадкасы – 1 даана.

Түтпүн жанындағы чачтын көлөмү үчүн салтама – 1 даана.

Диффузор – 1 даана

Гарантыйний талон – 1 шт.

Колдонмо – 1 даана.

# КЫРГЫЗ

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалусу: 220-240 В ~ 50 Гц  
Номиналдык керектелүүчүү кубаттуулук:  
2000-2400 Вт



**КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!** Түзмөктүү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.ү.с. жерлердө суунун жаңында колдонбонуз.

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү буткендөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлигендеги пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөтке, тур-

муш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

## Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылыш сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



## USCĂTOR DE PĂR VT-1311

Uscătorul de păr este destinat pentru uscarea și aranjarea părului.

### DESCRIERE

1. Duză-concentrator
2. Corp
3. Plasa detașabilă a prizei de aer
4. Buton de livrare a «aerului rece» «»
5. Buton turbo
6. Comutatorul gradului de încălzire (S/S/S)
7. Comutatorul vitezei de livrare a aerului (0//
8. Difuzor
9. Ansă pentru agățare
10. Duză pentru volum la rădăcină

**ATENȚIE!** Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea apei în camerele de baie, dușurile, piscinele, etc.

- La utilizarea dispozitivului în camera de baie, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică după utilizare, și anume extrageți fișa cablului de alimentare din priză, deoarece apropierea apei prezintă pericol, chiar și atunci, când ușcătorul de păr este deconectat de la între-rupător.
- Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjunctoare de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică; pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

### MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.
- Nu conectați dispozitivul în locuri unde sunt pulverizați aerosoli sau se folosesc lichide ușor inflamabile.
- Aplicați fixativul de păr numai după ondularea părului.

- Deconectați obligatoriu dispozitivul de la rețeaua electrică după utilizare și înainte de curățare.
- Extrăgând fișa cablului de alimentare din priza electrică, nu trageți de cablu de alimentare, ci apucați de fișa cablului de alimentare.
- Nu atingeți corpul dispozitivului și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu agătați și nu păstrați dispozitivul în locuri de unde ar putea cădea în lavoar sau în cada cu apă, nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageți imediat fișa cablului de alimentare din priza electrică și doar apoi puteți scoate dispozitivul din apă.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

### Pericol de sufocare!

- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Fiți deosebit de atenți dacă în apropierea dispozitivului conectat se află copii sau persoane cu dizabilități.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiri cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Nu utilizați dispozitivul dacă vă aflați în stare de somnolență.
- Nu utilizați dispozitivul pentru aranjarea părului umed sau perucilor sintetice.
- Evitați contactul suprafețelor fierbinți ale dispozitivului cu fața, gâtul și alte părți ale corpului.
- Nu plasați dispozitivul în timpul funcționării pe suprafețe sensibile la căldura, suprafețe moi

# ROMÂNĂ

- (de exemplu, pat sau canapea) și nu acoperiți dispozitivul.
- La utilizarea dispozitivului se recomandă desfășurarea cablului de alimentare în toată lungimea sa.
  - Cablul de alimentare nu trebuie:
    - să se atingă de obiecte fierbinți;
    - să treacă peste marginile ascuțite ale mobilierului;
    - să fie utilizat ca mâner pentru transportarea dispozitivului.
  - Verificați periodic integritatea cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare.
  - Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
  - Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării fișei cablului de alimentare sau a cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea lui.
  - În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau personal cu calificare corespunzătoare.
  - Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împăternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
  - Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

**PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

*După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.*

- Despachetați dispozitivul și eliminați orice autocolante care ar împiedica funcționării dispozitivului.
- Desfășurați cablul de alimentare în toată lungimea sa.
- Verificați integritatea dispozitivului, nu utilizați dispozitivul dacă acesta este deteriorat.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețea u electrică.

## PORNIREA USCĂTORULUI DE PĂR

Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea u electrică corespunde cu tensiunea de lucru a uscătorului de păr.

- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Setați viteza necesară cu comutatorul vitezei de livrare a aerului (7):
  - 0 = uscătorul de păr este opri;
  - 1 = viteză joasă;
  - 2 = viteză înaltă.
- Setați cu comutatorul gradului de încălzire (6) temperatura necesară a fluxului de aer.
  - 1 = încălzire ușoară
  - 2 = încălzire medie
  - 3 = încălzire maximă
- Funcția de livrare a «aerului rece», apăsați și mențineți apăsat butonul de livrare a «aerului rece» pentru fixarea coafurii Dvs.

## Îngrijirea părului

Pentru a atinge rezultate optime (înainte de uscare și coafare) spălați părul cu şampon, ștergeți-l cu prosopul pentru a înlătura surplusul de apă și pieptănați-l.

## Uscare rapidă

Plasați întrerupătorul (6) în poziția de încălzire maximă (poziția 3), selectați viteza necesară de livrare a aerului cu ajutorul comutatorului (7) și uscați parul.

Cu mâna sau cu pieptenele scuturați din păr surplusul de apă și mișcați uscătorul de păr permanent deasupra părului.

## Îndreptarea părului

Plasați comutatorul (6) în poziția de încălzire maximă (poziția 3), alegeți viteza necesară de livrare a aerului cu comutatorul (7) și uscați părul în prealabil. Când părul va fi aproape uscat, montați duza-concentrator (1), mișcăriți gradul de încălzire a aerului cu comutatorul (6) și viteza de livrare a aerului cu comutatorul (7).

Separări părul în șuvițe și în straturi, începeți cu îndreptarea straturilor inferioare. Utilizând o perie rotundă sau plată, pieptănați părul de sus în jos și concomitent orientați spre el aerul fierbinte careiese din duza-concentrator. Astfel, lent, îndreptați fiecare șuviță de păr în parte, de la rădăcină până

la vârf. Când veți îndrepta șuvițele stratului de păr inferior, începeți îndreptarea șuvițelor stratului mediu și încheiați procesul cu îndreptarea șuvițelor stratului superior al părului.

### Structura părului ondulat natural

Setați comutatorul (6) în poziția de încălzire usoară a aerului (poziția 5), comutatorul (7) în poziția  apucăți strâns șuvițele de păr între degete, întoarceți-le în direcția răsucirii naturale și uscați-le, direcționând fluxul de aer între degete. Când ati obținut efectul dorit, apăsați butonul de livrare a aerului rece (4) și fixați fiecare șuviță.

### Ridicare și volum

Utilizând uscătorul de păr în regimurile de încălzire/viteză de la joasă până la maximă, uscați rădăcinile părului, începând cu partea din spate a capului (10).

### Crearea stilului coafurii

Setați comutatoarele (6, 7) în poziția de încălzire usoară/viteză joasă și montați pe uscătorul de păr duza-concentrator (1) pentru fluxul de aer direcționat.

Separați părul în șuvițe și creați stilul necesar cu ajutorului unei perii rotunde pentru aranjarea părului. În timpul coafării orientați fluxul de aer nemijlocit asupra părului, în direcția dorită.

În caz de necesitate, orientați fluxul de aer asupra fiecărei șuvițe în decurs de 2-5 secunde pentru fixarea părului. Timpul necesar pentru coafarea șuvițelor de păr se alege în mod individual și depinde de tipul părului.

### Livrarea «aerului rece»

În modelul dat este prevăzută funcția de livrare a «aerului rece», folosita pentru fixarea coafurii Dvs. Apăsați și mențineți apăsat butonul de livrare a «aerului rece» (4)  – acest lucru va permite păstrarea stilului creat al coafurii.

### Regim «turbo»

Butonul turbo (5) se utilizează pentru creșterea temperaturii pentru o perioadă scurtă de timp.

### Difuzor (8)

Fluxul de aer difuzat de difuzor (8) asigură o uscare usoară și conferă părului volum. «Degetele» speciale fac coafura mai voluminoasă, în acest scop fluxul de aer este îndreptat spre rădăcinile părului.

### PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII

Uscătorul de păr are o protecție împotriva supraîncălzirii, care va opri dispozitivul la depășirea temperaturii aerului de ieșire. Dacă uscătorul de păr se va deconecta în timpul utilizării, opriți uscătorul de păr de la întrerupător (6), plasându-l în poziția «0», extrageți fișa cablului de alimentare din priză, verificați dacă orificiile de intrare și de ieșire a aerului nu sunt blocate, lăsați uscătorul de păr să se răcească timp de 5-10 minute, apoi porniți-l din nou. Nu blocați orificiile de aer în timpul utilizării uscătorului de păr și evitați nimerirea părului în orificiul de intrare a aerului.

### ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Uscătorul de păr este destinat doar pentru uz în condiții casnice.
- Se recomandă să scoateți periodic plasa prizei de aer (3) pentru a o curăța.
- Plasați comutatorul (6) în poziția «0» și deconectați uscătorul de păr de la rețeaua electrică.
- Rotiți plasa (3) în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-o. Curățați plasa cu ajutorul periei, instalați plasa la loc și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic până când se oprește.
- Corpul uscătorului de păr poate fi șters cu o cărpă umedă, după care acesta trebuie șters până la uscat.
- Nu utilizați pentru curățarea uscătorului de păr solventi sau detergenți abrazivi.

### PĂSTRARE

- Dacă uscătorul de păr nu se utilizează, întotdeauna extrageți fișa cablului de alimentare din priză.
- Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului de păr, deoarece acest fapt poate duce la deteriorarea acestuia. Manipulați cu atenție cablul de alimentare, străduiți-vă să nu-l smunciți, deformați sau întindeți, în special locul de intrare în corpul uscătorului de păr. Dacă cablul se răsucescă în timpul utilizării uscătorului de păr, îndreptați-l periodic.
- Pentru comoditatea utilizării este prevăzută o ansă pentru agățare (9) pe care puteți păstra uscătorul de păr cu condiția că în această poziție uscătorul de păr nu va contacta cu apa.
- Păstrați uscătorul de păr la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

# ROMÂNĂ

## SET DE LIVRARE

Uscătorul de păr – 1 buc.

Duză – concentrator – 1 buc.

Duză pentru volum la rădăcină – 1 buc.

Difuzor – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

## CARACTERISTICII TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz

Putere nominală: 2000-2400 W



**ATENȚIE!** Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă în camere de baie, duș, piscine și alte bazine de apă.

## RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.*

**Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani**

## Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finaniciar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

 *Acet produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.*





## **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

## **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

## **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

## **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

## **KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номрум он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номрум 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

## **RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

