

**Сушу волосы
бережно и
быстро!**



Фен КТ-3230

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание фена	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9



Общие сведения

С помощью фена КТ-3230 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

Фен позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете установить воздух без подогрева, теплый или горячий воздух, а также выбрать нужную скорость потока воздуха. Отдельная кнопка «Холодный воздух» позволяет в любой момент включить холодный воздух из любого температурного режима.

Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Насадка-концентратор в комплекте направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, это значительно ускоряет время укладки.

Фен КТ-3230 имеет складную конструкцию, что делает его компактным и удобным при хранении. Устройство удобно брать с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки.


Фен оснащен петлей, которая позволяет хранить его на крючке.

Комплектация


1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена

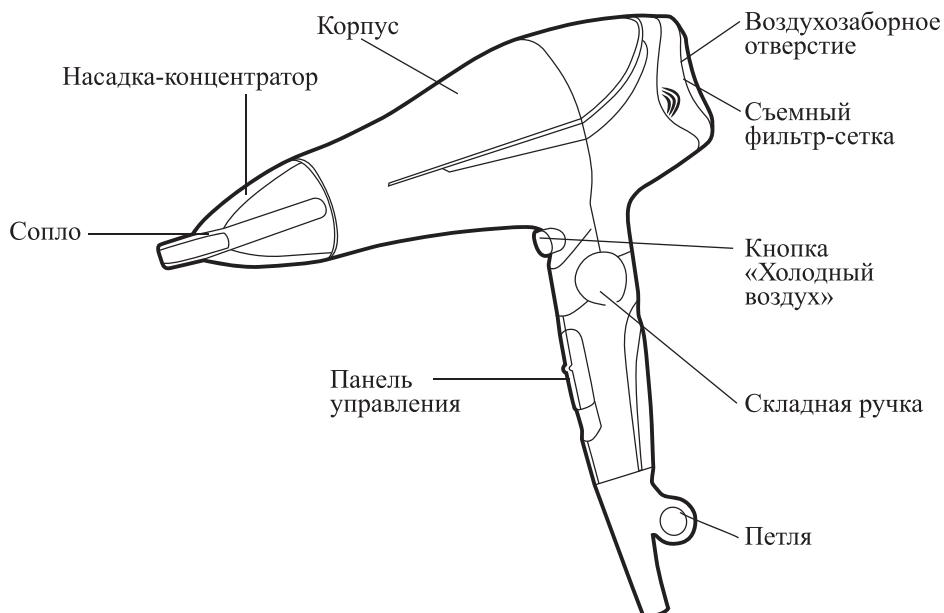

Панель управления

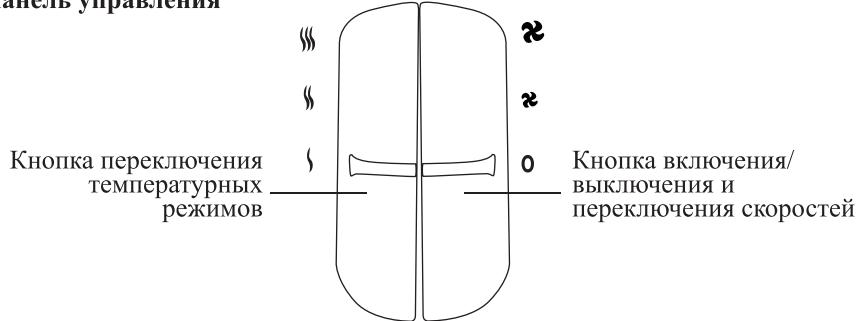

Кнопка включения/выключения и переключения скоростей

0 — фен выключен;

$\frac{1}{2}$ — средняя скорость потока воздуха;

$\frac{2}{2}$ — высокая скорость потока воздуха.

Кнопка переключения температурных режимов

$\frac{1}{2}$ — воздух без подогрева;

$\frac{2}{2}$ — теплый воздух;

$\frac{3}{2}$ — горячий воздух.



Кнопка «Холодный воздух»:

Чтобы включить подачу холодного воздуха, необходимо нажать и удерживать кнопку «Холодный воздух».

Функция «Холодный воздух» позволяет закрепить укладку на более длительный период времени.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора и органы управления!

Использование


1. Убедитесь, что кнопка включения/выключения и переключения скоростей находится в положении «0».
2. Подключите фен к электросети.
3. При необходимости установите насадку-концентратор на фен для создания укладки. Чтобы установить насадку-концентратор, вставьте ее в сопло фена до щелчка и фиксации. Не прокручивайте насадку-концентратор при надевании — это может стать причиной появления царапин на ободе корпуса.
4. Кнопкой переключения температурных режимов установите желаемую температуру воздуха. Температурные режимы также можно регулировать во время использования.
5. Включите фен, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Средняя скорость потока воздуха». При желании вы можете увеличить скорость потока воздуха, переведя кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «Высокая скорость потока воздуха».
6. Если вы выбрали теплый или горячий воздух, но в процессе использования вам понадобился холодный воздух, вы можете нажать и удерживать кнопку включения холодного воздуха. Воздух станет холодным через 5–6 секунд. Когда вам понадобится вернуться к установленной ранее температуре, перестаньте удерживать кнопку включения холодного воздуха. Воздух станет теплым или горячим в зависимости от положения кнопки выбора температуры.
7. При завершении включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена.
8. Для выключения устройства переведите кнопку включения/выключения и переключения скоростей в положение «0».

Примечание. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

Чистка и обслуживание фена

Протирайте корпус устройства только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадание воды в органы управления и внутрь него.

Потяните фильтр-сетку на себя за специальные выступы по бокам. При помощи сухой ткани удалите волосы и пыль с фильтра. Затем установите фильтр-сетку обратно. Для этого слегка сдавите фильтр с двух сторон, а затем совместите выступы на нем, с отверстиями в корпусе устройства. Если выступы фильтра не совмещаются с отверстиями на корпусе фена, попробуйте перевернуть фильтр-сетку на 180°.

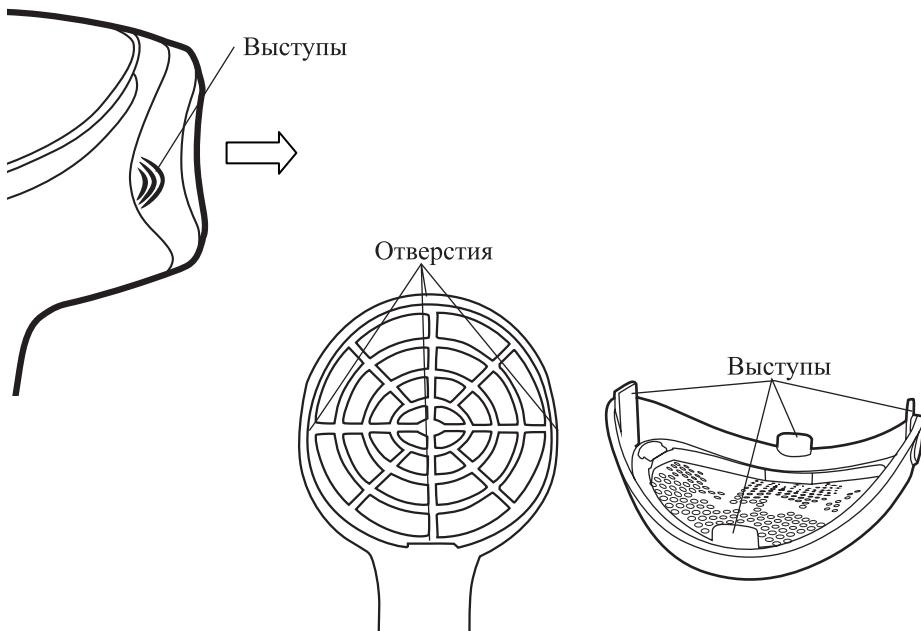

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.



Устранение неполадок

Фен не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборное отверстие. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остывает, попробуйте включить устройство снова

Волосы попали в воздухозаборное отверстие

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1800–2200 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Количество скоростей работы: 2
- Количество температурных режимов: 3
- Уровень шума: ≤82 дБ
- Длина шнура: 1,6 м
- Размер устройства: 208 × 88 × 280 мм
- Размер упаковки: 215 × 95 × 285 мм
- Вес нетто: 0,50 кг
- Вес брутто: 0,65 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Страт, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на разъем или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Поток воздуха может быть горячим. Проверяйте температуру потока воздуха, прежде чем направлять на волосы.
13. Кладите фен только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите фен так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87