

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

### 1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте [teXet.ru](http://textet.ru) в разделе «Загрузки» - <http://textet.ru/support/files/>  
TeXet TM-B217 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

### 2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM 900/1800
- Сообщения: текстовые (SMS)
- Дисплей: 1.77" цветной ЖК, 160x128 пикс.
- Фото/видеокамера
- Кнопка SOS для экстренных вызовов
- Крупный шрифт на экране и в меню
- Большие кнопки
- Громкий сигнал вызова
- BT 2.0
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видеоплеер
- FM-радио 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: до 8 Гб
- Интерфейсы: microUSB
- Светодиодный фонарик
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч
- Размеры: 114x55x15 мм
- Масса: 84 г

### 3 Комплектность

1. Мобильный телефон .....1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство .....1шт.
4. Руководство по эксплуатации.....1экз.
5. Гарантийный талон .....1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

### 4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

### 5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или повреждению электрическим током;
- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;

- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непорочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытаскивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют нулевую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С;
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протрите выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;


- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С, с уровнем заряда АКБ ~ 60%;
- После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности;
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

### 6 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;
- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая заглушки и крышки;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности, откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://textet.ru/support/services/>.

### 7 Внешний вид телефона

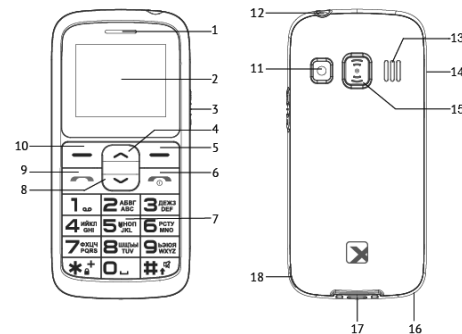

Клавиши, индикаторы и разъемы			
1	Передний динамик		
2	Дисплей		
3	Клавиша включения/выключения фонарика	8	Кнопка курсора «Вниз»
4	Кнопка курсора «Вверх»		
5	Правая функциональная клавиша - выход из разделов меню, отмена выбранных значений	9	Клавиша «Вызов»
6	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: - при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона;	10	Левая функциональная клавиша - вход в разделы меню, подтверждение выбранных значений
7	- позволяет отключить входящий вызов; - во время разговора завершает вызов; - во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу аудиоплеера и т.п.)	11	Камера
		12	Фонарик
		13	Задний динамик
		14	Крепление для ремешка
		15	Кнопка экстренной связи
		16	Микрофон
		17	microUSB разъем
		18	Выемка для снятия крышки отсека аккумуляторной батареи

СЫРТҚЫ ТҮРҮ - KAZ			
1	Алдыңғы динамикалық	10	Сол жақ сенсорлық перне
2	Дисплей	11	Камера
3	Жылытылған жарық түймесі қосу/өшіру	12	Жылытылған жарық
4	Мензер батырмасы «Up»	13	Динамикалық
5	Оң сенсорлық перне	14	Бекіту бау
6	Негізгі «Болдырмау»	15	Микрофон
7	Сандық және функционалдық пернелер 1-9	16	Микро-USB
8	Мензер батырмасы «Down»	17	SOS батырмасы
9	Қосырау шалу пернесін	18	Алу алу үшін қақпақтар белгісі аккумуляторлық батареялар


Значение символов на экране телефона			
Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети		Bluetooth-соединение активно
	сигнал сети отсутствует		новый пропущенный звонок
	SIM-карта отсутствует		новое сообщение
	GPRS-соединение активно		включен виброрежим
	заряд батареи		включен беззвучный режим

### 7.1 Установка SIM-карт

Перед началом установки SIM-карт убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства).

**ВНИМАНИЕ!**  
Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карт.

- Для установки SIM-карт произведите следующие действия:
- откройте крышку аккумуляторного отсека с помощью выемки для снятия крышки батарейного отсека (18 на схеме устройства);
  - извлеките аккумуляторную батарею;
  - вставьте SIM-карты в соответствующие разъемы логотипом оператора к себе и контактами внутрь;
  - установите батарею и закройте корпус устройства.

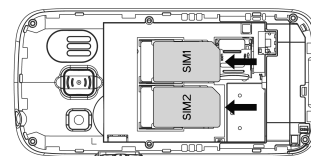


### 7.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-B217 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту, произведите следующие действия:

- снимите крышку батарейного отсека;
- извлеките аккумуляторную батарею;
- откройте крышку слота, расположенного внизу справа, под слотом для SIM2: для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением «вправо» и приподнимите механизм фиксации, тем самым освободив место для размещения карты памяти;
- вставьте карту памяти в разъем логотипом к себе и контактами внутрь;
- закройте крышку слота: для этого опустите механизмы фиксации карты и закрепите механизм фиксации карты движением «влево» (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпус устройства. Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

**Примечание:** Мобильный телефон TM-B217 поддерживает карты памяти емкостью до 8 Гб.

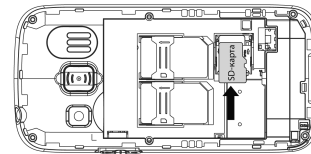


### 7.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

#### Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. Если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

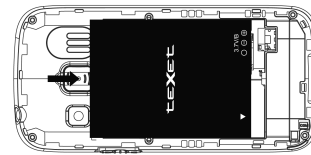

### 7.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте кабель в соответствующий разъем (17 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

**ВНИМАНИЕ!**  
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

**Примечание:** Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно; вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

## 8 Включение и выключение устройств

### 8.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»** в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

## 8.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»**, после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

**Примечание:** в случае низкой зарядки аккумулятора устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

## 8.3 Блокировка

Блокировка телефона может быть произведена путем нажатия на левую функциональную клавишу (10 на схеме устройства) с последующим нажатием клавиши **\*#**.

Для разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите кнопку **\*#**.

## 8.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-B217, можно: 1) нажать правую функциональную клавишу (5 на схеме устройства) и выбрать контакт из списка; 2) осуществить ввод нужного номера вручную при помощи цифровой клавиатуры (7 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.

Для совершения вызова следует нажать клавишу **«Вызов»** (9 на схеме устройства).

**⚠ ВНИМАНИЕ!** В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей **«Отмена»**. Для того чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу **«Вызов»** или левую функциональную клавишу. Также во время входящего звонка вы можете отключить звуковой сигнал правой функциональной клавишей или отклонить вызов, нажав клавишу **«Отмена»**.

## 9 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу.

Меню устройства состоит из следующих разделов: Сообщения, Контакты, Журналы вызовов, Мультимедиа, Приложения, Настройки.

## 9.1 Сообщения

Меню **«Сообщения»** позволяет создавать SMS-сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания SMS следует выбрать пункт меню **«Написать»** и нажать левую функциональную клавишу. Далее следует создать сообщение, используя стандартные кнопки цифровой клавиатуры.

В разделе **«Опции»** можно просмотреть информацию о состоянии памяти и выбрать хранилище для сообщений; настроить получение уведомлений о доставке SMS и др.

Для входа в разделы меню и в меню управления сообщениями используйте левую функциональную клавишу.

## 9.2 Контакты

Данное меню позволяет просматривать контакты, которые хранятся на SIM-картах и в памяти телефона, и управлять ими.

Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся ваши контакты.

Меню дополнительных опций, доступное при нажатии левой функциональной клавиши, дает возможность добавить новый контакт, а также редактировать, копировать и удалять существующие контакты.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу **«Вызов»**.

Для перехода к списку контактов из главного меню нажмите правую функциональную клавишу.

## 9.3 Журнал вызовов

Меню **«Журнал вызовов»** содержит всю информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах, а также ряд дополнительных опций, которые доступны в каждой

вкладке и открываются при нажатии на левую функциональную клавишу.

Для быстрого перехода к просмотру последних вызовов при нахождении на главном экране нажмите клавишу **«Вызов»**.

## 9.4 Мультимедиа

Раздел содержит приложения для создания, управления и воспроизведения мультимедиа файлов.

Пункты **«Фотокамера»** и **«Видеокамера»** дают возможность создавать фотографии и видео. Для того чтобы сделать фото или снять видео, нажмите клавишу **5** на цифровой клавиатуре. Для просмотра расширенных настроек камеры используйте левую функциональную клавишу.

Пункт **«Галерея»** дает возможность просмотреть сделанные снимки.

Пункты **«Аудио»** и **«Видео»** предоставляют возможность воспроизведения аудио- и видеофайлов. Для начала/приостановки воспроизведения нажмите клавишу **5** на цифровой клавиатуре. Для переключения файлов используйте клавиши **\*/#**. Для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»**. Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

Пункт **«Диктофон»** позволяет создавать аудиозаписи в форматах .AMR и .WAV. Для начала и паузы записи используйте клавишу **5**, для остановки и сохранения записи используйте правую функциональную клавишу.

Для прослушивания радиостанций выберите пункт **«FM-радио»**. Для начала и приостановки прослушивания нажмите клавишу **5**. Для переключения между радиостанциями и используйте клавиши **4/6**. Для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»**. Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

## 9.6 Приложения

В меню **«Приложения»** доступен ряд дополнительных приложений и опций, таких как: Будильник, Файлы, Калькулятор, Электронная книга, Bluetooth, Интернет, Календарь.

Приложение **«Будильник»** позволяет установить до трех будильников с индивидуальными настройками.

Приложение **«Файлы»** позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты, а так же видеть их содержимое. В разделе вы можете просматривать информацию о файлах, а также переименовать, копировать и удалять их.

В приложении **«Калькулятор»** используйте кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»** для выбора арифметического действия, кнопки цифровой клавиатуры для ввода цифр, правую функциональную клавишу для удаления знака, левую функциональную клавишу для функции «равно».

Приложение **«Электронная книга»** дает возможность читать файлы, сохраненные в формате .txt с кодировками UNICODE и UTF8 в папке **Ebook** на SD-карте.

Приложение **«Bluetooth»** дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Bluetooth.

Приложение **«Интернет»** дает возможность просматривать веб-страницы, добавлять их в закладки (**Избранное**), а также отправлять их адреса по SMS.Для перехода на сайт нужно ввести его адрес в поле **«Ввод URL-адреса»**.

В приложении **«Календарь»** используйте клавиши **\*/#** и кнопки курсора **«Вверх»/«Вниз»** для перехода по датам вручную.

## 9.7 Настройки

С помощью меню **«Настройки»** вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню **«Настройки»:** SOS, Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Профили, Соединение.

Пункт меню **«SOS»** позволяет добавить до девяти номеров, на которые будет осуществляться вызов и отправка SMS с просьбой о помощи после нажатия кнопки экстренной связи (15 на схеме устройства) и воспроизведения звукового сигнала.

Пункт меню **«Вызовы»** дает возможность настроить режим работы SIM-карт, включить переадресацию вызовов, режим ожидания и запрета вызовов, а также задать такие параметры как: напоминание о длительности вызова, автоматический повторный вызов, если абонент занят или недоступен и автоматическая запись вызовов.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Пункт меню **«Телефон»** позволяет настроить дату и время, клавиши быстрого доступа, проговаривание клавиш цифровой клавиатуры; задать параметры автоматического включения и выключения устройства; изменить язык меню и метод ввода; осуществить сброс настроек. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1234**.

В пункте меню **«Дисплей»** вы можете установить обои, заставку режима ожидания, изображение включения/выключения устройства, уровень контрастности и длительность подсветки дисплея, а также длительность подсветки клавиатуры.

Пункт меню **«Безопасность»** позволяет настроить параметры запроса PIN-кода для каждой из SIM-карт, интервал блокировки клавиатуры, установить пароль блокировки телефона при включении, пароль на определенные разделы главного меню, а также включить режим вызова номеров фиксированного набора, при активации которой абонент может звонить и отправлять SMS только определенным номерам, и опцию **«Черный список»**, после активации которой входящие звонки и SMS от нежелательных абонентов блокируются.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** В случае если вы забудете пароль телефона, разблокировать его можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы черного списка и фиксированного набора номера абонентов должны быть введены в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

Пункт меню **«Профили»** позволяет устанавливать различные мелодии в качестве сигнала вызова и сообщений, а также активировать беззвучный и виброрежим.

В пункте меню **«Соединение»** вы можете осуществить выбор оператора услуг сотовой связи автоматически или вручную из списка доступных сетей, а также настроить GPRS-соединение.

## 10 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранился ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите меню устройства; 2) откройте **«Настройки»** - **«Телефон»**; 3) выберите **«Сброс настроек»**; 3) для завершения сброса требуется ввести пароль **1234**.

**Телефон не включается**

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

**Телефон отключается сразу после включения**

• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

**Батарея быстро разряжается**

- возможно вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попыруйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

**Аккумулятор не заряжается**

• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

**Уведомление об ошибке доступа к сети**

• проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;


• сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.

## 11 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

<b>Пайдаланушының қысқа басшылығы</b>	<b>KAZ</b>	
Күрметті сатып алушы! Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін узарту үшін компаниясының: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі. Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрлықтық жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қысқаша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.		
Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ, сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.		
<b>Техникалық сипаттамалар</b>		
Дисплей	1.77"; 160x128 пикс.	
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	114x55x13 мм	
Бұйымның орамасыз массасы	84 г	
Қуат	Li-Ion 800 мАч	
Жад карталарын қолдау	microSD (до 8 Гб)	
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С	
GSM стандарты	900/1800	

<b>Жиынтықтылық</b>	
1. Мобильді телефон	1 дана
2. Аккумуляторлық батарея	1 дана
3. Зарядтау құрылғысы	1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы	1 дана
5. Кепілдік талоны	1 дана

Тек teXET сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен ұйлесуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірісшісін бұйымды негізгі мақсатында қолданға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орынданыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын таңданыз;
- 1234 құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

# www.texet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Чи Тенг Технолджи Ко., ЛТД»
Сәхонд Флюор, Ареа А, Билдинг 4, Хуие Технолоджи Воркшоп, Гуанганг Роад, Тангжа Коммуни, Гонгминг Стрит, Гуангминг Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандонг, Китай

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Кытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит.А, пом. 36-Н
Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорртаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл.
Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит.А, пом. 36-Н
Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл.
Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устной: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның ұзақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамда көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.

