

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

LINX N331 2G

МОДЕЛЬ: LT1042PM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX N331 2G
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Экран: 2.4" | TFT | 320 x 240 Пикс



Поддерживаемые сети: 2G



Одноядерный процессор Spreadtrum SC6531E



Количество SIM-карт: Две (micro SIM+ mini SIM)



Оперативная память: 32 Мбит
Встроенная память: 64 Мбит*
Поддержка внешней MicroSD-карты
объемом памяти до 16 ГБ.



Задняя камера: 0.08 Мпикс



Поддержка Bluetooth 2.1



FM-радио



Емкость батареи: 800 мАч | li-ion



Размер устройства: 123 x 53 x 14,5 мм



Вес устройства: 80.6 г



Вес комплекта: 190 г

*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: от -5 до +45°C.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению

операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.

- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Динамик
3. Камера
4. Разъем для наушников
5. USB-разъем
6. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
7. Слот для SIM-карт (под крышкой)
8. Клавиша отмены/сброса вызова
9. Клавиша ответа на вызов
10. Правая функциональная клавиша (Назад)
11. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
12. Фонарик
13. Блок навигационных клавиш

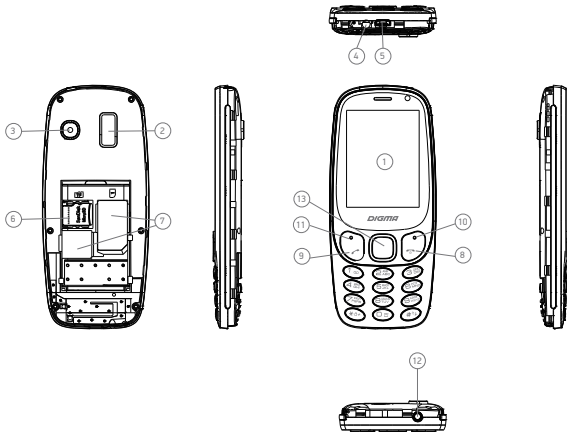

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это могут осуществлять только квалифицированные специалисты.

Внимание! Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и представлять опасность для ваших детей.

АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались -- не используйте их.

АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались -- не используйте их.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уделяйте все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем использовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения.

РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

Внимание: Производитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством.

Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.

4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

Внимание: При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.

ЗВОНКИ

Описание основных клавиш

Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

- В режиме ввода текста используйте клавишу * для вызова меню выбора символов пунктуации.
- В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучным режимами оповещения.
- В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

Описание главного меню

При нажатии **левой функциональной клавиши** вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

Выполнение вызова

Выполнение вызова путем набора номера:

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клавишу **Удалить/Очистить** для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу **Удалить/Очистить** для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

Осуществление вызова с помощью телефонной книги:

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова для осуществления звонка абоненту.

Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберете **Журнал Звонков/Список вызовов**.
2. Выберете Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления звонка абоненту.

Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова

Во время звонка предлагается определенный набор дополнительных функций (некоторые из них могут требовать приобретения подписки у вашего оператора связи). Доступ к функциям осуществляется путем выбора экранных пиктограмм при помощи клавиш влево/вправо:

- Контакты: Список телефонной книги, такой же как из меню.
- Клавиатура: Переводит устройство в режим набора номера
- Удержание: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.
- Запись: Для активации диктофона.
- Откл. микрофон: Отключает/включает микрофон.
- Громкая связь: Включение/отключение громкой связи.

Нажатие кнопки **Опции** открывает меню для доступа к следующим дополнительным функциям:

- Удержание: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.
- Подключить наушники BT: подключить Bluetooth-гарнитуру
- Настроить громкость: Изменить громкость
- Контакты: Вызов телефонной книги
- Журналы вызовов: Просмотр журнала звонков
- Сообщение: Написать SMS-сообщение

Нажатие клавиши **отмены** завершит текущий вызов.

КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Абв – для русского языка, Аbc – для английского языка, 123 – для ввода цифр. Переключение методов и языков ввода осуществляется нажатием клавиши #.

Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша #: Переключение способов ввода.
- Клавиша 1: Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша *: Ввод символов пунктуации.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши **Меню** обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту; в зависимости от размера свободной памяти. В подменю

Телефонная книга доступны следующие опции:

- Новая запись: Добавление контакта в телефонную книгу
- Удаление нескольких записей: Удаление отмеченных контактов
- Очистить все: Полностью очистить телефонную книгу
- Очистить телефон: Удалить все контакты из телефона
- Очистить SIM: Удалить все контакты с СИМ-карты
- Копирование/перемещение: Копирование/перемещение контактов между телефонными книгами
- Добавить в белый список: Добавление контакта в белый список
- Импорт/экспорт: Импорт контактов из файла и экспорт в файл
- Быстрый набор: Настройка клавиш быстрого набора (автоматический набор номера при длительном удержании цифровых клавиш 2-9)

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню **Опции**:

- Редактировать: Изменение данных контакта
- Удалить: Удаление контакта
- Копировать: Копирование контакта в другую телефонную книгу
- Переместить: Перемещение контакта в другую телефонную книгу

- Отправить vCard: Отправить визитную карточку контакта через SMS или по Bluetooth
- Набор: Совершить звонок на текущий номер
- Написать сообщение: Отправить текстовое сообщение на выбранный номер.
- Править и набрать: Набрать телефонный номер контакта, с возможностью изменить его перед набором

Журналы/списки вызовов

В этом меню функций вы можете просмотреть списки пропущенных, **исходящих/набранных, входящих, отклонённых** вызовов, очистить их, а также просмотреть счетчики вызовов, СМС и сотовых данных. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Набор: Вызов абонента.
- Написать сообщение: Отправить SMS набранным, принятым и пропущенным вызовам.
- Сведения: Просмотр информации о звонке
- Добавить в контакты: Внести номер абонента в телефонную книгу
- Добавить в черный список: Внести номер абонента в черный список
- Добавить в белый список: Внести номер абонента в белый список
- Удалить: Удалить информацию о звонке
- Удалить все: Очистить выбранный журнал звонков

Мультимедиа

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

- Фотоаппарат: Функция фотосъемки
- Изображения: Просмотр изображений, хранящихся в памяти
- Видео: Просмотр видеороликов
- Диктофон: Звукозапись
- Режим видеокамеры: Функция съемки видеороликов

Камера/Фотоаппарат

Вы можете делать фотографии при помощи встроенной фотокамеры. Используйте **центральную кнопку** блока навигационных клавиш для съемки кадра.

После съемки Вам будет предоставлен выбор – сохранение фотографии (Левая функциональная клавиш) или отмена и возврат к предыдущему экрану (Правая функциональная кнопка).

Изображения

Функция позволяет просматривать фотографии, сделанные при помощи встроенной камеры или записанные в память пользователем

Видео

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти). В этом режиме доступны следующие опции:

- Открыть: Запускает проигрывание видеоролика
- Повторить: Установка режима автоматического повтора проигрывания
- Перемешать: Установка режима произвольного порядка воспроизведения
- Установить как: Проигрывать видеоролик при включении или выключении телефона
- Режим воспроизведения: Выставить параметры воспроизведения
- Сведения: Просмотр информации о видеоролике
- Сброс настроек: Сброс настроек видеоплеера к заводским

Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. Выберете диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Начать запись**. Нажмите Стоп, чтобы сохранить запись. Нажмите Пауза для приостановки и **Далее** для возобновления записи.

Видеозапись/Режим видеокамеры

Вы можете использовать встроенную фотокамеру для записи коротких видеороликов. Используйте центральную кнопку блока навигационных клавиш для начала и остановки съемки. После окончания съемки нажмите Левую функциональную клавишу («Остановить») для сохранения видеоролика, «Отменить» для возврата без сохранения.

Аудио/Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Список воспроизведения: Начать воспроизведение из выбранного плейлиста
- Добавить: Добавить текущую композицию в плейлист
- Установить как: Установить текущую композицию как мелодию оповещения о звонке или принятом сообщении
- Перемешать: Установить режим произвольного порядка воспроизведения
- Повторить: Настроить режим повтора воспроизведения
- Настройки: Настройки параметров воспроизведения композиций.

Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете их создавать, посылать, получать, редактировать, а также управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- Написать сообщение: При выборе опции Написать сообщение вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.
- Входящие: Просмотр входящих сообщений
- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.
- Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
- Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS.
- Настройки сообщений: В настройках сообщений хранятся все доступные параметры, отвечающие за отправку и получение сообщений.

Радио FM

В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

- Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
- Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.
- Сохранить: Сохранить текущую частоту радиостанции в списке каналов

- Ручной поиск: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
- Включить динамик: Возможность переключить воспроизведение с наушников на встроенный динамик и обратно
- Фоновое воспроизведение: Включить режим фонового воспроизведения
- Запись: Запись радиотрансляции.
- Запись по расписанию: Возможность включить автоматическую запись радиостанции в заданное время
- Список файлов: Список записанных радиотрансляций.

Инструменты/Приложения

Меню **Инструменты** дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
- Фонарик: Позволяет включать/выключать встроенный фонарик.
- Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth
- Секундомер: Функция простого секундомера
- Инструменты/меню SIM: Доступ к встроенному меню SIM-карты

Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

Установка будильника:

1. Выберите один из доступных будильников.
2. Нажмите клавишу **Изменить/Редактировать** для изменения настроек будильника
3. Настройте параметры будильника.
4. После окончания настройки нажмите клавишу **ОК/Готово**

Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции органайзера:

- Добавить задачу: Добавление задачи на заданную дату
- Просмотр: Просмотр списка задач на выбранную дату
- Все задачи: Просмотр всех задач одним списком
- Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на текущую дату
- Очистить все: Удалить все задачи
- Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

Фонарик

Данное меню позволяет включать/выключать функцию встроенного фонаря.

Управление фонарем также доступно с главного экрана в режиме ожидания: нажмите и удерживайте клавишу «0» для включения/выключения функции фонаря.

Bluetooth

Меню Bluetooth содержит все параметры, касающиеся работы функции Bluetooth: включение питания, подключение/сопряжение устройств, настройку имени и другие.

Секундомер

Функция секундомера позволяет отсчитывать промежутки времени.

Меню SIM

Через данное меню осуществляется доступ к функциям и программам, предоставляемым оператором, и записанным в память SIM-карты.

Интернет

Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.
- История: Просмотр истории посещений.
- Закладки/Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
- Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

Список файлов

Встроенный файловый менеджер обеспечивает доступ пользователя к файлам, размещенным на карте памяти, и предоставляет следующие функции управления файлами:

- Создание и удаление папок и файлов
- Переименование, копирование и перемещение файлов и папок
- Просмотр сведений о файле.

Профили пользователей

В этом меню производятся настройки, касающиеся профилей оповещения: мелодии, громкость, тип оповещения и др., а также переключение между этими профилями.

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

Настройки

Через данное меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Настройки телефона: Основные настройки телефона
- Настройки экрана: Настройка обоев, яркости и других параметров дисплея
- Безопасность: Параметры безопасности устройства
- Настройки вызовов: Параметры совершения вызовов
- Соединение: Изменение параметров сотовой связи и интернет-соединения
- Настройки SOS: Установка параметров оповещения при критической ситуации

Настройки телефона

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
- Настройка клавиш быстрого доступа: Назначение функций функциональным клавишам
- Вкл/выкл по расписанию: Позволяет настроить время автоматического включения/выключения телефона
- Режим энергосбережения: Настройка параметров перехода в режим экономии заряда аккумулятора
- Восстановить настройки: Возврат к заводским установкам по умолчанию

Настройки экрана

Данное меню позволяет изменить настройки экрана – обои, анимацию при включении и выключении, яркость, длительность подсветки и др.

Безопасность

В данном меню доступны следующие настройки:

- PIN: Включение/выключение запроса PIN-кода, а также его изменение

- Изменить PIN2: Изменение PIN2-кода
- Блокировка паролем: Блокировка телефона кодом безопасности. Телефон включится только если введен заранее заданный пользователем пароль безопасности (пароль по умолчанию «1234»)
- Изменить пароль: Изменение пароля безопасности
- Конфиденциальность: Возможность установить доступ по паролю к некоторым функциям телефона – журналу вызовов, службе сообщений, календарю и др.
- Автоблок. клавиатуры: Включение автоматической блокировки клавиатуры для исключения случайного нажатия
- Фиксированный набор: Ограничение исходящих вызовов только заранее заданными номерами
- Привязка к SIM: Привязка телефонного аппарата к Вашим SIM-картам. В случае, если в телефон будут вставлены другие SIM-карты, телефон пошлет SMS-уведомление на доверенный номер.
- Черный список: Возможность заблокировать прием звонков и сообщений от определенных отправителе – сообщения и/или звонки от внесенных в список номеров не будут приняты
- Белый список: Возможность разрешить входящие звонки и/или SMS только от избранных абонентов – входящие вызовы и/или сообщения будут приниматься только от номеров из этого списка

Настройки вызовов

В этом меню производятся настройки, касающиеся исходящих и входящих вызовов. Доступность некоторых опций зависит от поддержки функции оператором и наличия подписки на запрошенную услугу.

Доступны следующие настройки:

- DUAL-SIM: Настройки работы с двумя SIM-картами – выбор главной/основной карты для исходящих звонков и сообщений, отключение/включение SIM-карт и др.
- Переадресация: Доступ к настройкам переадресации поступающих вызовов
- Ожидание вызова: Активация услуги ожидания вызова
- Запрет звонков: Возможность запретить исходящие/входящие вызовы при определенных обстоятельствах
- Скрыть ID: Включение/выключение отображения своего телефона вызываемому абоненту
- Напоминание о времени разговора: Подача предупреждающих сигналов с определенной периодичностью
- Автозапись: Автоматическое включение записи разговора при поступлении входящего звонка

Настройки сети

Здесь представлены настройки работы с сетью: автоматический/ручной выбор оператора и сотового диапазона, а также активация/деактивация услуги обмена сотовыми данными.

Настройки SOS

Телефонный аппарат поддерживает режим «SOS» -- подачу уведомления при наступлении экстренного случая. Режим SOS активируется нажатием и удержанием центральной кнопки блока навигационных клавиш в течение 2 секунд.

Доступны следующие опции уведомления:

- Список номеров уведомления: Здесь вводятся телефонные номера лиц, которым будет отослано уведомление при наступлении экстренной ситуации
- Настройки SOS-сообщения: Можно использовать текст сообщения по умолчанию либо ввести свой
- Настройки режима SOS: Возможность выбрать набор действий при активации режима SOS – подача сигнала сирены, отправка SMS-уведомления либо голосового вызова, включение фонарика в режим световой сигнализации

Примечание: Если в телефоне установлены 2 SIM-карты, отправка сообщений и голосовых вызовов SOS производится с SIM1.

Дополнительные функции быстрого доступа

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика, находясь в главном меню (главный экран режима ожидания), нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

Переключение профиля оповещения

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

ВАЖНО

Назначение

Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.

Распространенные проблемы и способы их решения

Проблема: Невозможно включить телефон

Решение:

- Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова до появления заставки на экране телефона.
- Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.
- Проверьте уровень заряда батареи.

Основные параметры

Вход: DC 5В \approx 0.3А

Потребление энергии: 1.5 Вт

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Товар декларирован

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №RU Д-GB.АБ37.В.07844 от 30.03.2017

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год

DIGMA

Мультимедийная продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП;

40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP;

40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4,
стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty>

The logo for the Eurasian Conformity (Eurasian Conformity) certification, consisting of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font.