



f+ F280

Руководство пользователя

Оглавление

<u>Меры предосторожности</u>	5
<u>Правила эксплуатации батареи</u>	10
<u>Заряд батареи</u>	11
<u>Утилизация батареи</u>	12
<u>Правила эксплуатации зарядного устройства</u>	13
<u>Начало работы с телефоном</u>	14
<u>Комплектация</u>	14
<u>Внешний вид</u>	14
<u>Описание клавиш</u>	15
<u>Иконки статусной строки</u>	17
<u>Установка SIM и карты памяти</u>	18
<u>Установка SIM-карты и аккумулятора</u>	18
<u>Правила эксплуатации SIM-карты</u>	20
<u>Основная информация</u>	21
<u>Зарядка устройства</u>	21
<u>Включение/выключение телефона</u>	22
<u>Блокировка экрана</u>	22
<u>Безопасность и коды доступа</u>	23
<u>Сброс настроек телефона</u>	24
<u>Меню</u>	25
<u>Настройки вызовов</u>	26
<u>Настройки активности SIM</u>	26
<u>Переадресация</u>	27
<u>Ожидание</u>	28
<u>Запрет вызовов</u>	29
<u>Мой номер</u>	30
<u>Дополнительные настройки</u>	30
<u>Телефонные вызовы</u>	33
<u>Ввод номера и установка соединения</u>	33
<u>Международные вызовы</u>	33
<u>Поиск номера</u>	33
<u>Вызов абонента из сообщений</u>	34
<u>Ответ на вызов</u>	34

<u>Экстренный вызов</u>	34
<u>Конференц- вызов</u>	35
<u>Завершение вызова</u>	35
<u>Опции во время разговора</u>	36
Журнал вызовов	38
<u>Просмотр пропущенного вызова</u>	38
<u>Добавление нового контакта из журнала вызовов</u>	38
<u>Очистка журнала вызовов</u>	39
Телефонная книга	40
<u>Добавление нового контакта</u>	40
<u>Изменение сведений о контакте</u>	40
<u>Удаление контактов</u>	40
<u>Копирование и перемещение</u>	41
<u>Отправка Vcard</u>	42
<u>Дополнительные настройки</u>	42
Сообщения	43
<u>Создание сообщения</u>	43
<u>Опции сообщений</u>	44
<u>Папки сообщений</u>	46
<u>Шаблоны</u>	47
<u>ИС-сообщения</u>	47
<u>Голосовая почта</u>	48
<u>Настройки SMS</u>	48
<u>Статус памяти</u>	49
Органайзер	50
<u>Калькулятор</u>	50
<u>Секундомер</u>	50
<u>Календарь</u>	51
<u>Заметки</u>	51
<u>Будильник</u>	51
<u>Фонарик</u>	52
<u>Меню SIM</u>	52
Игры	53

<u>Мультимедиа</u>	54
<u>Галерея</u>	54
<u>Видеоплеер</u>	55
<u>Диктофон</u>	56
<u>Настройки</u>	59
<u>Общие</u>	59
<u>Дисплей</u>	60
<u>Профили</u>	61
<u>Bluetooth</u>	63
<u>Безопасность</u>	64
<u>Выбор сети</u>	65
<u>Фанбокс</u>	66
<u>Камера</u>	67
<u>Аудиоплеер</u>	69
<u>FM радио</u>	71
<u>Мои файлы</u>	73
<u>Официальная информация</u>	74

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона F280 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



⚠ Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, на заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования мобильными телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



✈ Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.




« Безопасность дорожного движения »

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.

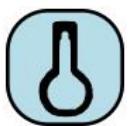

« Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью »

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к

повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °С – 40 °С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



⚡ Заземление

Обеспечьте заземление компьютера прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



⚡ Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажмайтe кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не бросайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



⚡ Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его отключенным от сети в безопасном месте.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.



Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батареи



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающему устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона F280. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Телефон | 4. USB-кабель |
| 2. Аккумуляторная батарея | 5. Руководство пользователя |
| 3. Зарядное устройство | 6. Гарантийный талон |

Внешний вид



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Разговорный динамик | 7. Клавиша питания/завершения вызова |
| 2. Дисплей | 8. Разъем для наушников |
| 3. Центральная навигационная клавиша | 9. Фонарик |
| 4. Левая софт-клавиша | 10. Динамик |
| 5. Клавиша вызова | 11. Камера |
| 6. Правая софт-клавиша | 12. Микро USB-порт |

Описание клавиш

Клавиши	Описание
	Клавиша вызова <ul style="list-style-type: none">✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов.✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
	Клавиша питания/завершения вызова <ul style="list-style-type: none">✓ Завершение вызова.✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона.✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.
	Правая софт-клавиша <ul style="list-style-type: none">✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана.✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге.✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту.✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором.✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.
	Левая софт-клавиша <ul style="list-style-type: none">✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана.✓ В режиме ожидания – для доступа к меню.✓ В меню – выбор пункта или опции.

	<p>Центральная клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для перехода к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	<p>Навигационные клавиши</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям.
	<p>Цифровая клавиатура</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – быстрый вызов назначенного контакта.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – включение/выключение фонарика.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – переключение между «*» и «+» путем нажатия. ✓ В режиме редактирования – открытие меню символов.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами «Общий» и «Вибрация». ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.


Иконка	Описание
	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « Без звука »: активирован.
	Профиль « Вибрация »: активирован.
	Профиль « На улице »: активирован.
	Будильник включен.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Установка SIM и карты памяти

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.


Установка SIM-карт и аккумулятора

- Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.

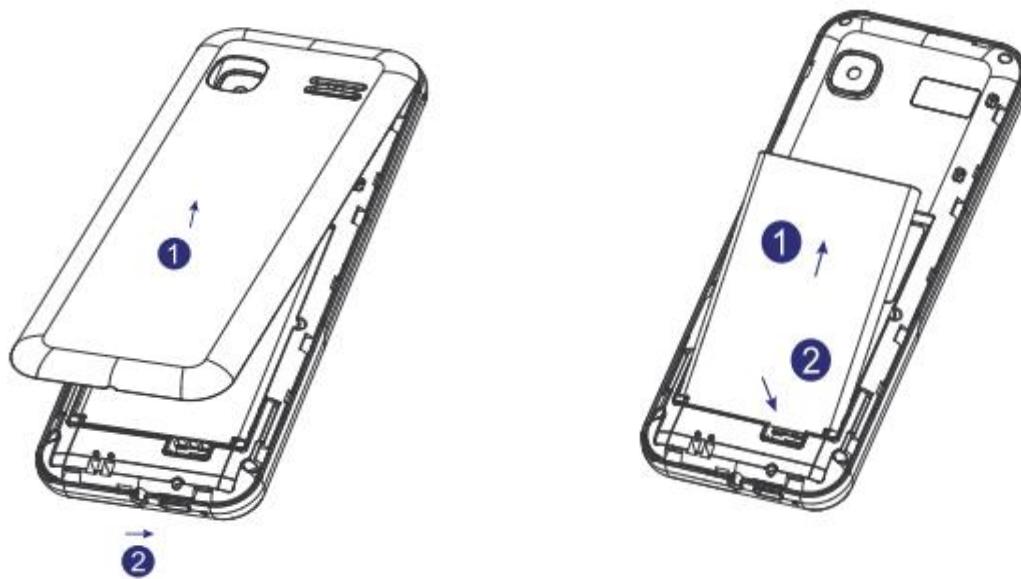

- Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карты совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

3. Установка карты памяти также осуществляется в предназначенный для неё слот.

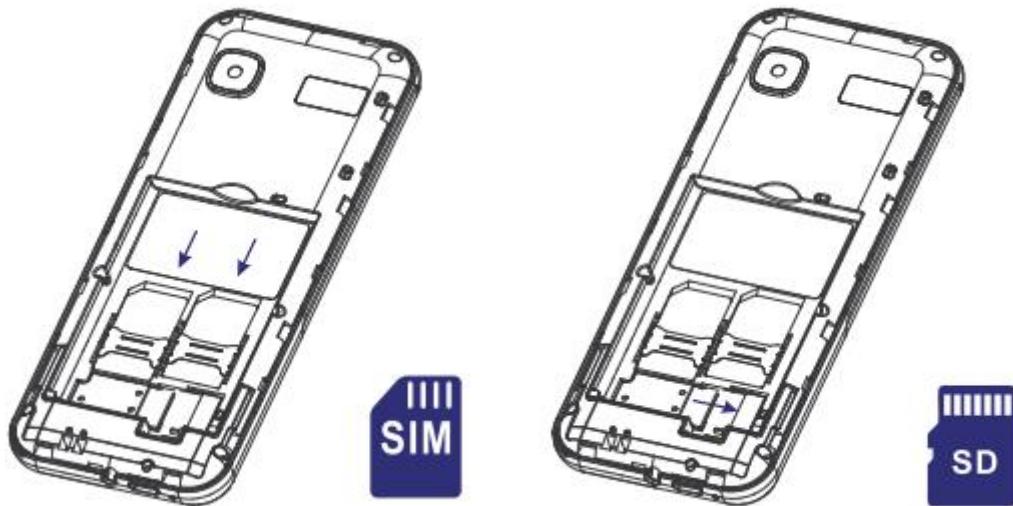

4. Установите аккумулятор.

5. Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.

Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.

Внимание! В слот SIM запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами)
- устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза)
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- ✓ избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- ✓ будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- ✓ не прикасайтесь к металлическим контактам;
- ✓ не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
- ✓ если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- ✓ перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;
- ✓ при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Основная информация

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
 - В окне подключения USB-режима на телефоне выберите «Зарядка».
 - подождите, пока батарея зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
 - отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Подключение устройства к ПК

- Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к порту USB на компьютере.
 - В окне подключения USB-режима на телефоне выберите «USB-накопитель».
 - В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Примечание: перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 7/8/Vista;

– для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Включение/выключение телефона

Включение устройства

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;
- если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите левую soft-клавишу.

Примечание: PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

Выключение устройства:

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

Разблокировка экрана

- нажмите левую софт-клавишу *Разблок.*, а затем – клавишу *;
- для настройки разблокировки перейдите в *Меню – Настройки – Безопасность – Блокировка телефона*.

Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) - код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Меню – Настройки – Безопасность – Изменить PIN2*.

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Пароль телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Меню – Настройки – Безопасность – Изменить пароль*.

Сброс настроек телефона

Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Меню – Настройки – Общие – Сброс настроек* и введите пароль телефона.



Внимание! Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу или центральную навигационную клавишу в режиме ожидания.

Главное меню:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Тел. книга | 7. Настройки |
| 2. Сообщения | 8. Фанбокс |
| 3. Журнал вызовов | 9. Камера |
| 4. Органайзер | 10. Аудиоплеер |
| 5. Игры | 11. Радио |
| 6. Мультимедиа | 12. Мои файлы |

Настройки вызовов

Для изменения настроек вызовов перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы*.

Настройки активности SIM

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них.

⚠ Режим ожидания

Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты. Для настройки их активности перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Активные SIM – Режим ожидания – SIM1/SIM2*. Установите галочку напротив названия SIM-карты для ее активации.



Внимание! При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

⚠ Режим полета

В разделе *Меню – Настройки – Вызовы – Активные SIM – Режим ожидания – Режим полета* вы можете включать и выключать режим полета, устанавливая /снимая галочку соответственно. Опция *Выбор при включении* активирует запрос о включении Режима полета при каждом новом включении телефона.



Внимание! В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

Примечание: Настройки SIM в режиме полета недоступны.

Ответ главной SIM

Для того чтобы ответ на входящий вызов или SMS осуществлялся с той же SIM – карты, на которую он поступил, поставьте соответствующую отметку в разделе *Меню – Настройки – Вызовы – Активные SIM – Ответ главной SIM*.

Переадресация

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключененной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключененной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Переадресация – SIM1/SIM2*.

Безусловная

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

Если занят

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.

Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

Если недоступен

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.



Внимание! При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

Отменить переадресацию всех вызовов

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек переадресации.

Ожидание

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок

Для настройки ожидания перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Ожидание–SIM1/SIM2*.



Внимание! Без активации функции Ожидание постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможна.

Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Запрет вызовов*.



Внимание! Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Запрет вызовов – SIM1/SIM2 – Изменить пароль*.

Все исходящие вызовы

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

Все входящие вызовы

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

Входящие вызовы в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех входящих вызовов в роуминге.

Международные вызовы

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

Международные вызовы в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех международных вызовов в роуминге.

Отменить запрет всех вызовов

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

Изменить пароль

Воспользуйтесь данной опцией для смены пароля.

Мой номер

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Скрыть ID*. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.



Внимание! Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции Антиопределитель номера. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

Дополнительные настройки

Напоминание о времени вызова

Для того чтобы подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова, перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Напоминание о времени вызова*. Вы можете настроить время сигнала уведомления во время вызова для контроля за расходами при ежеминутной тарификации.

Автодозвон

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Автодозвон*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершил еще 10 вызовов.

Вибрация при соединении

Для того чтобы подключить уведомление о начале разговора во время активного вызова, перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Вибрация при соединении*.

Отклонение по SMS

Если вы хотите, чтобы у вас была возможность отправлять SMS абоненту при отклонении входящего вызова, включите данную опцию: *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Отклонить и ответить по SMS*.

Автозапись вызовов

Если Вы хотите, чтобы вызовы записывались автоматически, активируйте данный пункт, перейдя в *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Автозапись вызовов*.

Черный список

Черный список поможет вам заблокировать нежелательные контакты и ограничит их возможность связаться с вами. Если вы не хотите принимать тестовые сообщения или вызовы от определенных абонентов, занесите их в черный список.

– Включение черного списка

Если вы не хотите принимать звонки от нежелательных абонентов, включите черный список, для этого перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Черный список – Настройки – Блокировка вызова*

- Добавление контактов в черный список

Для этого перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Дополнительно – Черный список – Номера – Опции – Добавить*. Введите имя и номер контакта и нажмите левую софт-клавишу «Сохранить». Либо выберите номер абонента в одной из категорий *Журнала вызовов*, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Добавить в черный список*. Вызывающие абоненты, занесенные в черный список, услышат короткие сигналы, оповещающие о том, что номер занят. Просмотр входящих сообщений от заблокированных контактов будет недоступен.

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

На главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре.

Нажмите клавишу вызова для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова нажмите клавишу * до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

- при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и выбрать *Телефонную книгу* или нажать правую софт-клавишу в режиме ожидания;
- выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш;
- если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню *Телефонная книга* изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

- если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов. Для этого нажмите клавишу вызова в режиме ожидания или перейдите в *Меню – Журнал вызовов*;
- выберите искомый номер, нажмите *Опции – Вызов* и выберите SIM-карту.

Вызов абонента из сообщений

Если вы хотите вызвать абонента-отправителя входящего SMS-сообщения, необходимо открыть сообщение, затем нажать *Опции – Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Конференц-вызов

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.



Внимание! Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Меню – Настройки – Вызовы – Ожидание – SIM1/SIM2.

Во время активного вызова осуществите новый. Для ввода номера абонента наведите курсор на иконку с надписью *Набор* на экране телефона и нажмите центральную клавишу, для выбора абонента из телефонной книги наведите курсор на иконку с надписью *Имена* на экране телефона и нажмите центральную клавишу. Или примите входящий вызов (*Меню – Удержать и ответить*). Для объединения вызовов и установления конференц-связи наведите курсор на иконку с надписью *Объед.* на экране телефона и нажмите центральную клавишу или используйте иконку с надписью *Перекл.* на экране телефона для переключения между активными соединениями.



Внимание! Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова.

Опции во время разговора

На экране телефона

Доступ к данным опциям отображен в виде иконок на экране телефона во время текущего вызова.

Имена	Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора
Набор	Добавление нового вызова.
Удержать	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, нажмите <i>Восстановить</i> .
Запись	Запись текущего вызова.
Тихо	Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
Громкая связь	Ведение телефонного разговора через встроенные в микрофон и динамик для громкого воспроизведения речи абонента

Меню

Для выбора данных опции во время текущего вызова нажмите левую софт-клавишу (Меню)

Настроить громкость	Регулировка громкости голоса собеседника.
Имена	Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Журнал вызовов	Быстрый доступ к журналу вызовов без прерывания текущего разговора.
Сообщения	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
Громкая связь	Ведение телефонного разговора через встроенные в микрофон и динамик для громкого воспроизведения речи абонента

Журнал вызовов

Используйте приложение *Журнал вызовов* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров. Используйте навигационные клавиши для выбора категории вызовов:

- Пропущенные
- Исходящие
- Входящие
- Отклоненные

Просмотр пропущенного вызова

Если вы пропустите вызов, то на экране телефона появится уведомление о пропущенных вызовах и их количестве, а в строке состояния появится иконка пропущенного вызова.

Для просмотра сведений о пропущенном вызове нажмите левую софт-клавишу или центральную клавишу для перехода в *Журнал вызовов* категорию «Пропущенные».

Используйте навигационные клавиши для выбора интересующего вызова, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*. При выборе опции *Детали* в открывшемся окне вы увидите информацию о дате и времени вызова, типе вызова и SIM карте, на которую был совершен вызов. Так же в меню *Опции* вы можете выбрать команду для осуществления необходимых вам действий.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В *Журнале вызовов* выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите левую софт-клавишу *Опции* – *Добавить в контакты*. Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Очистка журнала вызовов

Удаление одного вызова

- выберите вызов в журнале вызовов, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*, или
- выберите вызов в списке вызовов, нажмите центральную клавишу, а затем левую софт-клавишу *Удалить*.

Удаление вызовов одной вкладки

- перейдите в *Меню – Журнал вызовов*. Выберите нужную вкладку: *Опции – Удалить все*.

Черный список

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого в списке вызовов наведите курсор на выбранную запись и перейдите в *Опции – Добавить в черный список*.

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Тел. книга – Опции - Новый контакт*. Выбор места сохранения. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите левую софт-клавишу *Сохранить*, если хотите сохранить изменения и правую софт-клавишу, если хотите отменить действие.

Примечание: установка мелодии входящего вызова доступна только для контактов, сохраненных в памяти телефона.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Тел. книга*. Выберите и откройте необходимый контакт, нажмите *Опции – Изменить* или центральную софт-клавишу *Редактировать*. Для сохранения нажмите левую софт-клавишу *Опции-Сохранить*.

Удаление контактов

- ✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*.
- ✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить несколько*. Используя центральную софт-клавишу, выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – OK*.

Копирование и перемещение

⌚ Копирование контактов

– Для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Тел. книга.*

- Выберите необходимый контакт, и нажмите центральную софт-клавишу.
- Нажмите левую софт-клавишу *Опции - Копировать*;
- Выберите конечное место сохранения контактов;

⌚ Импорт контактов

– для перемещения контактов из памяти телефона или с карты памяти перейдите в *Меню – Тел. книга.*

– Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Импорт/Экспорт*.
–выберите пункт *Импортировать контакты*
–выберите исходное место сохранения контактов;
– выберите контакты для перемещения, используя центральную софт-клавишу, чтобы отметить несколько контактов, затем левую софт-клавишу, чтобы переместить выбранные контакты

⌚ Экспорт контактов

– для перемещения контактов из памяти телефона или с карты памяти перейдите в *Меню – Тел. книга.*

–Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Импорт/Экспорт*.
–выберите пункт *Экспортировать контакты*;
– выберите контакты для перемещения вручную или нажмите клавишу вызова *Опции – Отметить всё*; затем нажмите левую софт-клавишу *Опции-OK*
–выберите конечное место сохранения контактов;
–нажмите левую софт-клавишу *Выбор*.

Отправка vCard

Для отправки информации о контакте в файле формата.vcf по SMS или Bluetooth, выберите контакт, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Отправка vCard*.

Дополнительные настройки телефонной книги

Дополнительные опции телефонной книги доступны путем нажатия левой софт-клавиши *Опции – Дополнительно*.

Быстрый набор

- ✓ Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.
- ✓ Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в *Телефонная книга – Опции – Дополнительно – Быстрый набор – Закрепить номер*. Выберите номер клавиши из списка и введите номер телефона, или добавьте его из телефонной книги путем нажатия левой софт-клавиши *Имена*. Для сохранения нажмите левую софт-клавишу *Ok*.

Сервисы операторов связи

В данном пункте находится список коротких номеров для доступа к услугам и сервисам вашего оператора.

Состояние памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в его телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка «Входящие» переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Примечание: во время отправки сообщения на экране будет отображаться надпись “SMS отправка”. Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал уведомления о получении новых SMS и его громкость, перейдя в *Настройки – Профили – Выберите «Общий» либо «На улице» – Опции - Настройки*

Создание сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Создание и отправка SMS

- перейдите в *Сообщения – Написать сообщение*;
- введите номер абонента вручную (*Ведите номер*) или добавьте контакт из телефонной книги, затем введите текст сообщения. Для отправки нажмите центральную клавишу *Отправить* или *Опции - Отправить*

Опции сообщений

Ответить

Для того чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Ответить*.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Удалить*.

Вызов

Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Вызов*.

Заблокировать

Вы можете заблокировать важное сообщение от удаления, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Заблокировать*.

Переместить

Данная опция позволяет переместить сообщения, сохраненные на SIM1/SIM2 в память телефона, а также переместить сообщения, сохраненные в памяти телефона на SIM1/SIM2, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Переместить*.

Копировать

Данная опция позволяет копировать сообщения, сохраненные на SIM1/SIM2 в память телефона, а также копировать сообщения, сохраненные в памяти телефона на SIM1/SIM2 с созданием дополнительной копии, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Копировать*.

Отметить

В данном пункте меню вы можете отметить одно или несколько сообщений путем проставления галочки для последующего применения к ним имеющихся опций.

- Выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Отметить – Отметить*.

- Для того чтобы отметить все сообщения нажмите *Опции – Отметить – Отметить все*.

- Нажмите *Опции – Отметить – Отметить все по номеру*, чтобы отметить все сообщения входящие или отправленные с/на один номер.

- После выбора *Опции – Отметить – SMS на SIM1/SIM2 будут отмечены все сообщения отправленные с/на соответствующую SIM*.

Сортировать

Для того чтобы упорядочить сообщения по времени получения или отправителю, нажмите *Опции – Сортировать*, выберите желаемую категорию для сортировки.

Добавить в тел. книгу

В данном пункте меню вы можете сохранить номер абонента, отправившего вам сообщение. Для этого выберите входящее сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Добавить в тел.книгу – Новый контакт/Добавить к имеющемуся контакту*, далее заполните соответствующе поля.

Удалить сообщения с этого номера

Для удаления всех сообщений от выбранного абонента выберите одно из полученных сообщений путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Удалить сообщения с этого номера*

Редактировать

Опция редактирования доступна только для сообщений, находящихся в папке *Черновики*, выберите сообщение для внесения изменений и нажмите *Опции – Редактировать*.

Переслать

Пересылать вы можете только сообщения, находящиеся в папке *Отправленные*, для этого выберите сообщение и нажмите *Опции – Переслать*

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

Входящие

Когда на соответствующая  ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится иконка. Все входящие сообщения сохраняются в одноименной папке. Для просмотра входящего сообщения выберите его путем наведения на него курсора и нажмите центральную софт-клавишу.

Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить его позже.

Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

Примечание: отправленные сообщения будут сохраняться в папке с соответствующим названием только в случае активации соответствующей опции: *Меню - Сообщения - Опции – Настройки – Сохранять отправленные сообщения*

Шаблоны

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете изменить имеющиеся шаблоны по своему желанию.

Редактирование шаблона

Для изменения шаблона текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Шаблоны*. Выберите шаблон наведением курсора, нажмите левую софт-клавишу *Редактировать*. Внесите изменения и нажмите левую софт-клавишу *OK*.

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

- ✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Статус – Включить/выключить* и установите флажок.
- ✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции - Настройки – Вкл/Выкл*. Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.
- ✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции - Настройки – Выбор языка*.

- ✓ Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции - Настройки – Настройки канала*.

Голосовая почта

Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.

- ✓ Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Голосовая почта – SIM1/SIM2 – Вызов*. Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Голосовая почта – SIM1/SIM2 – Редактировать*. Введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг.

Настройки SMS

Для изменения параметров текстовых и мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – Опции - Настройки*.

Центр сообщений SIM1/SIM2

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра. Чтобы отредактировать номер сервисного центра SMS, перейдите в *Сообщения – Опции - Настройки – Центр сообщений SIM1/SIM2*

Примечание: номер SMS-центра предоставляется оператором.

Срок действия сообщения

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

Отчет о доставке

Путем проставления галочки в соответствующем поле вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

Сохранять отправленные

Путем проставления галочки в соответствующем поле вы можете активировать опцию сохранения отправленных сообщений.

Место сохранения

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Органайзер

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша	Назначение
Цифровые клавиши	Ввод цифр.
Навигационные клавиши вверх/вниз	Ввод цифр и символов +, −, ×, ÷.
Центральная клавиша	Получение результата.
Правая софт-клавиша	Одно нажатие – для удаления одной цифры. При пустом поле ввода – выход из приложения.

Секундомер

Благодаря приложению Секундомер вы можете засекать время. Чтобы запустить секундомер, нажмите клавишу *Старт*. Вы можете остановить счет времени, нажав клавишу *Стоп*.

Нажимая центральную клавишу, вы отмечаете определенное истекшее время.

Календарь

Календарь поможет вам эффективно распланировать свое время. Для перехода в раздел откройте *Органайзер*, далее *Календарь*.

Заметки

Это простое приложение позволяет делать текстовые заметки. Перейдите в *Органайзер - Заметки - Опции - Новая*, введите текст заметки и нажмите левую софт-клавишу *Сохранить*.

Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из будильников и нажмите левую софт-клавишу *Включить*.

Вы можете изменить активировать/деактивировать будильник, настроить время сигнала, режим его повтора и мелодию сигнала. Для изменения настроек нажмите центральную софт-клавишу *Редактировать*

Для установки мелодии Выберите будильник – Редактировать – Мелодия.

- В категории *Из телефона* вы можете выбрать стандартные мелодии
- В категории *Пользовательские* вы можете выбрать сохраненный в телефоне или на карте памяти файл вручную
 - В категории *Radio Ring FM* вы можете выбрать канал или задать частоту радиостанции вручную для её включения в назначенное время
 - В категории *Записать мелодию* вы можете записать желаемый голосовой или звуковой сигнал с помощью диктофона



Внимание! Функция Радио Ринг FM доступна только при условии подключенных наушников.

Фонарик

В телефоне присутствует функция фонарика, который вы можете эффективно использовать его в темноте. Фонарик расположен на верхней части корпуса телефона. Включение/выключение фонарика осуществляется путем перехода в *Органайзер – Фонарик - Вкл./Выкл.* либо долгого нажатия клавиши «0».

Меню SIM

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



Внимание! Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

Игры

В данном разделе вы можете купить игры, которые помогут вам увлекательно провести время.

Настройки игр

Вы можете самостоятельно устанавливать уровень сложности.

Также Вам доступна справка о том, как играть в ту или иную игру.

Галерея

В Меню – Мультимедиа – Галерея вы можете просмотреть все ваши фотографии. По умолчанию снимки сортируются по дате создания. Для просмотра изображения наведите на него курсор и нажмите центральную софт-клавишу.

После выбора в Галерее папки с файлами и нажатия левой софт-клавиши *Опции* вы можете осуществить следующие действия:

Установить в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана, установите курсор на выбранном файле и нажмите *Опции – Установить как обои*.

Удаление изображений

Для удаления одного изображения выберите его, нажмите *Опции – Удалить*.

Предоставить общий доступ

Эта опция позволяет поделиться изображением с помощью Bluetooth, выберите файл путем наведения курсора, нажмите *Опции – Предоставить общий доступ – Bluetooth*. Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Включить Bluetooth?». Нажмите «Да», выберите необходимое устройство и осуществите передачу изображения.

Отметить

В данном пункте меню вы можете отметить одно или несколько изображений путем проставления галочки для последующего применения к ним имеющихся опций.

- Выберите изображение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Отметить – Отметить*.
- Для того чтобы отметить все изображения нажмите *Опции – Отметить – Отметить все*.

Переименовать

Для того чтобы переименовать любой файл, выберите его путем наведения на него курсора, далее *Опции – Переименовать*, далее введите желаемое название и сохраните его нажатием левой soft-клавиши *OK*.

Слайд-шоу

Для демонстрации изображений в режиме слайд-шоу наведите курсор на то изображение, с которого вы хотели бы начать просмотр, далее перейдите в *Опции* и выберите пункт *Слайд-шоу*.

Вы можете изменить настройки слайд-шоу здесь: *Меню – Мультимедиа – Галерея – Опции - Настройки*.

Детали

Чтобы просмотреть данные изображения (название, разрешение, расположение, размер, время создания), выберите изображение, нажмите *Опции – Детали*.

Видеоплеер

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла нажмите центральную клавишу или левую soft-клавишу *Опции - Открыть*.



Внимание! Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти (не распространяется на записи с видеокамеры). Поддерживаемый формат файлов –mp4, 3gp,avi.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Остановка воспроизведения – в режиме воспроизведения нажмите правую soft-клавишу.

Быстрая перемотка вперед – нажмите навигационную клавишу Вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите навигационную клавишу Влево.

Регулирование громкости – используйте навигационные клавиши Вниз/Вверх.

Нажмите * для выключения звука.

Регулирование громкости – перейдите в *Опции – Регулирование яркости*, затем используйте навигационные клавиши Вниз/Вверх.

Полноэкранный режим – для включения полноэкранного режима воспроизведения видео порядоке перейдите в *Опции – Полнозаданный режим*.

Автоповтор – для автоматического повтора воспроизводимого видео перейдите в *Опции – Повтор*.

Случайный порядок – чтобы видео - ролики воспроизводились в случайному порядке перейдите в *Опции – Случайный порядок*.

Информация о файле – чтобы просмотреть данные видео-ролика (название, продолжительность, расположение, размер, время создания), выберите файл и нажмите *Опции – Детали*.

Просмотр доступного видео

Для просмотра всех доступных видеофайлов на телефоне перейдите в *Видеоплеер - Опции – Открыть*.

Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате.wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Запись* или нажмите центральную софт-клавишу. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу (Пауза). Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу

(Продолжить). Для остановки записи нажмите правую софт - клавишу (Стоп). Запись будет сохранена автоматически.

Место хранения

Вы можете выбрать место сохранения записи, для этого перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Место хранения - Телефон/Карта памяти.*

Формат файла

Вы можете выбрать формат сохранения записи, для этого перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Формат файла – AMR (низкое качество)/WAV(высокое качество).*

Воспроизведение

Для воспроизведения записей перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список записей*, выберите файл и нажмите центральную клавишу.

Изменение названия

Для того чтобы изменить название записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список записей*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции – Изменить - Переименовать*. Внесите необходимые изменения и нажмите левую софт- клавишу *OK*.

Удаление записи

Чтобы удалить одну запись, нажмите *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список*, далее выберите запись и нажмите *Опции - Удалить*.

Отправка записи

Для отправки изображения нажмите *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список записей*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции – Отправить по Bluetooth*.

Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Включить Bluetooth?». Нажмите «Да», выберите необходимое устройство и осуществите передачу изображения.

Установка рингтона

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии входящего вызова, входящего сообщения или сигнала будильника. В интерфейсе диктофона нажмите левую софт-клавишу *Опции* – *Список записей*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции* – *Установить как мелодию/Установить как сигнал*.

Детали

Чтобы просмотреть данные записи (название, продолжительность, расположение, размер, время создания), нажмите *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список записей*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции – Детали*.

Отметить

В *Списке записей* вы также можете отметить одну или несколько записей путем проставления галочки для последующего применения к ним имеющихся опций.

- Выберите файл путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Отметить – Отметить*.
- Для того чтобы отметить все файлы нажмите *Опции – Отметить – Отметить все*.

Сортировать

Для того чтобы упорядочить записи по имени, времени создания, типу или размеру нажмите *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список записей*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции – Сортировать*, выберите желаемую категорию для сортировки.

Настройки

Мы заботимся о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Общие

Время и дата

Перейдите в *Настройки – Общие – Время и дата* для настройки корректного отображения даты и времени.

Настройки языка

Для выбора языка ввода и меню телефона перейдите в *Настройки – Общие – Настройки языка*.

Настройки клавиш быстрого доступа

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо для быстрого перехода к приложениям.

Вкл./выкл. питания

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Общие – Вкл./выкл. питания*. Выберите время и режим включения/выключения устройства: один раз, каждый день или по будним дням.

Управление питанием

В этой категории вы можете проверить уровень заряда батареи.

Сброс настроек

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Общие* - *Сброс настроек*.



Внимание! Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Настройки вызовов

Подробная информация о Настройках вызова приведена на с. 25-31.

Дисплей

Настройки обоев

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в пункт *Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (*Стандартные*) или выбрать из доступных графических файлов (*Пользовательские*).



Внимание! Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

Настройки дисплея

Вы можете самостоятельно выбрать информацию, отображаемую на главном экране телефона в режиме ожидания, такую как время, дата, имя оператора и др.

Контраст

В данном меню вы можете изменить уровень контрастности, используя навигационные клавиши (*Вправо-Влево*).

Подсветка экрана и клавиатуры

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время подсветки дисплея и клавиатуры. Для доступа перейдите в *Настройки - Дисплей – Подсветка/Подсветка клавиатуры*.

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

Выбор профиля

- ✓ Для активации профиля перейдите в *Меню – Настройки – Профили* и нажмите центральную клавишу.
- ✓ Для быстрого переключения между профилем *Вибрация* и *Общим* профилем нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания

Профили

– Общий

Громкость максимальная, тип звонка – вибрация и мелодия..

– Без звука

Громкость минимальная, вибрация и звук отсутствуют.

– Вибрация

Громкость минимальная, вибрация включена.

– На улице

Громкость максимальная, тип звонка – вибрация и мелодия.

Настройки профиля

Редактирование настроек доступно для профилей «Общий» и «На улице».

Перейдите в *Профили* – выберите профиль «Общий» или «На улице» – *Опции*.

Настройки мелодий вызовов и SMS:

Для настройки мелодии входящих вызовов и сообщений вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

Громкость:

Нажмайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящего вызова, новых SMS, оповещений Будильника, громкости голоса собеседника при разговоре, а также громкости сигнала при включении/выключении телефона.

Тип сигнала:

Вы можете выбрать режим проигрывания мелодий:

- мелодия,
- вибрация,
- вибрация и мелодия
- без звука.

Сигналы других оповещений:

Данное меню позволяет настроить сигналы клавиатуры, разряда батареи, включения/выключения телефона, а также звук при наборе номера.

Bluetooth

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (около 10 м). Благодаря Bluetooth, вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

Включение/выключение Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Меню – Настройки – Bluetooth*.

Видимость Bluetooth

Для того чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth: *Меню – Настройки – Bluetooth – Видимость Bluetooth*.

По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите *Меню – Настройки – Bluetooth – Мое устройство*.

Сопряженные устройства

Для того чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Bluetooth – Сопряженные устройства – Нажмите центральную soft-клавишу (Добавить новые устройства)*.

Примечание: убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. При установке соединения во всплывающем окне вам будет предложено разрешить автоматическое подключение к найденному устройству.

Передача файлов по Bluetooth

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, перейдите в *Опции – Отправить по Bluetooth*.

Примечание: может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

Прием файлов по Bluetooth

Для того чтобы принять файл от подключенных по Bluetooth устройств, может потребоваться дополнительное подтверждение. В случае если размер файла слишком большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*».

При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления.

Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

Защита SIM1/SIM2

–Блокировка PIN

Вы можете включить или выключить PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждом включении телефона.

–Изменить PIN2

В данном меню вы можете изменить PIN1/PIN2.

Защита телефона

– Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

– Изменить пароль

Для того чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

Автоматическая блокировка кнопок

Вы можете установить время, через которое будет блокироваться главный экран, или выключить блокировку.

Блокировка экрана клавишей завершения вызова

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона путем нажатия клавиши завершения вызова.

Выбор сети

Данное меню позволяет настроить режим выбора сети SIM1 или SIM2.

Для того чтобы выбрать режим перейдите в *Настройки – Сеть – SIM1/SIM2 – Выбор сети.*

– Автоматически

При выборе данного пункта, телефон сам автоматически найдет сеть.

– Ручной

Если вы хотите настроить сеть самостоятельно, выберите данный пункт.

Фанбокс

Перейдите в *Меню – Фанбокс* для доступа к сервису платных подписок. Фанбокс предусматривает рассылку информационно-развлекательного контента посредством SMS-сообщений. Если вы хотите читать своевременную информацию о кинопремьерах, новостях спорта и погоды или вы заинтересованы в получении ежедневного гороскопа и анекдотов, воспользуйтесь опцией запроса платного сервиса. Выберите интересующий вас канал и подключите услугу. Нажимая клавишу подтверждения, вы автоматически соглашаетесь на получение выбранной категории информации.



Внимание! Услуга SMS-рассылок является платной. Некоторые подписки недоступны для лиц, не достигших 18 лет. Внимательно ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и инструкциями для прекращения подписки.

Камера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню–Камера*.

⌚ Переключение между фото и видео режимами

В интерфейсе Камеры перейдите в *Опции – Другие опции - Режим видео*.

⌚ Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, перейдите в *Опции*, используя навигационные клавиши выберите желаемые опции:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
Другие опции	Режим съемки: переключение в режим видеосъемки. Размер: настройка размера Яркость: настройка уровня яркости. Контраст: настройка уровня контрастности Непр. съемка: выкл. /3 снимка/6 снимков. Эффект: Обычный, Черно-белый, Синий, Зеленый, Желтый, Красный, Сепия, Негатив.
Галерея	Просмотр сохраненных фотографий.
Настройки камеры	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц. Звук затвора: вкл./выкл. Автосохранение: вкл./выкл. Место хранения: телефон/карта памяти
Сброс настроек	Сброс настроек камеры к заводским.

Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, перейдите в *Опции*, используя навигационные клавиши выберите желаемые опции:

Параметр	Назначение
Другие опции	Режим съёмки: переключение в режим фотосъемки. Размер: настройка разрешения Яркость: настройка уровня яркости. Контраст: настройка уровня контрастности Эффекты: Обычный, Черно-белый, Синий, Зеленый, Желтый, Красный, Сепия, Негатив.
Открыть папку с видео	Просмотр сохраненных видеофайлов.
Настройки камеры	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц. Аудио: запись видео со звуком вкл./выкл. Формат видеофайла: 3gp Место сохранения: телефон/карта памяти
Сброс настроек	Сброс настроек камеры к заводским.

Фото- и видеосъемка

Для съемки в режиме фотокамеры нажмите центральную клавишу.

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите центральную клавишу. Вновь нажмите центральную клавишу для постановки записи на паузу. Нажмите клавишу питания *Стоп*, чтобы остановить видеозапись.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.



Внимание! Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –*.amr,.wav,.mp3,.m4a,.aac*.

Управление и горячие клавиши

- **Воспроизведение/Пауза** – нажмите центральную клавишу.
- **Следующий трек** – нажмите навигационную клавишу вправо.
- **Предыдущий трек** – нажмите навигационную клавишу влево.
- **Быстрая перемотка вперед** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.
- **Быстрая перемотка назад** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.
- **Регулировка громкости** – нажмите навигационную клавишу Вниз для уменьшения и навигационную клавишу Вверх для увеличения громкости.
- **Перемешивание треков** – для включения/выключения случайного порядка



воспроизведения перейдите в *Опции - Случайный порядок*.

- **Повтор треков** – перейдите в *Опции - Повтор* и выберите необходимый режим:



выключить повтор , повторить один трек , повторить все треки



Просмотр доступной музыки

Для просмотра всех доступных аудиофайлов на телефоне перейдите в *Аудиоплеер* – *Опции* – *Список воспроизведения*.

Добавление в плейлист

Вы можете добавить трек в существующий плейлист или создать для него новый: *Аудиоплеер* – *Опции* – *Добавить* – *В сохраненный плейлист/В новый список*.

Установить в качестве сигнала/рингтона

Вы можете установить трек в качестве мелодии входящего вызова или сигнала будильника: *Аудиоплеер* – *Опции* – *Установить как* – *Мелодию вызова/Сигнал будильника*

Настройки

- **Эквалайзер** – выберите тип эквалайзации тембра аудиосигнала: Обычный, Классический, музыкальный зал, Джаз, Рок, Софт-рок.
- **Стереовыход Bluetooth** – включите для подключения стереонаушников Bluetooth.
- **Стереонаушники Bluetooth** – выберите устройство и активируйте сопряжение Bluetooth.

FM радио

При включении радио экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Для работы радио вам необходимо подключить гарнитуру, т.к. она используется в качестве антенны.

💡 Управление и горячие клавиши

- **Включение/выключение** – нажмите центральную клавишу.
- **Автоматический поиск** – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте навигационные клавиши влево/вправо. Также доступно через *Опции – Автопоиск и сохранение*.
- **Ручной поиск** – для поиска радиостанций вручную откройте *Опции – Ручной ввод*.
- **Быстрый доступ** – воспользуйтесь цифровой клавиатурой для быстрого перехода к любимому каналу. В меню *Опции – Список каналов* вы можете просмотреть все сохраненные вами радиостанции. Максимальное число сохраненных каналов – 40. В интерфейсе FM-радио наберите любое число от 1 до 40 для быстрого доступа к сохраненному каналу.

Примечание: быстрый доступ к радиостанциям через цифровую клавиатуру возможен только при наличии сохраненных каналов.

- **Регулировка громкости** – нажмите навигационную клавишу Вниз для уменьшения и навигационную клавишу Вверх для увеличения громкости.

💡 Опции воспроизведения

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Фоновое воспроизведение – Вкл./Выкл.* Для прослушивания музыки через динамик откройте *Опции – Включить динамик*.

Запись FM-трансляции

Вы можете записывать понравившиеся вам песни в режиме активного воспроизведения FM-радио. Для этого в интерфейсе приложения нажмите левую софт-клавишу *Опции – Запись*. Появится диалоговое окно записи. Нажмите левую софт-клавишу для постановки записи **на паузу** или правую софт-клавишу **Стоп для завершения** записи. Запись будет сохранена автоматически. Файлы записи доступны в меню *Опции – Список записей*.

Вам также доступна опция записи FM-трансляций по времени. Необходимо перейти в *Опции - Запись по времени – Вкл. запись по времени*. После активации записи по времени перейдите во вкладку «Время и частота записи». Произведите необходимые настройки и нажмите левую софт-клавишу OK.

Редактирование FM-записей

Чтобы удалять, переименовывать, копировать звуковые файлы, перейдите в *FM-радио – Опции – Список записей – Опции* и выберите необходимую опцию.

Мои файлы

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск файлов и их отправку по Bluetooth. При помощи приложения *Мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

Управление

Выбор файла/Открытие — перейдите в *Меню* — *Мои файлы* — *Карта памяти/Телефон*, далее выберите папку или файл и нажмите центральную клавишу для его открытия.

Опции — перейдите в *Меню* — *Мои файлы* — *Карта памяти/Телефон* - *Открыть*, далее выберите файл, нажмите *Опции* и выберите необходимую опцию: *Новая папка*, *Отправить по Bluetooth*, *Удалить*, *Переименовать*, *Копировать*, *Сортировать*.

Форматирование

Чтобы отформатировать хранящиеся в вашем телефоне файлы, перейдите в *Мои файлы* — *Опции* — *Состояние памяти* — *Форматировать карту памяти/Форматировать память телефона* и подтвердите форматирование.

Статус памяти

Чтобы проверить занимаемый файлами объем карты памяти, перейдите в *Мои файлы* — *Опции* — *Состояние памяти* — *Телефон/Карта памяти*.

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство F280 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия F280 (ТУ 26.30.22-003-31599443-2020) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.



Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

™f+ является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.