

**DISPL AY  
GREATNESS**

**TCL20<sub>B</sub>**

Для получения дополнительной информации о продукте посетите наш сайт [tcl.com](http://tcl.com). На нашем сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы.

## Примечание:

Данное руководство содержит информацию о модели смартфона 6159K

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

## Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Перейдите по ссылке: [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

## Серийный номер или IMEI вашего устройства

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой на задней крышке вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы также можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню **Настройки > Система > Об устройстве > Состояние > IMEI**.

## Сервисное и гарантийное обслуживание

Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу: [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-centre.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-centre.html)

## Правовая информация

В меню вашего устройства перейдите в раздел **Настройки > Система > Об устройстве > Правовая информация**.


# Оглавление


<b>1</b>	<b>Основное.....</b>	<b>4</b>
1.1	Ваше устройство.....	4
1.2	Перед началом работы.....	7
1.3	Главный экран.....	9
1.4	Ввод текста.....	15
<b>2</b>	<b>Мультимедийные приложения.....</b>	<b>17</b>
2.1	Камера.....	17
2.2	Галерея.....	22
2.3	YT Music.....	25
<b>3</b>	<b>Приложения и функции.....</b>	<b>26</b>
3.1	Телефон.....	26
3.2	Контакты.....	31
3.3	Сообщения.....	34
3.4	Календарь.....	36
3.5	Часы.....	37
3.6	Калькулятор.....	40
3.7	Приложения TCL.....	40
3.8	Другие приложения.....	40
3.9	Приложения Google.....	41
<b>4</b>	<b>Настройки.....</b>	<b>43</b>
4.1	Wi-Fi.....	43
4.2	Bluetooth.....	44
4.3	SIM-карта и мобильная сеть.....	45
4.4	Подключенные устройства.....	46
4.5	Главный экран и экран блокировки.....	48
4.6	Экран.....	48

4.7	NXTVISION .....	49
4.8	Звук и вибросигнал .....	50
4.9	Уведомления .....	50
4.10	Клавиши и жесты .....	51
4.11	Расширенные функции.....	51
4.12	Управление ресурсами.....	52
4.13	Безопасность и биометрия .....	53
4.14	Местоположение .....	54
4.15	Конфиденциальность .....	54
4.16	Приложения.....	55
4.17	Память .....	55
4.18	Аккаунты .....	55
4.19	Цифровое благополучие и родительский контроль.....	55
4.20	Google .....	55
4.21	Специальные возможности.....	55
4.22	Система .....	56
<b>5</b>	<b>Эффективное использование устройства .....</b>	<b>57</b>
<b>6</b>	<b>Возможные неисправности и способы их устранения.....</b>	<b>57</b>
<b>7</b>	<b>Технические характеристики.....</b>	<b>63</b>
<b>8</b>	<b>Аксессуары.....</b>	<b>65</b>
<b>9</b>	<b>ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>66</b>

# 1 Основное

## 1.1 Ваше устройство

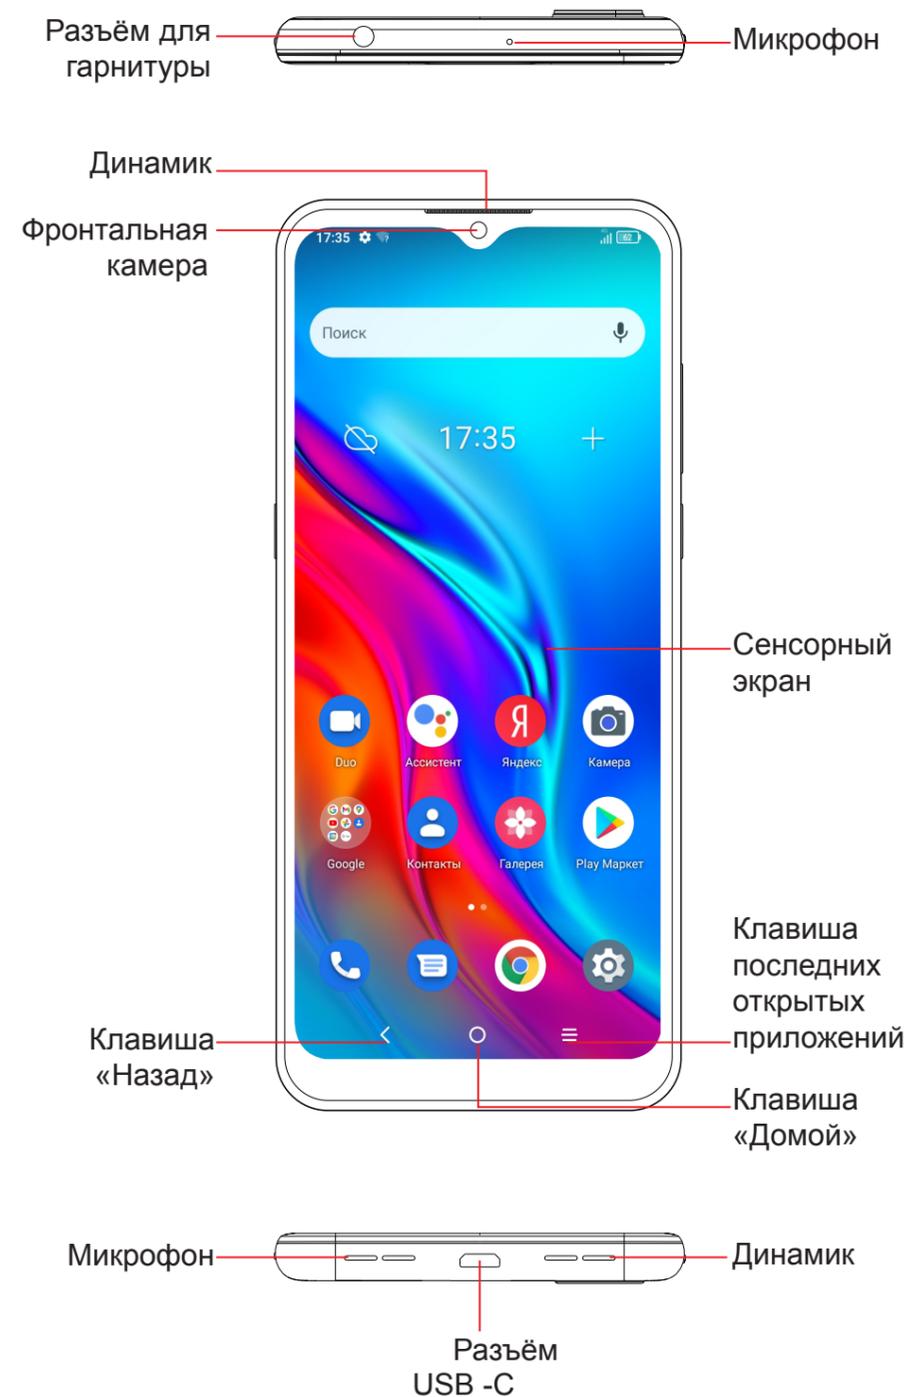

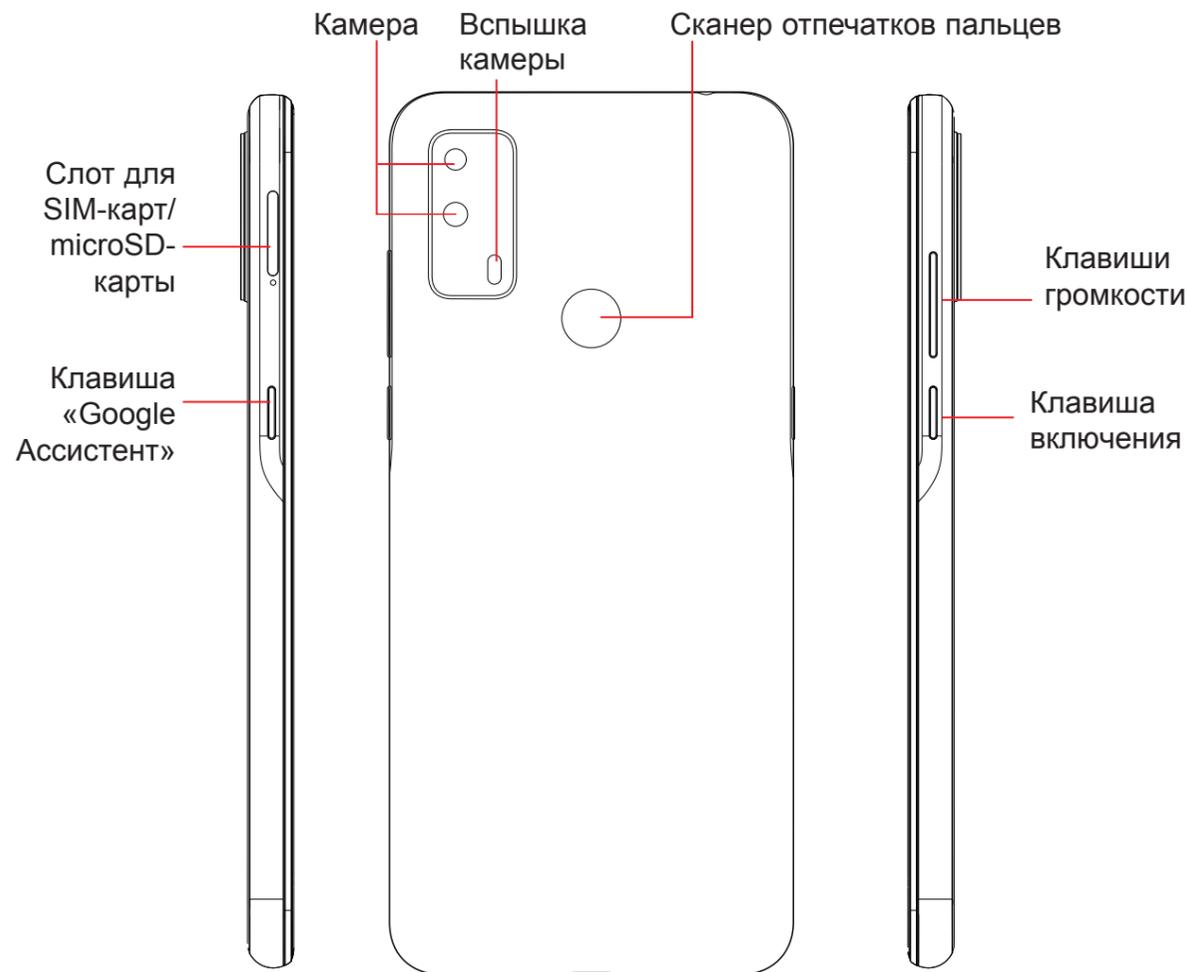

**Клавиша «Google Ассистент» (слева)**

- Нажмите для доступа к «Google Ассистенту»

**Клавиша «Назад»**

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.

**Клавиша «Домой»**

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить «Google Ассистент». Вы можете получить помощь, такую как получение местоположения и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.

**Клавиша последних открытых приложений**

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений

**Клавиша включения**

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
- Нажмите, чтобы разблокировать экран.

**Клавиши громкости**


- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.
- Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.
- Одновременно нажмите клавиши увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы включить специальные возможности, при условии, что в настройках включено сочетание клавиш громкости. Для установки перейдите в **Настройки > Специальные возможности**

## 1.2 Перед началом работы

### Подготовка к работе

#### Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

- 1 Для установки и извлечения SIM-карты и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.
- 2 Извлеките лоток для SIM-карты.
- 3 Установите или извлеките nano-SIM-карту и карту памяти microSD или две nano-SIM-карты.

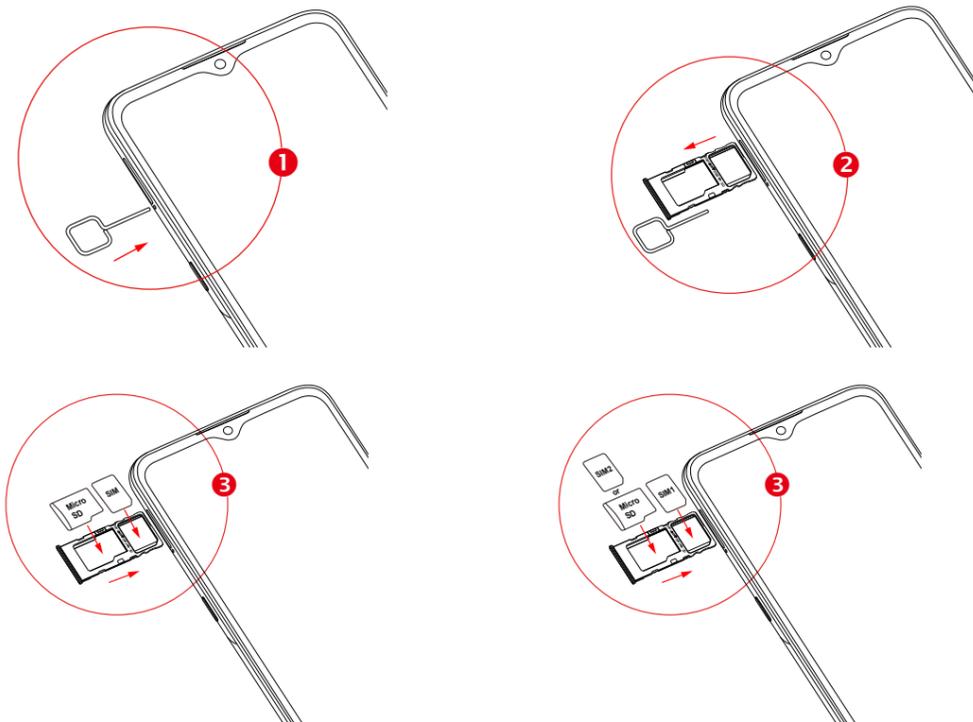


Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона.

#### Зарядка аккумуляторной батареи

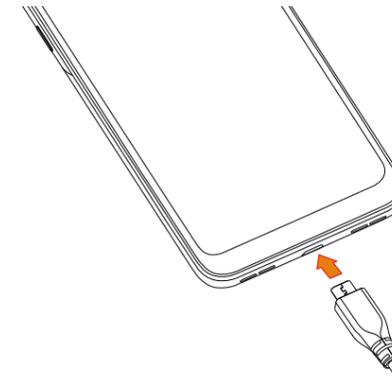

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (  ). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением зарядки, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

#### Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте телефон, введя цифровой код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца или разблокировку по лицу. Отобразится главный экран.

Если вы не знаете PIN-код вашей SIM-карты или забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

#### Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Выключение**.

## 1.3 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. В нижней части главного экрана отображаются иконки Избранных приложений. Чтобы открыть главное меню (список всех приложений) необходимо провести по главному экрану снизу вверх. Нажмите клавишу «Домой» для возврата на главный экран.



### Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

### Поисковая строка

- Нажмите 1, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите 2, чтобы воспользоваться голосовым поиском

Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение, папку и т.д.

### Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра.

## Использование сенсорного экрана

### Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

### Длительное нажатие



Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

### Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

### Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

### Флик




То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

### Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

### Изменение ориентации экрана

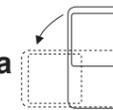

Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

## Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. Чтобы открыть уведомление, просто нажмите на него.

### Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

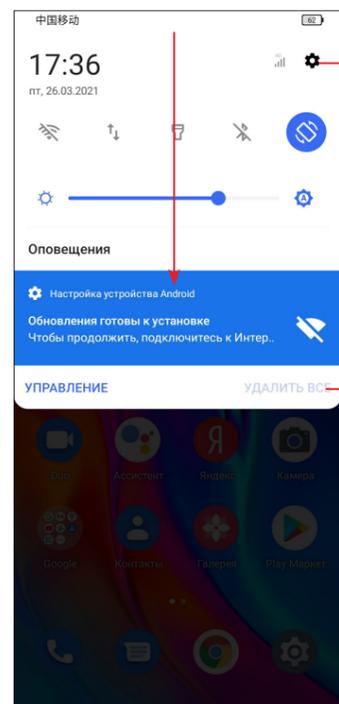

Нажмите для доступа к меню «Настройки».


Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

### Панель быстрых настроек

Нажмите и дважды потяните вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек.

Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.

Нажмите на иконку **Изменить** , чтобы настроить панель быстрых настроек.

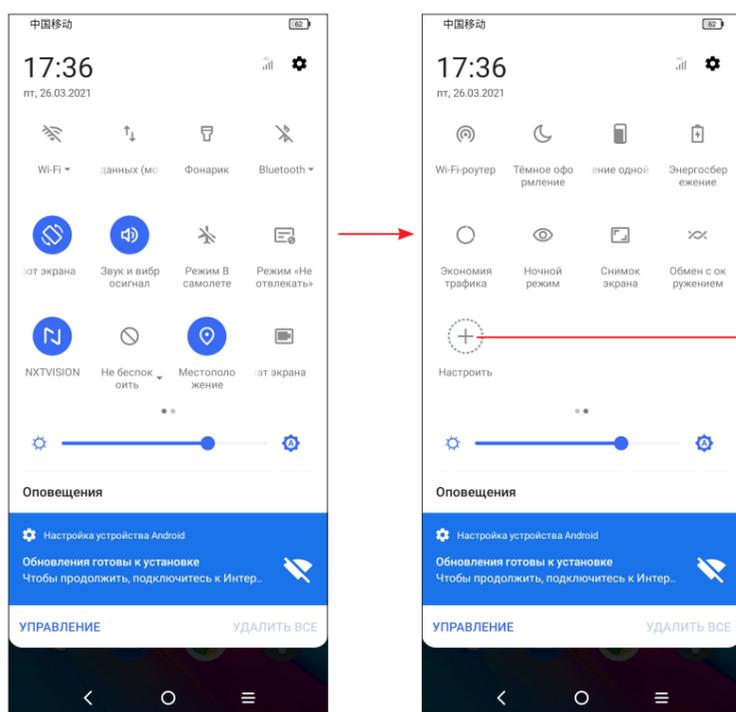

Нажмите, чтобы настроить панель быстрых настроек.

## Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля, отпечатка пальца, разблокировки по лицу.


Чтобы создать графический ключ для разблокировки экрана, перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Блокировка экрана**.

### Блокировка экрана

- Если ваше устройство неактивно в течение некоторого времени, оно автоматически заблокирует экран и перейдет в спящий режим для экономии заряда батареи. Перейдите в меню **Настройки > Экран > Тайм-аут экрана** и выберите период ожидания.
- Для блокировки экрана вручную нажмите **клавишу включения** один раз.

### Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, проведите пальцем вверх и разблокируйте экран с помощью типа блокировки, который вы установили.

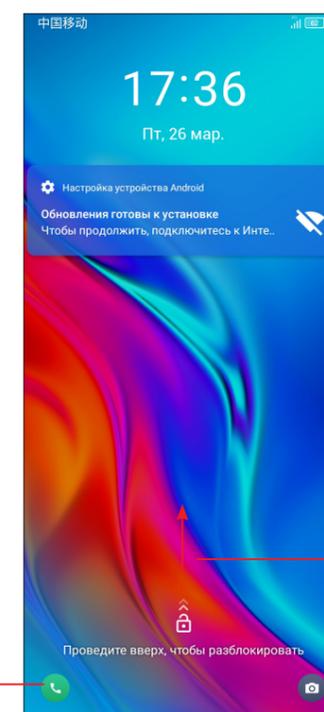

Проведите вверх для разблокировки экрана

Проведите влево для открытия Камеры

Проведите вправо, чтобы открыть приложение Телефон

### Введите пароль, чтобы разблокировать экран

После включения экрана проведите вверх из любой точки экрана, чтобы отобразить панель ввода пароля. Затем введите пароль для разблокировки экрана.

### Использование графического ключа

Нарисуйте графический ключ, который вы установили для разблокировки экрана.

## Использование функции Распознавания лица

- Из главного меню перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Распознавание лица**. Перед использованием функции распознавания лица необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль.
- Держите телефон на расстоянии 20-50 см от лица. Расположите лицо в квадрате, отображаемом на экране. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем зарегистрировать лицо в помещении, вдали от прямых солнечных лучей.
- Включите Распознавание лица сразу при включении экрана или выберите вариант, где сначала следует провести пальцем по экрану.

## Использование отпечатка пальца

Коснитесь сканера отпечатков пальцев зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

## Настройка экрана

### Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

### Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

### Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку Удаление . После того, как элемент станет красным, отпустите его.

### Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

### Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

## Виджеты и недавно используемые приложения

### Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место на главном экране и отпустите.

### Просмотр запущенных приложений

Для просмотра запущенных приложений, вы можете нажать **клавишу последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.



Нажмите на миниатюру, потяните ее вверх, чтобы закрыть приложение. Скользите вправо или влево для переключения между приложениями.

Нажмите на значок  в нижней части экрана, чтобы закрыть все приложения.

## Регулировка громкости



Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости.

Нажмите  для регулировки громкости будильника, звонка и уведомлений.

## 1.4 Ввод текста

### Использование экранной клавиатуры


#### Настройка экранной клавиатуры

Перейдите в меню **Настройки > Система > Язык и клавиатура > Виртуальная клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

#### Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.

## • Клавиатура Gboard

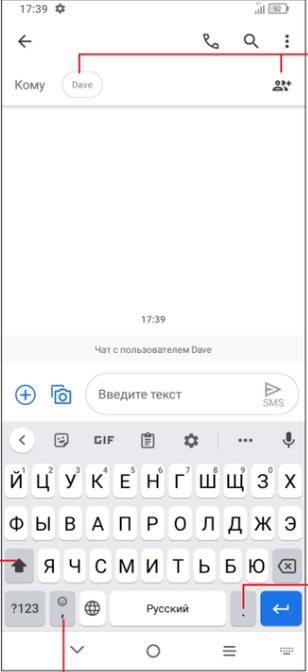

Введите номер или выберите из контактов.

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc». Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC».


Нажмите и удерживайте для выбора символов.

Нажмите и удерживайте, чтобы показать дополнительные параметры.

## Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **Вырезать**, **Копировать** и **Отправить**.

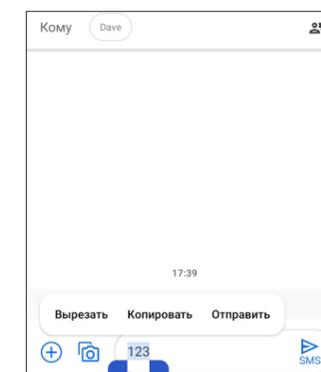

## Вы также можете вставить скопированный текст

- Нажмите поле, в которое необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте свободное поле. Курсор начнет мигать. При необходимости переместите маркер.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь вкладки, чтобы отобразить значок **Вставить** или **Выбрать все**, который позволяет немедленно завершить вставку.

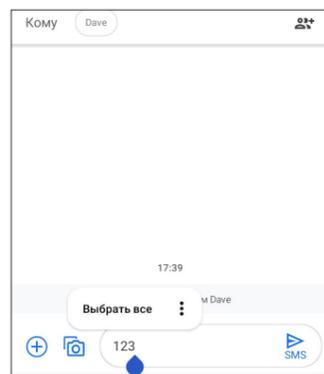

## 2 Мультимедийные приложения

### 2.1 Камера



Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

#### Запуск приложения Камера

Существует несколько способов запуска приложения Камера.

##### С главного экрана


На главном экране нажмите иконку приложения **Камера** .

##### С экрана блокировки

Когда экран заблокирован, нажмите клавишу включения один раз, чтобы активировать экран, а затем проведите пальцем влево по иконке камеры в правом нижнем углу, чтобы открыть приложение Камера.

##### Используя клавишу быстрого доступа

Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.

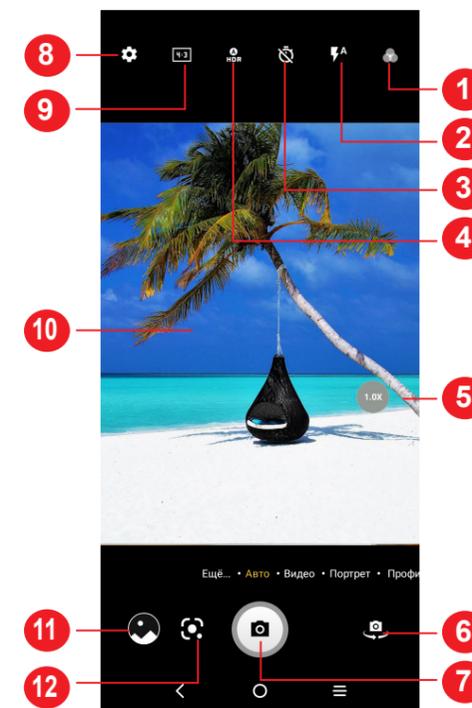

- 1 Выбрать фильтр
- 2 **Вспышка**  
Нажмите для выбора режимов работы вспышки  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании вспышки соблюдайте безопасную дистанцию. Не направляйте вспышку в глаза людям или животным.
- 3 Съёмка с таймером
- 4 Съёмка HDR фото
- 5 Масштабирование
- 6 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой
- 7 Нажмите, чтобы снять фото
- 8 Нажмите для доступа к настройкам
- 9 Формат изображения
- 10 Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать зум
- 11 Нажмите для просмотра снятых фото или видео
- 12 Google Объектив

## Google Объектив<sup>(1)</sup>

Google Объектив - это бесплатный инструмент, который может помочь вам:

- Копировать текст
- Искать похожие продукты
- Распознавать растения и животных
- Искать книги и мультимедиа
- Сканировать коды

...и многое другое.

## Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите на экран для фокусировки. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора  для начала серийной съёмки, отпустите клавишу для остановки съёмки. Максимальное количество снимков - 20.

## Съёмка видео

Нажмите **ВИДЕО**, чтобы изменить режим камеры на видео. Нажмите  для начала записи видео. Нажмите левую часть иконки , чтобы сделать снимок во время записи видео.

Нажмите правую часть иконки , чтобы приостановить запись видео, для продолжения записи нажмите . Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

## Просмотр снятых фото/видео

- Нажмите на иконку просмотра отснятых фото и видео и проведите пальцем влево или вправо для просмотра фото или видео.
- Нажмите иконку  и выберите получателя, чтобы отправить фото или видео.
- Нажмите клавишу «Назад»  для возврата в приложение **Камера**.

<sup>(1)</sup> Обратите внимание, что Google Объектив работает только если вы вошли в свой аккаунт Google. Ваш телефон также должен быть подключен к Интернет.

## Режимы и настройки

### Режимы

Проведите пальцем влево или вправо для переключения между режимами.

- **ЕЩЁ**: Выбрав **ЕЩЁ**, вы можете получить доступ к дополнительным режимам. Эти режимы можно переместить на главный экран нажав .

**ПАНОРАМА**: Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимально плавно. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.

**ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ**: Для съёмки изображений с высоким разрешением устройство будет использовать только основную камеру 48 Мп. Фото крупнее и более детализированные, чем снятые в автоматическом режиме. Этот режим работает только в частично ярких сценах, например, когда светит солнце.

**ГИПЕРЛАПС**: Сделайте серию фотографий и преобразуйте их в ускоренное видео.

**ДЛИННАЯ ВЫДЕРЖКА**: Создавайте необычные фотографии движущихся объектов с помощью длинной выдержки.

**СУПЕРМАКРО**: Нажмите, чтобы перейти в режим супермакро. Наилучшее расстояние для макросъёмки - 4 см.

- **АВТО**: Автоматический режим съёмки.
- **ВИДЕО**: Нажмите, чтобы перейти в режим видео.
- **ПОРТРЕТ**: Нажмите, чтобы создать фотографию с эффектом боке. В этом режиме вы можете изменять степень художественного размытия фона, создавая портреты профессионального уровня.
- **ПРОФИ**: Позволяет полностью контролировать настройки камеры, давая возможность регулировать диафрагму, выдержку, ISO и многое другое.

### Настройки

Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции:

- **Размер фото**: Нажмите для выбора размера изображения.
- **Качество видео**: Нажмите, чтобы установить качество видео.
- **Стабилизация видео (EIS)**: Нажмите  для включения электронной стабилизации изображения (EIS) для видео, чтобы снизить эффект от дрожания камеры во время записи видео.

- **Автоанализ окружения:** После включения камера автоматически определяет содержание изображения сцены и соответственно классифицирует его. Поддерживается множество различных категорий сцен. Работает только при использовании основной камеры.
- **Определение калорийности (AI)<sup>(1)</sup>:** Включите , чтобы определить количество калорий в снимаемом объекте.
- **Интеллектуальные установки<sup>(1)</sup>:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. Эта функция обеспечивает распознавание лиц на основе искусственного интеллекта и установки по составлению портретных снимков. Работает только при использовании основной камеры.
- **Функция клавиши громкости:** Нажмите , чтобы активировать клавишу регулировки громкости для переключения между следующими параметрами: Спуск затвора или Регулировка громкости.
- **Снимок прикосновением:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. После включения этой функции изображение будет снято простым прикосновением к экрану видеосъемателя.
- **Сетка:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. Она делит экран на равные части и помогает создавать фото, упрощая выравнивание композиционных элементов относительно друг друга или линии горизонта.
- **Память:** Если установлена SD-карта, выберите между памятью телефона и SD-картой. По умолчанию используется память телефона.
- **Геометки (Сохранять информацию о местоположении):** Нажмите на переключатель , чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео. Эта настройка доступна, когда включена служба определения местоположения GPS.
- **Звук затвора:** Нажмите , чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Направляющий уровень:** Включите Направляющий уровень, чтобы в видеосъемателе отображалась направляющая линия, которая поможет вам делать лучшие фото.
- **Заводские установки:** Сброс настроек камеры до заводских значений по умолчанию.

При переключении на использование фронтальной камеры доступны ещё два параметра:

- **Авторетушь:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. Авторетушь позволяет пользователю применять для лица скин-фильтр.
- **Зеркальное фото:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию.


<sup>(1)</sup> Доступно только при включенном Анализе окружения.

## 2.2 Галерея.....



Галерея позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

Для просмотра сделанных снимков нажмите  на главном экране.

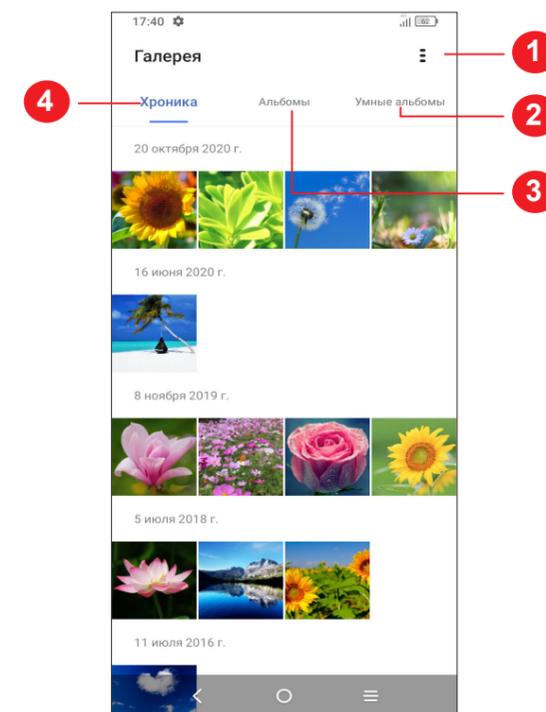


- 1 Нажмите, чтобы открыть дополнительные опции.
- 2 **Умные альбомы**  
Умные альбомы собирает фотографии в группы, чтобы их было легче найти
- 3 **Альбомы**  
Фото, видео, снимки экрана и т.д. автоматически группируются в альбомы
- 4 **Хроника**  
Просмотр фото/видео, которые вы только что сделали

## Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать изображения, делиться ими с друзьями, устанавливать в качестве фотографий контактов, обоев главного экрана и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него, чтобы развернуть на весь экран.

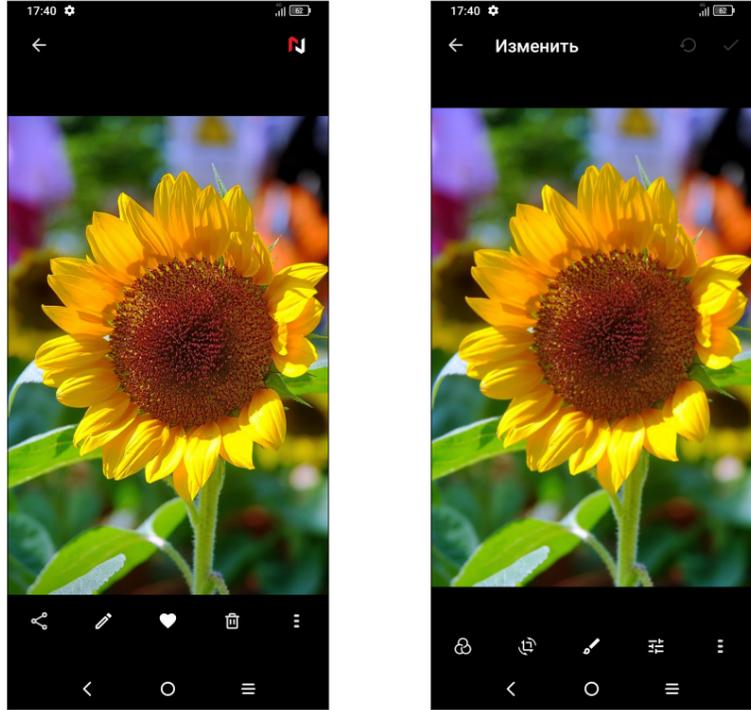

 Поделиться

 Редактировать

Нажмите , чтобы отметить изображение как понравившееся.

 Удалить

 Нажмите, чтобы применить эффект к изображению: **Авто**, **Яркий**, **Современный**, **Холодный**, **Классический** и т.д.

 Нажмите для **Кадрирования**, **Выпрямления**, **Поворота**, **Отражения** или для того, чтобы нарисовать на изображении.

 Нажмите, чтобы нарисовать на изображении.


 Настройка насыщенности изображения.

Нажмите  > **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.

## Управление альбомами

Вы можете управлять своими альбомами для удобного просмотра фото и видео.

- Создание альбома

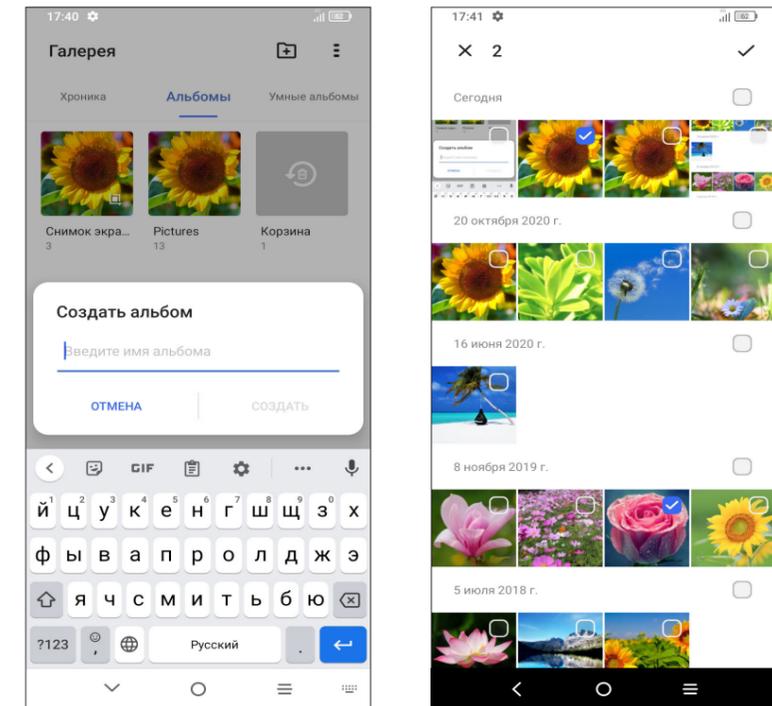

Нажмите , чтобы создать и ввести имя нового альбома. Выберите фото или видео, которые вы хотите включить в него, нажав , чтобы скопировать или переместить их.

- Перемещение/копирование фото или видео

Длительно нажмите на изображение(я) или видео, которое вы хотите переместить/скопировать. Нажмите  > **Копировать в альбом** / **Переместить в альбом**, затем выберите альбом, в который вы хотите переместить / скопировать.

- Удаление или восстановление фото или видео

Длительно нажмите на изображение(я) или видео, которое вы хотите удалить, нажмите  > **УДАЛИТЬ**.

Удаленные элементы будут храниться в альбоме **Корзина** в течение 30 дней, после чего они будут удалены без возможности восстановления. Чтобы окончательно удалить их в течение этого периода, найдите изображение(я) или видео в **Корзине** и нажмите и удерживайте, чтобы удалить их.

Чтобы восстановить изображение(я) или видео в течение этого периода, нажмите и удерживайте изображение(я) или видео в **Корзине** и нажмите , чтобы восстановить.

- Скрыть альбом <sup>(1)</sup>


Длительно нажмите на альбом, который вы хотите скрыть, нажмите  > ПЕРЕМЕСТИТЬ. Содержимое альбома будет скрыто из **Хроники**.

## 2.3 YТ Music



С помощью этого приложения вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на устройстве.

Для воспроизведения музыкального файла, проведите пальцем вверх на главном экране, затем выберите приложение YТ Music .

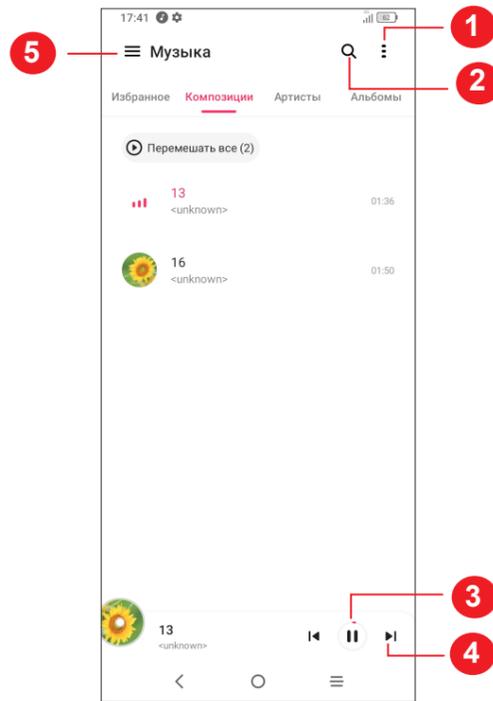

- 1 Дополнительные параметры
- 2 Нажмите для поиска композиций.
- 3 Нажмите, чтобы начать воспроизведение композиции или приостановить её воспроизведение.
- 4 Нажмите для воспроизведения следующей композиции.
- 5 Настройки приложения Музыка.

 Во время воспроизведения композиции следующие операции остаются доступными, даже если экран заблокирован: приостановить, воспроизвести, перейти к следующей.

<sup>(1)</sup> Альбомы по умолчанию, такие как **Камера**, **Видео**, **Снимок экрана** и т.д., не могут быть скрыты или перемещены.


## 3 Приложения и функции

### 3.1 Телефон




#### Осуществление вызова

Вы можете с лёгкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Нажмите  на главном экране для перехода к приложению **Телефон**.

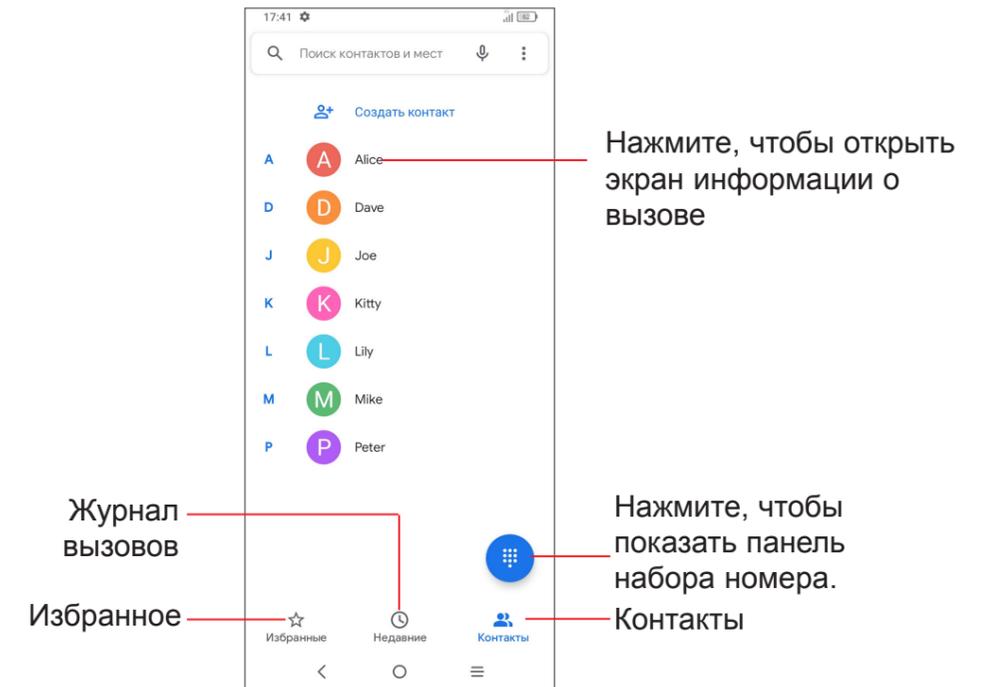

Нажмите и удерживайте для доступа к Голосовой почте

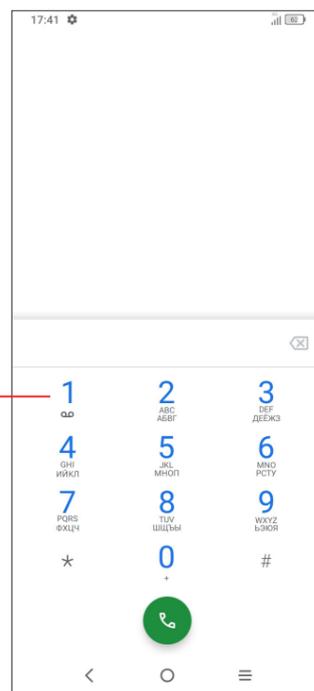

Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу . Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Журнал вызовов** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: для этого нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить к контакту**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .

### Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте для ввода “+”, затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

### Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите для осуществления экстренного вызова. Экстренный вызов можно совершить даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

## Принятие или отклонение вызова



При поступлении входящего вызова:

- Нажмите **ОТВЕТИТЬ** или потяните вверх иконку , чтобы ответить на вызов;
- Нажмите **ОТКЛОНИТЬ** или потяните вниз иконку , чтобы отклонить вызов;
- Нажмите на иконку Reply , чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

## Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте .

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое сообщение голосовой почты**.

## Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

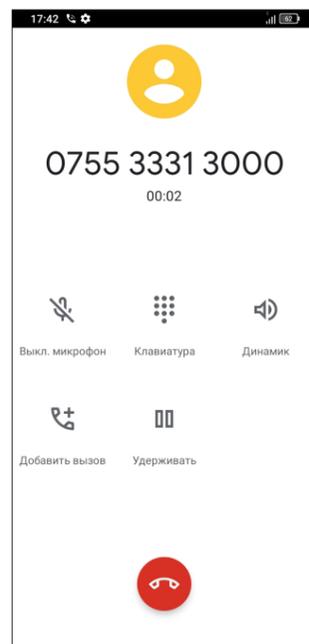

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите ещё раз для включения микрофона.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для включения громкой связи во время вызова. Нажмите ещё раз для отключения громкой связи.



Осуществление ещё одного вызова.



Удержания текущего вызова.



Объедините вызовы, чтобы начать конференц-звонок.



Разделите конференц-звонок на несколько вызовов.



Нажмите, чтобы переключиться между вызовами.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

## Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

### Смена вызовов

При приёме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

### Конференц-связь<sup>(1)</sup>

Вы можете настроить конференц-связь:

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите  и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона абонента, которого вы хотите добавить к конференц-звонку и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите  и выберите **Объединить вызовы**, чтобы объединить вызовы и начать конференц-звонок.
- Нажмите  для завершения конференц-звонка и отключения всех собеседников.

## Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите пункт **Настройки**, чтобы установить настройки вызовов и контактов.

## Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

Нажмите на любую запись для просмотра информации или дальнейших действий, вы можете начать новый вызов, отправить сообщение контакту или номеру или просмотреть подробную информацию о вызове.

Чтобы удалить историю вызовов выбранного контакта или номера, нажмите и удерживайте контакт и выберите **Удалить**.

<sup>(1)</sup> Наличие сервиса зависит от вашего оператора сотовой сети.

## 3.2 Контакты



**Контакты** позволяют быстро и легко связываться с людьми.

Вы можете просматривать или создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

### Просмотр контактов

Для доступа к списку контактов в главном меню выберите приложение **Контакты**.



- Нажмите, чтобы открыть карточку контакта
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать текущий контакт для последующего удаления или отправки.

Нажмите, чтобы добавить новый контакт




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне и в Интернете во время следующей синхронизации вашего телефона.

### Добавление контакта

Нажмите иконку **+** на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх-вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

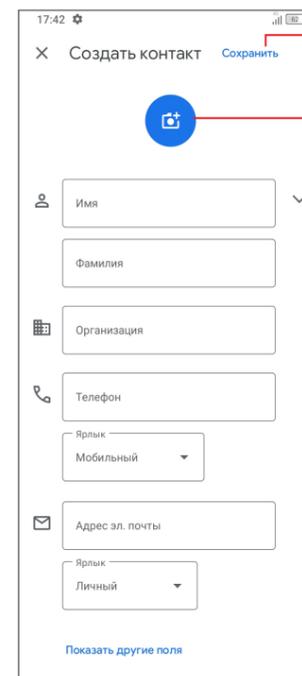

Нажмите, чтобы сохранить.

Нажмите, чтобы установить фотографию контакта

Нажмите, чтобы ввести имя и другие данные контакта

### Добавление контактов в Избранное<sup>(1)</sup>

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку, затем нажмите (звезда станет белой).

Для того, чтобы удалить контакт из Избранного, нажмите на белую звезду в карточке контакта.

### Редактирование контактов


Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите на экране карточки контакта.

Для завершения нажмите **Сохранить**.

<sup>(1)</sup> В Избранное можно добавить контакты, сохранённые на устройстве и в аккаунте Google.

## Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку.

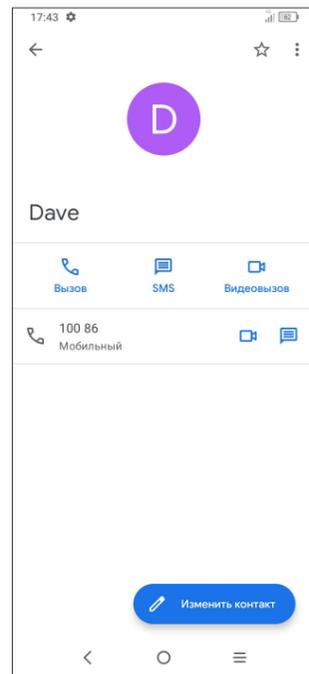

- На экране карточки контакта вы можете нажать на иконку  или на номер, чтобы позвонить контакту,
- или нажать , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите , чтобы сделать видеозвонок

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

## Обмен контактами

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

- На экране списка контактов нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите .
- После чего выберите приложение для выполнения этого действия.

## Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Настройки > Аккаунты > Добавить аккаунт**, или, находясь в главном меню, откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **> Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи, например, Google и т.д.

Для всех аккаунтов потребуется ввести необходимую информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

## Автосинхронизация

На экране **Аккаунты** включите переключатель **Автоматическая синхронизация данных** . Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.


## 3.3 Сообщения.....




### Создание сообщения

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Для работы с сообщениями найдите приложение **Сообщения**  в списке приложений.

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.

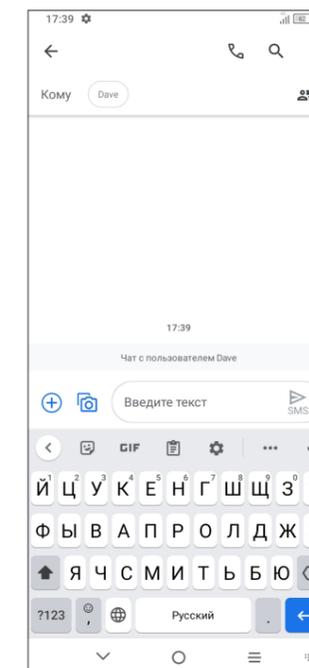

## Отправка текстового сообщения

- Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя.
- Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите иконку  , чтобы отправить текстовое сообщение.



Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

## Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или вводе адреса электронной почты получателя в поле **Кому**.


- Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**.
- Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите  , чтобы предоставить доступ к вашему местоположению, отправить голосовое сообщение или прикрепить файлы.
- Нажмите  , чтобы снять фото/видео или прикрепить ранее снятые фото/видео.
- Нажмите  , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

## Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка  . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение **Сообщения**.

Сообщения отображаются в виде цепочек.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:

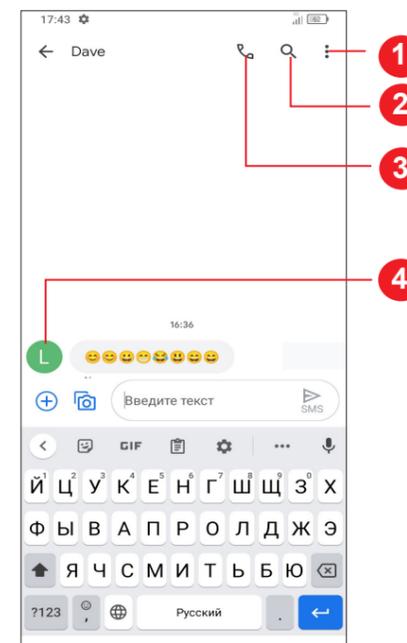

- 1 Дополнительные параметры
- 2 Нажмите, чтобы выполнить поиск в цепочке сообщений
- 3 Нажмите, чтобы сделать вызов.
- 4 Нажмите, чтобы сохранить номер в списке контактов или просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён.

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении Сообщения, нажмите  и выберите пункт **Настройки**.

## 3.4 Календарь .....

Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, на главном экране откройте папку Google, затем выберите приложение **Календарь**.

### Многорежимный просмотр

Нажмите  , чтобы отобразить календарь на день, 3 дня, неделю, месяц или повестку дня (расписание).

### Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите .

- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, включите переключатель **Весь день** .
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получают приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем – на появившуюся в нём иконку .

## Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку меню  и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.

## Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём. Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

## 3.5 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Часы**.

## Будильник

На экране приложения Часы, нажмите **Будильник**.

- Нажмите на переключатель , чтобы включить будильник.
- Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Нажмите , чтобы сохранить.
- Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.
- Нажмите **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить выбранный будильник.



## Часы

Для просмотра даты и времени, нажмите **Часы** на экране приложения **Часы**.

- Нажмите , чтобы добавить город из списка.

## Таймер


На экране приложения Часы, нажмите **Таймер**.

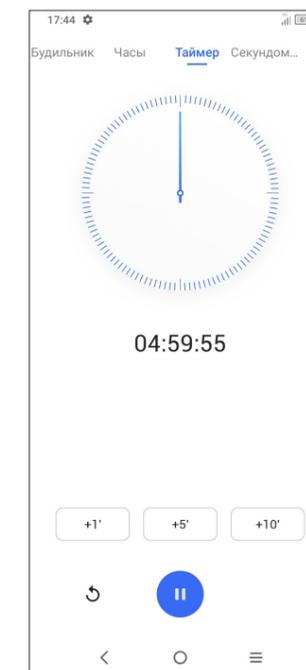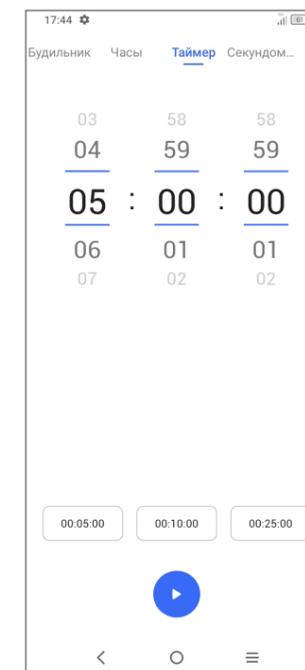

- Введите время.
- Нажмите , чтобы запустить обратный отсчёт.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы сбросить данные.

## Секундомер

На экране приложения Часы, нажмите **Секундомер**.

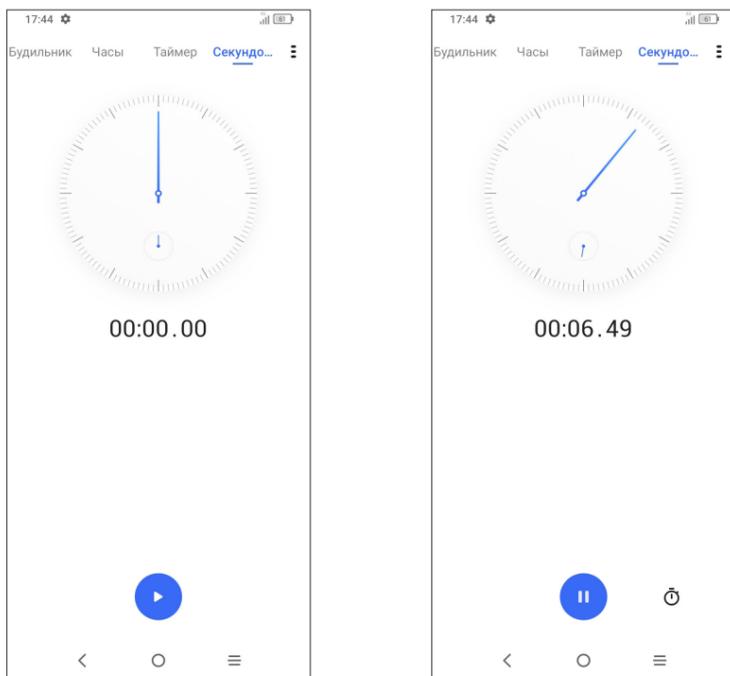

- Нажмите  для включения секундомера.
- Нажмите , чтобы сделать отрезок.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы сбросить данные.
- Нажмите , чтобы отправить показания секундомера.


## Настройки часов

Нажмите иконку  и затем выберите пункт Настройки для доступа к настройкам Часов и Будильника.

## 3.6 Калькулятор



Чтобы открыть калькулятор, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Калькулятор** .

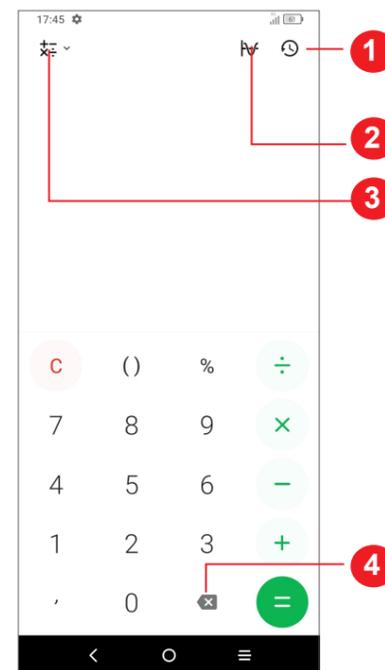

- 1 История расчетов
- 2 Нажмите для переключения между панелями.
- 3 Нажмите для получения дополнительных сведений о конвертации валют и единиц измерения
- 4 Нажмите для последовательного удаления цифр

## 3.7 Приложения TCL

### NXTVISION



Технология **NXTVISION** используется для создания улучшения изображения и визуальных эффектов в играх, фото и видео.

## 3.8 Другие приложения <sup>(1)</sup>

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваше устройство. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Market с вашего устройства.

<sup>(1)</sup> Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

## 3.9 Приложения Google

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

### Chrome

Google Go – это веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером Chrome могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

### Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail. Приложение Gmail позволяет настраивать не только почтовые аккаунты Google, но и POP/IMAP/Exchange.

### Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут вашей поездки.

### YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видеоблоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

## Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

### Дуо

Мобильное приложение для видеочата.

Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

### Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и сортирует их по альбомам, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

### Google Pay

**Google Pay** позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью телефона - это быстрый, простой и безопасный способ оплаты в миллионах мест - в магазинах, в Интернете и т. д.

### Google Ассистент

Устройства могут иметь специальную аппаратную клавишу для Google Ассистента.

- **По умолчанию** — для активации нажмите клавишу «Google Ассистент» один раз

Режим по умолчанию такой же, как и при запуске Google Ассистента при длительном нажатии на клавишу «Домой».

### Диспетчер файлов

Приложение Файлы отображает все данные, хранящиеся как в памяти устройства, так и на SD-карте, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play Маркета, YouTube или других источников; видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

## 4 Настройки

Для доступа к Настройкам проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Настройки** .

Вы также можете провести вниз на панели уведомлений и нажать .

### 4.1 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

#### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите  для включения/выключения Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.

#### Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi > Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

#### Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые Вы больше не хотите использовать.

- Включите Wi-Fi, если он ещё не включён.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохранённой сети.
- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ СЕТЬ**.

### 4.2 Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

#### Включение Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите  для включения/выключения Bluetooth.

На экране отобразится ваше устройство и список сопряжённых устройств.

#### Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите на пункт Имя устройства.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

#### Подключение к устройству Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством вам необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах и установить между ними соединение.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth > + Подключение нового устройства**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

#### Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

## 4.3 SIM-карта и мобильная сеть

### Мобильная сеть

Перейдите в **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > Мобильная сеть**, чтобы включить **Интернет-роуминг**, а также настроить **Предпочтительные сети**, **Точки доступа (APN)** и **Операторы связи**.

### Использование данных

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: **2G, 3G or 4G**.

Вы можете включить передачу данных в мобильной сети в меню **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > Использование данных**.

### Экономия трафика

Включив функцию **Экономия трафика**, можно сократить использование данных, запретив некоторым приложениям отправлять или получать данные в фоновом режиме.

### Передача данных (мобильная сеть)

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает пакет данных.



Обратите внимание, что трафик, рассчитанный устройством, может отличаться от расчётов вашего мобильного оператора.

### Режим «В самолёте»

Включите переключатель  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

### Wi-Fi-роутер и модем

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно, или Bluetooth-модема. Чтобы включить эти функции, перейдите в приложение **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > Wi-Fi-роутер и модем**.

### Настройки Wi-Fi-роутера

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > Wi-Fi-роутер и модем > Wi-Fi-роутер**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите **«ОК»**.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

### Персональный DNS-сервер

Нажмите, чтобы выбрать режим **Персональный DNS-сервер**.

## 4.4 Подключенные устройства

### VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

### Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > VPN**, затем нажмите .
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве блокировку экрана.

## Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

## Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключенные устройства > VPN**.
- В открывшемся списке нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите отредактировать.
- Внесите изменения и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите  рядом с выбранной VPN, в открывшемся диалоговом окне нажмите **УДАЛИТЬ**.

## USB

С помощью USB-кабеля можно заряжать устройство, передавать файлы или фотографии (MTP/PTP) между телефоном и компьютером.

### Подключение вашего телефона к компьютеру

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель уведомлений и выберите способ передачи файлов или нажмите **Настройки > Подключенные устройства > USB**. По умолчанию выбран тип подключения **Только зарядка**.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

## Печать

Нажмите **Печать**, чтобы активировать **Службы печати**. Вы можете выбрать **Службу печати** по умолчанию.

## Chromebook

Свяжите устройства, чтобы иметь возможность отправлять текст с вашего ПК, делиться интернет-соединением вашего телефона и упрощать разблокировку.

## Обмен с окружением

Обмен файлами с устройствами поблизости.

## Android Auto

Использование приложений на экране автомобиля

## 4.5 Главный экран и экран блокировки

С помощью этого меню настройте приложения главного экрана, выберите ваши любимые обои и стили тем и т.д.

## 4.6 Экран

### Уровень яркости

Отрегулируйте яркость экрана вручную.

### Авторегулировка яркости

Автоматическая регулировка яркости экрана.

### Тёмный режим

В этом режиме интерфейс вашего экрана станет чёрным, что облегчает просмотр экрана или чтение при слабом освещении.

### Ночной режим

**Ночной режим** может эффективно уменьшить излучение синего света и отрегулировать цветовую температуру для снятия усталости глаз. Вы также можете создать собственное расписание для его включения.

## Тайм-аут экрана

Установите время выключения подсветки экрана.

В меню **Экран** вы также можете настроить **Размер шрифта**, **Заставку**, **Автовыключение экрана** и т.д.

## Размер шрифта

Настройте размер шрифта вручную.

## Автоповорот экрана

Установите, будет ли экран поворачиваться автоматически или нет.

## Строка состояния и надэкранный модуль

С помощью этого меню вы можете установить стиль строки состояния, выбрать, будут ли группироваться иконки уведомлений и будет отображаться процент заряда батареи.

Включите надэкранный модуль для полноэкранных приложений, чтобы получить лучший опыт работы на телефоне.

## Дополнительные настройки экрана

### • Заставка

Выберите **Цвета** или **Фото** для отображения в качестве заставки.

Настройте когда **Включать заставку (Во время зарядки или Никогда)**.

### • Полноэкранные приложения

Большинство приложений, установленных на телефоне, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму без их ручной настройки.

Для настройки приложений, которые не адаптируются автоматически к полноэкранному режиму, вы можете перейти в меню **Настройки > Экран > Полноэкранные приложения**.

## 4.7 NXTVISION

Технология NXTVISION используется для создания улучшения изображения и визуальных эффектов в играх, фото и видео.

## 4.8 Звук и вибросигнал

В данном меню собраны настройки звука, мелодий и уведомлений.

### Режим «Без звука»

Нажмите , чтобы включить/выключить режим «Без звука».

### Мелодия звонка и вибросигнал

Установите мелодию входящего вызова или выберите режим вибросигнала.

### Звуки уведомлений

Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.

### Мелодия будильника

Установите мелодию будильника по умолчанию.

### Режим «Не беспокоить»

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоил телефон или мелодии уведомлений во время работы или отдыха, вы можете настроить режим «Не беспокоить».

Дважды проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите , чтобы включить режим «Не беспокоить».

### Другие звуки и сигналы

В этом меню вы можете настроить звук клавиш номеронабирателя, звук блокировки экрана, звук нажатия на экран и т.д.

## 4.9 Уведомления

Нажмите на приложение и выберите пункт **Уведомления**, чтобы настроить уведомления для этого приложения.

## 4.10 Клавиши и жесты

### Навигация по системе

Выберите удобный для вас порядок клавиш навигации.

### Жесты

В данном меню вы можете настроить жесты управления устройством: перевернуть для отключения звонка, снимок экрана тремя пальцами, режим «Два окна» и т.д.

### Клавиша включения

#### Быстрый запуск камеры

Для быстрого запуска приложения Камера, дважды нажмите **клавишу включения**. Функция доступна при нахождении на любом экране.

#### Завершение вызова клавишей включения

Нажмите  для включения/выключения этой функции.

#### Меню клавиши включения

Отображает элементы управления устройством.

## 4.11 Расширенные функции

### Защита конфиденциальности

#### Напоминание об уязвимых действиях

При возникновении уязвимых действий, система напомнит вам об этом.

#### Защита персональной информации

Система будет предоставлять приложениям пустую информацию.

#### Журнал безопасности

Запись поведения приложений и системы.

### Удаленная блокировка

Если телефон будет потерян или украден, вы можете заблокировать его удаленно, отправив текстовое сообщение.

## Игровой режим

Добавьте игры в список, чтобы автоматически включать игровой режим во время игры.

### Интеллектуальная рекомендация приложений

После подключения гарнитуры или динамиков рекомендуется запуск подходящего приложения в соответствии с вашими привычками. Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию.

### Управление одной рукой

Уменьшите область отображения экрана и управляйте телефоном одной рукой.

Доступ к этой функции можно получить на панели быстрых настроек, нажав иконку .

### Видеозахват экрана

Установите разрешение видео, запись звука и т.д. Чтобы использовать видеозахват экрана, дважды проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите .

### Дублирование приложений

Дублирование приложений позволяет создать дубль приложения и использовать его независимо от основного.

### Несколько пользователей

Вы можете настроить многопользовательское пространство и ограничить объем использования пространства каждым пользователем. Многопользовательское пространство - это ограниченное пространство, которым управляет владелец устройства для каждого пользователя.

## 4.12 Управление ресурсами

Функция **Управление ресурсами** гарантирует, что ваш телефон отлично работает, автоматически сканируя и оптимизируя использование данных для сохранения уровня заряда батареи, управления памятью и защиты безопасности.

Включите **Управление ресурсами**, чтобы ограничить возможности автоматического запуска приложений, для увеличения скорости работы системы и увеличения времени работы от батареи.

Вы также можете сделать некоторые ручные настройки для оптимизации.

## 4.13 Безопасность и биометрия

### Экран блокировки

Нажмите, чтобы задать один из доступных типов блокировки экрана: скольжение, пароль, цифровой код, графический ключ или отпечаток пальца.

### Сканер отпечатков пальцев

Используйте свой отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран или чтобы сделать фото/видео.

Для активации этой функции перейдите в меню **Настройки > Безопасность и биометрия > Сканер отпечатков пальцев**.

### Распознавание лица

Вы можете использовать функцию распознавания лица для разблокировки устройства. Настройте её в соответствии с инструкцией на экране.

Убедитесь, что вы находитесь перед экраном телефона при использовании функции распознавания лица.

**Примечание:** необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль перед использованием этой функции.

### Smart Lock

Функция **Smart Lock** позволяет разблокировать ваше устройство без ввода цифрового кода, графического ключа или пароля на основе ряда условий: при наличии физического контакта с устройством, при нахождении в безопасном месте, при подключении надёжных устройств. Также эта функция позволяет производить разблокировку, распознавая ваш голос или лицо. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

### Удаленная блокировка

Если телефон будет потерян или украден, вы можете заблокировать его удаленно, отправив текстовое сообщение.

### Защита конфиденциальности

#### Напоминание об уязвимых действиях

При возникновении уязвимых действий, система напомнит вам об этом.

### Защита персональной информации

Система будет предоставлять приложениям пустую информацию.

### Журнал безопасности

Запись поведения приложений и системы.

### Личное пространство

Для защиты конфиденциальности необходимо установить блокировку конфиденциальности. Выберите Цифровой код, Графический ключ или Пароль в качестве способа шифрования.

### Блокировка приложений

**Блокировка приложений** может эффективно защитить вашу конфиденциальность, блокируя некоторые приложения с помощью графического ключа или отпечатка пальца. Перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Блокировка приложений**, чтобы установить тип блокировки, время блокировки и выбрать приложения, которые вы хотите заблокировать.

### Другое

В меню **Настройки > Безопасность и биометрия** вы можете также настроить: **Экстренную службу, Блокировку SIM-карты, Закрепление окна** и т.д.

## 4.14 Местоположение

В данном меню вы можете настроить доступ приложений к местоположению вашего устройства. Вы можете разрешить постоянный доступ или доступ только во время использования приложения.

## 4.15 Конфиденциальность

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы можете установить для приложений доступ или запрет на доступ к вашему местоположению, SMS, телефону и т.д. Также вы можете настроить следует ли отображать пароли и выбрать действия и информацию, которые вы хотите сохранить в аккаунте Google.

## 4.16 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их.

Нажмите на приложение и выберите пункт **Разрешения**, чтобы настроить доступ приложения к **камере, контактам, местоположению** и т.д.

## 4.17 Память

Перейдите в меню **Настройки > Память**. Здесь можете просмотреть состояние доступной памяти устройства и очистить её при необходимости.

## 4.18 Аккаунты

В данном меню вы можете добавлять, редактировать и удалять учётные записи почтовых служб и других приложений. Также в данном меню вы можете включить или выключить автоматическую синхронизацию сразу для всех приложений, либо настроить параметры синхронизации для каждого из них.

Выберите пункт **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учётную запись для выбранного приложения.

## 4.19 Цифровое благополучие и родительский контроль

В этом меню вы можете узнать, сколько времени вы потратили на телефон и на каждое приложение. Вы можете настроить ограничение времени использования телефона, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни.

Кроме того, родители могут ограничить время использования устройства своими детьми.

## 4.20 Google

В данном меню собраны все настройки сервисов Google.

## 4.21 Специальные возможности

В данном меню собраны настройки, предназначенные для людей, которые могут испытывать трудности при использовании устройства.

## 4.22 Система

### Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: модель, чипсет, камера, экран, состояние, правовая информация, версия ОС Android, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки и т.д.

Для доступа к руководству пользователя перейдите в меню **Настройки > Система > Об устройстве > Другая информация > Руководство пользователя**.

### Обновление ПО

Если вы хотите обновить систему, нажмите **ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ** (см. "5 Эффективное использование устройства > Программа Обновление ПО (FOTA)").

### Язык и клавиатура

Используйте меню **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем телефоне и настройки экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

### Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

### Резервирование

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона и других данных приложений на серверах Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google.

### Заводские установки

В данном меню вы можете выполнить сброс сетевых настроек, сброс предпочтений приложений, а также удалить все данные с устройства (вернуть заводские установки).

### Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о продукте, такую как: **Модель, Производитель, Адрес производителя, IMEI, Артикул, Номер декларации Bluetooth** и т.д.

### Программа улучшения пользовательского опыта

Присоединяйтесь к Программе улучшения пользовательского опыта, чтобы мы могли продолжать улучшать дизайн нашего продукта и общее удобство его использования.

## 5 Эффективное использование устройства

### Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве.

Для доступа к программе «Обновление ПО», откройте список приложений и выберите **Настройки > Система > Обновление ПО**. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi.

При включенном Wi-Fi система может определить, доступна ли новая версия ПО, и, при её доступности, начать её автоматическую загрузку. После завершения загрузки всплывающее диалоговое окно оповестит вас о возможности обновления вашего устройства в настоящий момент или позже.

Если в **Настройки > Система > Обновление ПО > ⋮ > Настройки > Автоматическая загрузка** отключена при обнаружении устройством новой версии ПО появится сообщение предлагающее загрузить её или отложить.

Если включена только передача данных в мобильной сети, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится только соответствующее уведомление.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «Память по умолчанию») в процессе загрузки и установки обновления.

## 6 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

- Используя программу **Обновление ПО**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки > Система > Обновление ПО (FOTA)**. Нажмите кнопку **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** для форматирования устройства. Перейдите в меню **Настройки > Система > Дополнительно > Заводские установки > Удалить все данные (вернуть заводские установки) > Удалить все данные > Сбросить настройки**. Если устройство выключено:

1. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки;
2. выберите русский язык (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения – клавишу включения);
3. выберите пункт «Стереть данные/заводские установки»;
4. выберите пункт «Да – Удалить все данные»; Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения - **клавишу включения**. Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

### Моё мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем снова попробуйте включить устройство.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек телефона. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки. Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения - **клавишу включения**.

### **Моё мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут**

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Mobile Upgrade**.

### **Моё мобильное устройство неожиданно отключается**

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

### **Моё мобильное устройство не заряжается должным образом**

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер TCL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится не ранее, чем через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных 0°C до +45°C.
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

### **Моё мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»**

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

### **Моё мобильное устройство не может подключиться к Интернету**

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

### **Ошибка SIM-карты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

### **Невозможно осуществить исходящий вызов**

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу .
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

### **Невозможно принять входящий вызов**

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

### **При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента**

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

### **Невозможно найти мои контакты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.

### **Плохое качество голосовой связи**

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.

- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

#### **Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве**

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется TCL.

#### **Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается**

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

#### **Невозможно добавить новый контакт**

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

#### **Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты**

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

#### **Нет доступа к системе голосовой почты**

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

#### **Невозможно отправить и получить MMS**

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

#### **SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода**

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

#### **Невозможно подключить устройство к компьютеру**

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйверы правильно установлены.
- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

#### **Невозможно загрузить новые файлы**

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

#### **Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth**

- Убедитесь, что Bluetooth включён и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

#### **Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи**

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 120 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

#### **Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений**

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

**После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.**

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

**Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.**

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

## 7 Технические характеристики

### Чипсет:

- MTK6762D

### ОС:

- Android 11

### Память:

- 64 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ

### Размеры:

- 164,7 x 74,68 x 9,29 мм

### Вес:

- 180г

### Экран:

- 6,52" (720 x 1600 пикселей)

### Сеть:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535-2655 МГц (120М))

### GPS:

- GPS с поддержкой A-GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo

### Подключения:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n для 2,4 ГГц
- 3,5 мм аудиоразъём
- Разъём USB-C
- NFC

### Камера:

- Основная камера: 50 Мп + 2 Мп (глубина резкости)
- Фронтальная камера: 8 Мп

### Поддерживаемые аудио- и видеоформаты:

- AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback
- 1080p до 30 к/с, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4

### Аккумуляторная батарея <sup>(1)</sup>:

- Ёмкость: 4000 мА·ч

### Слоты расширения:

- Слот для карт памяти microSD™

<sup>(1)</sup> Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

#### Дополнительные возможности:

- G-сенсор
- Датчик освещенности
- Датчик приближения
- Электронный компас (E-compass)

**Примечание:** технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## 8 Аксессуары

В комплект поставки входят:

- Сетевое зарядное устройство
- USB-кабель
- Прозрачный чехол
- Инструмент для извлечения лотка SIM-карты
- Защитная пленка
- Защитная плёнка на экран телефона
- Буклет «Приступая к работе»
- Буклет «Информация о мерах безопасности и условиях гарантии»



- Аксессуары зависят от страны поставки.
- Пользуйтесь только теми аккумуляторами, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

## 9 ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD является зарегистрированным товарным знаком.



Товарные знаки эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и её филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

**TCL 6159K, номер декларации Bluetooth D048576**



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Данное оборудование может использоваться во всех Европейских странах.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в разделе **«Правовая информация Google»**, расположенном в меню **Настройки > Система > Об устройстве > Правовая информация**)<sup>(1)</sup>.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы можете загрузить исходные коды с веб-сайта <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС)/ЕЭЗ/Швейцарии.

В случае, если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

<sup>(1)</sup> Зависит от страны поставки.