



mk220

Getting started with
Logitech® Wireless Combo MK220








K220




M150

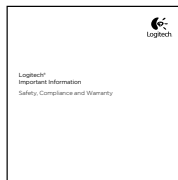


1

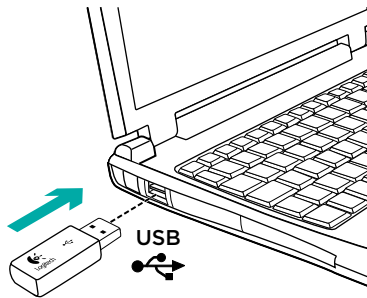

2

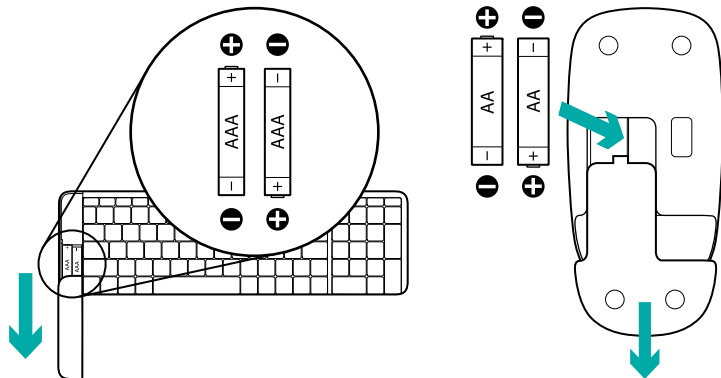


Функции клавиатуры

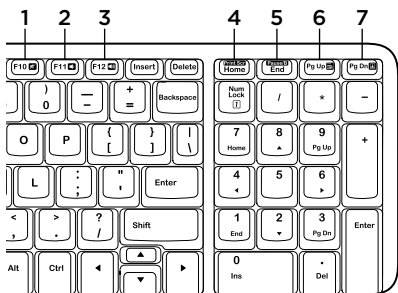

Специальные клавиши

1. Отключение звука
2. Уменьшение громкости
3. Увеличение громкости
4. Print screen
5. Pause break
6. Контекстное меню
7. Scroll lock

Функции мыши

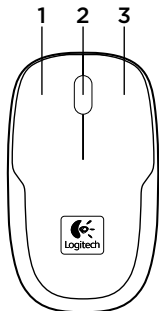

1. Левая кнопка
2. Колесико прокрутки
3. Правая кнопка

Помощь в настройке: клавиатура и мышь не работают

- Проверьте правильность установки батарей в клавиатуре и мыши или замените батареи.
- Подключен ли USB-приемник к USB-порту компьютера? Попробуйте подключить приемник Unifying к ближайшему от клавиатуры и мыши USB-порту.
- Если USB-приемник подключен к USB-концентратору, подключите его непосредственно к компьютеру.
- Удалите все металлические объекты между приемником и клавиатурой/мышью, которые могут помешать приему сигнала. Попробуйте использовать мышь на другой поверхности.
- Перезагрузите компьютер.
- Если в результате этих действий проблема не устранена, загрузите служебную программу подключения Reconnection Utility на странице http://www.logitech.com/connect_utility.

Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением.
Благодарим за приобретение нашего продукта.

www.logitech.com/ithink



www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000056.002