

BORK



МАССАЖНАЯ ПОДУШКА D616

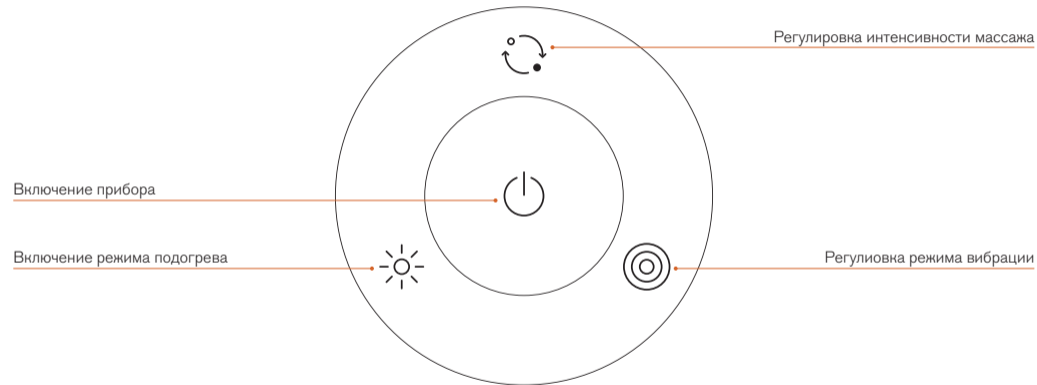
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ





- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Перед первым использованием зарядите прибор не менее 1 часа.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Среднее время зарядки устройства – 2 часа.

- Используйте адаптер с напряжением 5 В и силой тока не превышающей 2 м А.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Для включения нажмите .
 - Выберите интенсивность массажа нажатием .
 - Выберите режим вибрации нажатием .
 - Активируйте режим подогрева нажатием .
- Через 15 минут непрерывного использования устройство выключится автоматически.
- Для продолжения сеанса включите массажер повторно.

Устройство может быть использовано для массажа поясницы, области живота, шеи, икр и бедер.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Массаж бедер



Массаж области живота



Массаж шеи



Массаж икр



Массаж поясницы

ЧИСТКА И УХОД

Массажер не подлежит стирке в стиральной машине, порошковой и экстракторной химчистке или ручной стирке.

Массажер не подлежит чистке с применением отбеливателя.

При незначительных загрязнениях допустима чистка устройства с применением влажной салфетки.

При значительных загрязнениях допустима паровая чистка или применение спреевых очистителей.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
|--|---|--|
| Устройство не включается | Низкий заряд батареи. | Поставьте устройство на зарядку и заряжайте в течение 2 часов. |
| | Устройство перегрелось. | Не пытайтесь включить устройство и оставьте его в выключенном состоянии. Повторите запуск устройства через 2 часа. |
| Устройство не заряжается или заряжается медленно | Сетевой кабель не контактирует с массажером или источником питания. | Проверьте подключение сетевого кабеля к источнику питания. |
| | В разъем для зарядки попали посторонние предметы. | Извлеките посторонние элементы из разъема для зарядки. Повторите процедуру зарядки. |
| На массажер или внутрь корпуса попала вода | | Не пытайтесь включить устройство. Поместите массажер в сухое место и воспользуйтесь им через 48 часов. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
- Не рекомендуется использование на влажной, незащищенной коже.
- Не рекомендуется использование массажера на суставах, ранах и других чувствительных частях тела. При возникновении дискомфорта немедленно прекратите использование устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте массажер рядом с открытыми источниками огня.
- Не роняйте массажер.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать прибор.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в планируемых областях массажа, у вас плохое физическое состояние или были операции на планируемых областях массажа.
- Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немощи, и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями, повреждениями кожи.
- Не используйте устройство натощак, на полный желудок, после питья или энергичных упражнений.

- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендации и лечения специалистов здравоохранения.
- Не рекомендуется использовать беременным женщинам и детям.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Всегда проверяйте источник питания и не заряжайте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности прибора.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд или бирку с информацией о приборе и его серийном номере. Они необходимы для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 30 Вт
 Напряжение: 5 В=2 А
 Частота: 50/60 Гц
 Автоматический таймер: 15 мин.
 Рабочая температура: 5–40 °С
 Емкость аккумулятора: 2600 мА·ч
 Габариты (Ш × Г × В): 272 × 402 × 243 мм
 Вес: 1,9 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для физических тренировок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.
 Зарядный провод: 1 шт.
 Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

Специальные условия реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МАССАЖНАЯ ПОДУШКА

Модель D616

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....
М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия; использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

