

BORK




МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ D703
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Долгое нажатие: Включение | Выключение

Короткое нажатие: Выбор режимов

Область ИК прогрева

Массажные головки

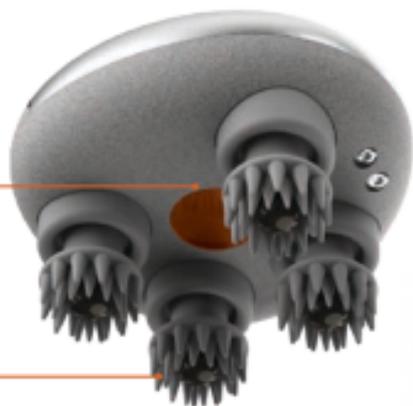

Индикатор

Контакты питания

Порт для кабеля питания (Type C)

База для подзарядки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение 3 часов.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к кабелю питания.
- Подключайте прибор к источнику питания, соответствующий параметрам 5 В $\overline{=}$ 1.0 А.

ВКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

- Нажмите и удерживайте 2 сек кнопку .
- С помощью короткого нажатия кнопки  выберите режим работы.
После включения режим 1 установлен по умолчанию.
- Для выключения нажмите и удерживайте 2 сек повторно кнопку .

Через 10 минут непрерывного использования устройство выключится автоматически.
Для продолжения сеанса включите массажер повторно.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Режим 1

Световой индикатор моргнет единожды.

Нагревательные элементы включены.

ИК прогрев включен.

Массаж включен.

Режим 2

Световой индикатор моргнет дважды.

Нагревательные элементы выключены.

ИК прогрев включен.

Массаж включен.

Режим 3

Световой индикатор моргнет трижды.

Нагревательные элементы выключены.

ИК прогрев выключен.

Массаж включен.

СНЯТИЕ МАССАЖНЫХ ГОЛОВОК

Допускается снятие массажных головок.

В данном случае, нагревательные элементы будут более плотно прилегать к коже и прогрев будет ощущаться сильнее. Рекомендуется снимать массажные головки в режиме 1 и использовать данный тип массажа на области затылка и шеи.

Снятие головок допускается только в выключенном состоянии. Не пытайтесь снять массажные головки во время работы прибора.

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Прибор имеет степень защиты от воды IPX7.

Допускается использовать прибор в душе, однако не рекомендуется помещать прибор в воду на долгое время. После попадания влаги на прибор тщательно протрите и высушите корпус прибора.

Данное определение относится только к прибору и не распространяется на зарядную станцию. Ни в коем случае не помещайте ее в воду и не допускайте попадания воды на зарядную станцию.

ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

Световой индикатор будет мигать, когда аккумулятор прибора будет разряжен.

- Подключите кабель питания в разъем Type-C на корпусе прибора. Затем подключите обратную сторону USB кабеля к источнику питания, соответствующему параметрам сети 5 В $\overline{\text{---}}$ 1.0 А.

Мигающий свет индикатора обозначает, что идет процесс зарядки. Световой индикатор будет гореть непрерывно, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

Среднее время зарядки устройства – 2-3 часа.

Полного заряда аккумулятора хватит на 6-12 циклов работы по 10 мин.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите устройство.
- Протрите устройство салфеткой или мягкой тканью, смоченной в воде. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса массажера.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65 %.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

После использования храните устройство в чехле, идущем в комплекте.

При длительном хранении рекомендуется заряжать устройство 1 раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера в обязательно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
- Не рекомендуется использование массажера на суставах, ранах и других чувствительных частях тела. При возникновении дискомфорта немедленно прекратите использование.
- Не используйте массажер рядом с открытыми источниками огня.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не роняйте массажер.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать массажер.
- Массажер не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Массажер предназначен для домашнего использования.
- Не используйте массажер, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в планируемых областях массажа, у вас плохое физическое состояние или были операции на планируемых областях массажа.
- Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немощи, людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями, повреждениями кожи.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендации и лечения специалистов здравоохранения.
- Не рекомендуется использовать беременным женщинам и детям.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Используйте только кабель питания, поставляемый в комплекте.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о массажере и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в поставляемом в комплекте чехле.
- При обнаружении неисправностей в работе массажера немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию массажера должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт

Напряжение: 5 В --- 1 А

Автоматический таймер: 10 мин

Объем аккумулятора: 2100 мА·ч

Время зарядки: от 2 до 3 ч

Габариты (В × Ш × Г): 81 × 118 × 112 мм

Вес: 210 г (без базы)

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для массажа головы.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Чехол для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.

Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией Bork на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие	МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления;	
Модель	D703	3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Серийный номер	Подпись покупателя	Подпись продавца
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)
		М. П.	

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул, д. 10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

