

**Моё
предназначение —
очищение!**



**Щетка-массажер
для тела
КТ-3161**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство щетки-массажера для тела	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Щетка-массажер для тела КТ-3161 глубоко очищает кожу, а также благодаря вибрации массажирует ее. Две скорости работы позволяют подобрать интенсивность вибрации под индивидуальные потребности кожи. Заряда аккумулятора хватает до 3 часов непрерывного использования в зависимости от выбранной скорости.

Щетка-массажер КТ-3161 оснащена защитой от воды IPX6, что позволяет использовать ее в душе. В комплекте идет шесть насадок для разных потребностей и участков кожи. Насадку-мочалку можно использовать вместо обычной мочалки — благодаря вибрациям насадка-мочалка тщательней очищает кожу, не травмируя ее. Насадка для стоп поможет справиться с мозолями, огрубевшей кожей на пятках. Насадка с мягким ворсом и насадка-щеточка с силиконовой рабочей поверхностью предназначены для мягкого глубокого очищения кожи. Отшелушивающая насадка поможет провести пилинг. Массажная насадка предназначена для массажа.

Рабочие поверхности насадок не травмируют кожу, быстро сохнут и легко очищаются. Благодаря эргономичной форме корпуса прибор удобно держать в руках.

Щетка-массажер для тела аккуратно и тщательно очищает кожу от загрязнений, не травмируя ее, и мягко удаляет омертвевшие клетки верхних слоев кожи. Вибрация при работе прибора стимулирует кровообращение, снимает усталость, оставляя кожу гладкой, упругой и сияющей.

Комплектация

1. Щетка-массажер с крышкой разъема для зарядки — 1 шт.
2. Насадка с мягким ворсом — 1 шт.
3. Отшелушивающая насадка — 1 шт.
4. Насадка-мочалка — 1 шт.
5. Насадка-щеточка с силиконовой рабочей поверхностью — 1 шт.
6. Массажная насадка с силиконовой рабочей поверхностью — 1 шт.
7. Насадка для стоп — 1 шт.
8. Шнур USB Type-C — 1 шт.


Щетка-массажер для тела
KT-3161

9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство щетки-массажера для тела

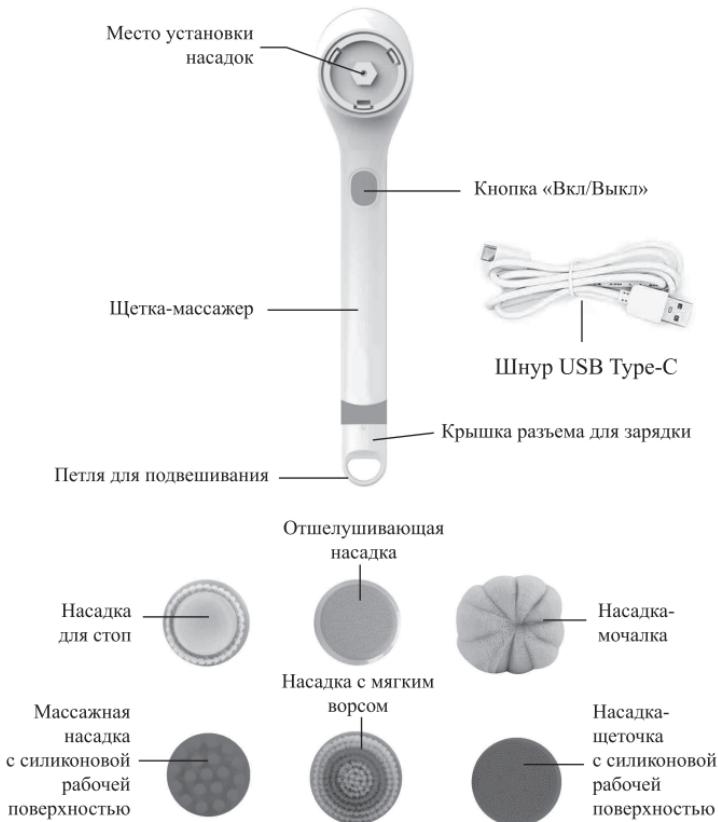

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также циклически переключает две скорости работы щетки-массажера.

Насадка для стоп поможет справиться с мозолями, огрубевшей кожей на пятках. Насадка представляет собой пемзу для пяток, вокруг которой расположены мягкие ворсинки для лучшего очищения кожи.

Насадку-мочалку можно использовать в душе вместо обычной мочалки. Благодаря вибрациям она хорошо очищает кожу и одновременно массирует ее.

Массажная насадка с силиконовой рабочей поверхностью предназначена для массажа тела. Поверхность массажной насадки мягко воздействует на кожу и мышцы и снимает усталость.

Насадка-щеточка с силиконовой рабочей поверхностью подходит не только для тела, но и для лица. Мягкие силиконовые щетинки деликатно очищают и отшелушивают кожу и очищают поры, а массажный эффект повышает эластичность кожи.

Насадка с мягким ворсом мягко и глубоко очищает кожу. Мягкий ворс не травмирует кожу и подходит даже для тонкой и чувствительной кожи.

Отшелушивающая насадка эффективно отшелушивает кожу.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием промойте все насадки в теплой воде с мягким моющим средством. Протрите щетку-массажер сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы крышка разъема для зарядки была плотно закрыта и вода не попала в разъем для шнура USB Type-C, а также в место установки насадок.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать

блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ==5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Для зарядки устройства открутите крышку разъема для зарядки против часовой стрелки и снимите ее. Убедитесь, что разъем сухой. Если в разъем попала вода, вытряните воду сухой тканью и оставьте щетку-массажер до полного высыхания на несколько часов. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для шнура на устройстве, а затем к источнику питания.



Когда устройство заряжается, индикатор заряда горит красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство не включайте.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Во время работы нельзя проверять уровень заряда устройства. Рекомендуется заряжать устройство после каждого использования.

Внимание! Не забывайте плотно закручивать крышку разъема для зарядки перед использованием прибора, чтобы вода не попала в разъем для зарядки.

Использование

- Перед использованием ознакомьтесь с главой «Советы» и противопоказаниями к применению. В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
- Установите нужную насадку на корпус прибора так, чтобы выступ в

центре места для установки насадок попал в углубление на насадке, и надавите на нее до щелчка.

3. Намочите кожу и рабочую поверхность прибора. Если вы используете прибор как щетку для лица, предварительно очистите лицо от косметики и прочих загрязнений привычным средством для умывания.
4. Нанесите любое привычное средство для очищения кожи на тело, лицо или рабочую поверхность прибора. Использование щетки-массажера вместе с некоторыми косметическими средствами может увеличить их эффективность (например, увлажняющая маска лучше впитается). При использовании массажной насадки нанесите на тело массажное масло или крем. Будьте внимательны при выборе средств, чтобы избежать аллергических реакций.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. По умолчанию прибор начнет работу на низкой скорости. Чтобы включить работу на высокой скорости, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Аккуратно массируйте тело и шею круговыми движениями, двигаясь снизу вверх. Сначала ноги, потом туловище, руки и шея. Лицо массируйте легкими круговыми движениями, используя насадку-щеточку с силиконовой рабочей поверхностью и избегая области вокруг глаз.
7. Не рекомендуется проводить процедуру дольше 3 минут. Следите за своим состоянием во время использования прибора и при дискомфорте прекратите процедуру раньше.
8. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.
9. После завершения процедуры снимите насадку с щетки-массажера, потянув ее в сторону от устройства, и промойте ее в теплой воде с мягким моющим средством.

Внимание! Не давите слишком сильно на кожу во время использования щетки-массажера. При дискомфорте во время процедуры выключите устройство и обратитесь к врачу.

Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при использовании щетки-массажера и сначала проследите за реакцией кожи и сосудов.

Советы

Не рекомендуется передавать прибор для использования другим людям по гигиеническим причинам.

Не используйте щетку-массажер слишком часто, иначе вы можете нанести вред своей коже.

Вы можете установить низкую или высокую скорость работы прибора. Ориентируйтесь на свои ощущения и состояние кожи. Рекомендуется начинать процедуру на низкой скорости работы и при необходимости увеличить ее.

Прибор оснащен защитой от воды IPX6 — это защита от струй, падающих под любым углом. Благодаря этому щетку-массажер можно использовать в душе. Однако перед использованием прибора в душе убедитесь, что крышка разъема для зарядки плотно закрыта, чтобы вода не попала в разъем для шнура USB Type-C.

Перед использованием убедитесь, что рабочая поверхность насадки и корпус устройства чистые. Промойте рабочую поверхность насадки или продезинфицируйте ее: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине.

Обратите внимание, что **запрещается использование щетки-массажера** при:

- онкологических заболеваниях;
- наличии имплантированного кардиостимулятора;
- нарушениях целостности кожных покровов — ранах, ссадинах, трофических язвах, кровотечениях;
- инфекционных заболеваниях кожи;
- нарушениях свертываемости крови, приеме лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- нарушениях кожной чувствительности;
- наличии имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсии;
- переломах и растяжениях связок;
- заболеваниях эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
- тромбофлебите, варикозном расширении вен;
- наличии многочисленных родинок;
- беременности или кормлении грудью;

- менструации;
- наличии выраженных форм купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
- повышенной температуре, гриппе, ОРВИ.

При дискомфорте во время проведения процедуры выключите прибор и обратитесь к врачу.

Чистка и обслуживание

Промывайте насадки в теплой воде с мягким моющим средством после каждого использования. Корпус прибора протирайте сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не забывайте тщательно просушивать прибор после каждого использования и очистки. Не допускайте попадания воды в разъем для зарядки и место установки насадок.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать щетку-массажер на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если щетка-массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите устройство, затем заряжайте его 1,5–2 часа.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. При длительном хранении убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите прибор

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Появление ссадин, царапин, раздражения, сыпи на коже

Возможная причина	Решение
Наличие противопоказаний для проведения процедуры	Обратитесь к врачу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ==5 В, 1 А
2. Мощность: 3,7 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,6 А*ч (5,92 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 3,5 ч
6. Время работы от аккумулятора: до 3 ч
7. Количество скоростей: 2
8. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
9. Размер устройства: 75 × 62 × 358 мм
10. Размер упаковки: 131 × 82 × 397 мм
11. Вес нетто: 0,55 кг
12. Вес брутто: 0,78 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун
Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инстру-
ментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории
РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30
по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окру-
жающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов
и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в
специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной
коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в разъем для шнуря USB Type-C и в место установки насадок не является гарантийным случаем.

Повреждение рабочей поверхности насадок вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если какие-либо его части повреждены.

Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться щеткой-массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения щетки-массажера и не подвергайте ее ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в место установки насадок и в разъем для шнура USB Type-C.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
17. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
18. Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями к применению, указанными в главе «Советы».
19. При наличии хронических или острых заболеваний перед пользованием прибором необходимо проконсультироваться с врачом.

**Щетка-массажер для тела
КТ-3161**

20. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и разыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!