


## ACV FMT-115

### Руководство пользователя

#### Схема замены предохранителя

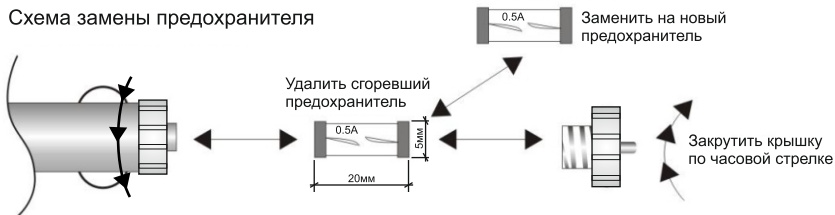

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Воспроизводит и передает аудио-файлы на Ваше головное устройство.
- Поддерживает воспроизведение MP3/WMA-файлов с USB/MicroSD-носителя, или внешнего источника.
- 206 каналов в FM-диапазоне с 87.5 MHz до 108.0 MHz.
- Переключение между заголовками с пульта ДУ. Встроены 6 режимов эквалайзера.
- Большой и информативный жидкокристаллический дисплей.
- Радиус действия беспроводной связи 3-5 м
- Рабочее напряжение 12В DC, работает от автомобильного прикуривателя.
- Идет в комплекте с пультом дистанционного управления (пульт ДУ).

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ FM-ТРАНСМИТТЕРА:

1. Вставьте FM-транسمиттер в гнездо от автомобильного прикуривателя.
2. Выберите на головном устройстве свободную частоту в диапазоне FM, после чего выберите такую же частоту на транسمиттере.
3. Вставьте USB или SD-накопитель в соответствующий слот. Трансмиситтер начнет воспроизведение файлов автоматически. (Аудио-файлы необходимо сохранить на USB/SD-накопителе заранее)