




OKLICK

Ультратонкая
беспроводная клавиатура
с тачпадом


850ST

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


1. Извлеките клавиатуру из упаковки. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений устройства. Снимите крышку отсека для размещения элементов питания, расположенного на задней стороне клавиатуры, и извлеките оттуда компактный USB-ресивер. Убедившись в отсутствии внешних повреждений у USB-ресивера, подключите его к USB-слоту компьютера.

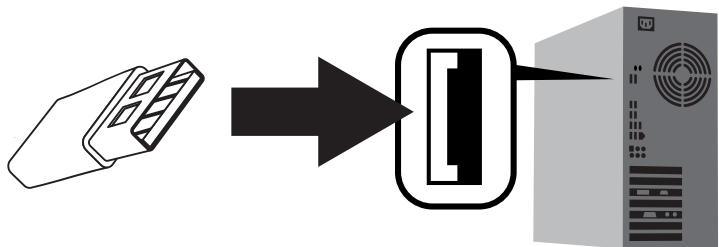


После подключения USB-ресивера к компьютеру вставьте две батареи (AAA), соблюдая полярность.

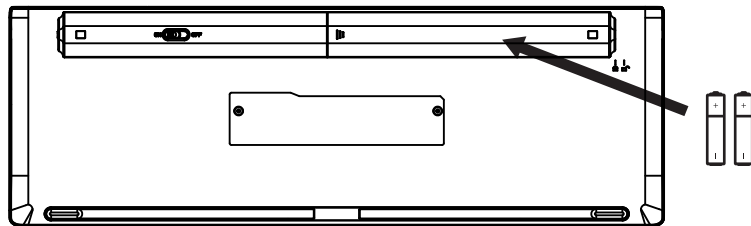

2. При включении клавиатуры загорится индикатор батареи, указывающий на готовность устройства к использованию.

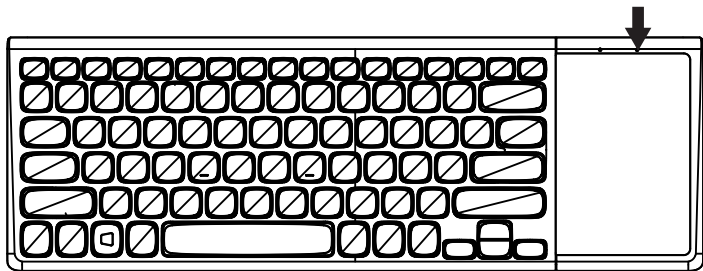



3. При недостаточном уровне заряда батарей начинает мигать индикатор, обозначающий, что текущего заряда батарей хватит на две недели. В этом случае для нормального функционирования клавиатуры необходимо заменить элементы питания.

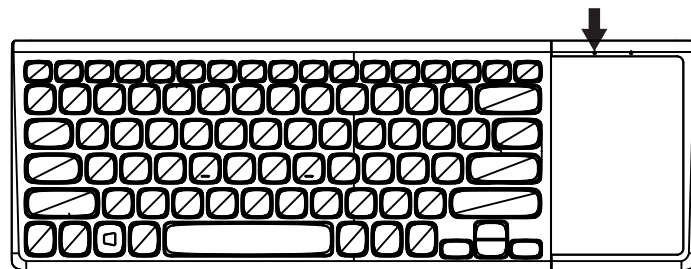


4. Поддержка системы жестов, реализованной в ОС Windows 8

Функции, доступные при работе с тачпадом одним пальцем:


1. Переключение между открытыми приложениями (**Ctrl+Win+Backspace**): приложить палец к левой границе панели, сделать небольшую задержку (~0.5с), затем горизонтальное движение вправо*.

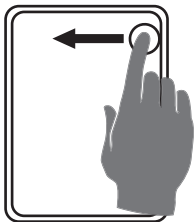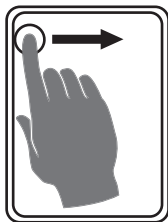

2. Отображение Charm-бара (**Win+C**): приложить палец к правой границе панели, сделать небольшую задержку (~0.5с), затем горизонтальное движение влево*.

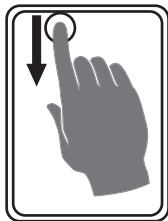


3. Меню приложения (**Win+Z**): приложить палец к верхней границе панели, сделать небольшую задержку (~0.5с), затем вертикальное движение вниз.

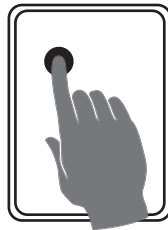

4. Одиночное нажатие левой кнопки мышки: кратковременное касание панели

5. Двойное нажатие левой кнопки мышки: кратковременное двойное касание панели

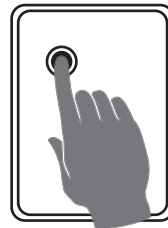

6. Движение курсора: движение пальцем в центре панели



Функции, доступные при работе с тачпадом двумя пальцами:

1. *Вертикальная прокрутка*: вертикальное движение по панели двух пальцев (вверх или вниз)





2. *Горизонтальная прокрутка*: горизонтальное движение по панели двух пальцев (влево или вправо)*.



3. *Увеличение (Zoom+)*: раздвинуть пальцы



4. *Уменьшение (Zoom-)*: сдвинуть пальцы

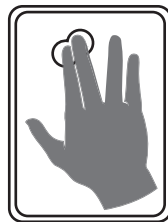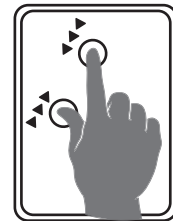

5. *Одиночное нажатие правой кнопки мышки*: кратковременное касание панели двумя пальцами

Функции, доступные при работе с тачпадом тремя пальцами:

1. Скользящее движение пальцами снизу вверх позволяет *открыть меню «Пуск»* (для всех ОС), а повторное действие – *последнюю открытую программу**.

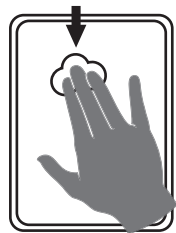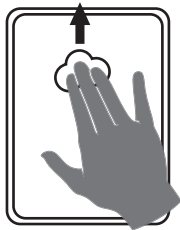

2. Переключение между рабочим столом и открытым приложением: вертикальное движение тремя пальцами сверху вниз.

3. Одновременное касание тремя пальцами на тачпад *открывает меню «Настройки»**.



Внимание!

Беспроводная клавиатура 850ST оснащена функцией энергосбережения. Когда клавиатура не используется в течение 15 минут или не подключена к компьютеру, автоматически включается режим энергосбережения. Для возобновления работы необходимо нажать любую клавишу, и клавиатура перейдет в рабочий режим. Средний срок службы батарей (2 x AAA) при использовании в компьютерной клавиатуре 850ST составляет 12 месяцев.