

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.


Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 7 (с возможностью настройки макросов - 7)
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1200/1600/2400/3200/6400/12800 dpi (по умолчанию)
- УФ матовое покрытие с прорезиненным колесом прокрутки и силиконовыми боковыми вставками
- Съемные боковые панели для регулировки размера мыши
- Тefлоновые PTFE ножки
- RGB подсветка: 14 режимов с возможностью выключения
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Кабель в прочной оплётке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Потребление: 5 В == 100 мА
- Размер: 130 x 82 x 42 мм
- Вес: 133 г

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

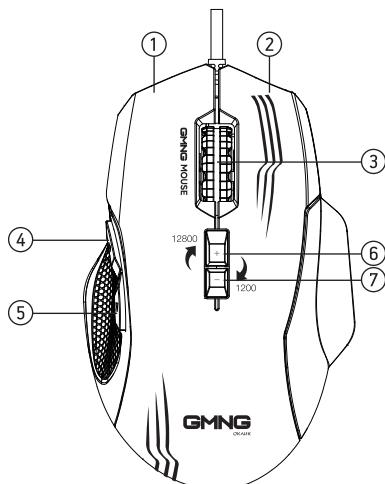

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Кнопка увеличения DPI
7. Кнопка уменьшения DPI

Для включения и выключения подсветки одновременно нажмите и удерживайте кнопки «DPI+» и «DPI-» в течение 3 секунд.

Для переключения режима подсветки нажмите одновременно кнопки «Назад» и «DPI +» или «DPI -»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК
4. С помощью приложения (см.сайт производителя) можно изменить некоторые настройки.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,

Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**000 «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуынызды сұраймыз.

Кұрылғының, құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгерілік мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының, дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Тышқаны өлшемі: 130 x 82 x 42 мм
- Салмағы: 133 г
- Тұтыну: 5В ==100mA

## ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы жүгіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.


## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс іstemесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелі компьютердің бос USB портына қосыңыз.
4. Қолданбайыңың көмегімен (өндірушінің веб-сайтын қараңыз) кейбір параметрлерді өзгертуге болады.

## САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бүйімді жоғары ылғалдаудың шаңнан және жоғары температуралың әсерінен қорғаңыз.
2. Сурутты үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмысқа, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бүйімға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртаңыз.
4. Бүйімді ашпаңыз және өзіңіз жөндеңменіз.

## ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

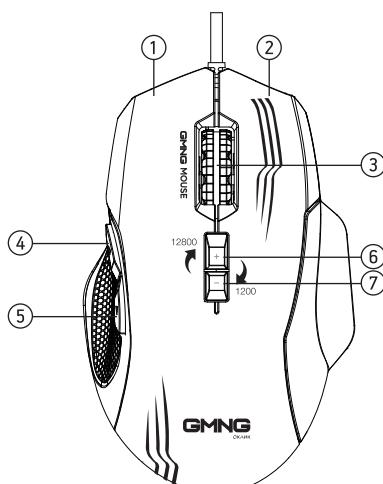

1. Тінтиірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтиірдің он жақ батырмасы
3. Айналдыру дөңгелегі
4. "Алға" Батырмасы
5. "Артқа" Батырмасы
6. DPI үлкейту түймесі
7. DPI азайту түймесі

Жарықты қосу және өшіру үшін бір үақытта "DPI+" және "DPI-" түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Артқы жарық режимін ауыстыру үшін "Артқа" және "DPI +" немесе "DPI -" батырмаларын бір үақытта басыңыз.

**МУМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ**

**Маселе:** Құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дүркін қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

**МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ**

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

**САҚТАУ ШАРТТАРЫ**

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеңсінің тікелей түсіне жол бермеу керек.

**ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ**

Өнімді тұпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

**ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ**

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

**КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ**

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

**ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ**

Бұл құрылғы осы пайдалануыш нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

**КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ**

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ДАЙЫНДАУШЫ:**

Ниппон Клик Системс Лимитед. Мекенжайы: Қуиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілдетті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл