

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

- название и адрес компании-продавца (юридического лица),

- печать,

- ФИО и подпись продавца,

- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения в местах частого перегиба кабеля), а также повреждения контактов из-за некорректного подключения и извлечения;

- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- естественного износа изделия и его частей;

- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;

- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.

2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.

3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.

4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.

5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).

6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.

7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Акуратно распакуйте изделие, проложите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений немедленно обратитесь к продавцу.

2. Подключите USB-коннектор к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.

3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

4. Для того, чтобы произвести перепрограммирование функционала кнопок, настроить параметры чувствительности и использовать запись и воспроизведение макросов, необходимо сканер и установить программное обеспечение с сайта jetaccess.ru или panteon.in. Файл для скачивания доступен в карточке товара на сайте.

5. После установки и запуска программа автоматически определит наличие мыши. Вызвать окно настроек мыши можно с помощью значка в панели задач.

ОСОБЕННОСТИ

PIXART 3327 с микроконтроллером. Высококачественный игровой сенсор от компании PIXART обеспечивает высокую точность позиционирования курсора, а также мгновенную реакцию на движение руки пользователя.

От 200 DPI до 6 200 DPI – разрешение сенсора. Предоставленные уровни – 200 / 800 / 1600 / 3200 / 4000 / 6200 DPI. При использовании фирменного программного обеспечения всегда можно произвести точную настройку уровня разрешения сенсора от 200 DPI до 12400 DPI с шагом в 100 DPI.

220 IPS / 30 G. Максимальные показатели скорости движения и ускорения значительно превосходят возможности человеческой руки, а значит «скорость» сенсор будет практически невозможна.

125 / 250 / 500 / 1000 Гц – уровни настройки частоты опроса шины. Выбор производится как с помощью программного обеспечения, так и с использованием кнопки на нижней части устройства.

Любознательные: LED CHROMA LIGHT по контуру мыши работает в 11 различных режимах. Переключение режимов осуществляется кнопкой на центральной панели мыши. Контурную подсветку можно также полностью отключить. Колесико и логотип оснащены однотонной подсветкой, которая меняется и настраивается в зависимости от уровня разрешения сенсора.

Фирменное программное обеспечение позволяет тонко настраивать мышь, а также записывать макросы для всех кнопок мыши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс.....	USB
Сенсор.....	Pixart 3327 с микроконтроллером
Максимальное разрешение сенсора (без ПО).....	6 200 DPI
Максимальное разрешение сенсора (виртуально через ПО).....	12 400 DPI
Минимальное разрешение сенсора.....	200 DPI
Базовые уровни DPI.....	200 / 800 / 1600 / 3200 / 4000 / 6200 DPI
Количество кнопок:.....	9 (включая колесико-кнопку)
Переключатели (механизм кнопок):.....	HJANO
Ресурс основных кнопок:.....	10 млн нажатий
Ресурс боковых кнопок:.....	5 млн нажатий
Время отклика:.....	1 мс
Максимальная скорость:.....	220 IPS
Максимальное ускорение:.....	30 G
Частота опроса шины:.....	125 / 250 / 500 / 1000 Гц
Размеры:.....	123 x 65 / 69 x 41 мм
Вес:.....	115 г (± 5 г)
Кабель:.....	180 см

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

КАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Игровая программируемая мышь с подсветкой RGB CHROMA LIGHT PANTEON® PS88 предназначена для управления курсором и передачи команд на ПК, ноутбук и иные совместимые устройства.

УСЛОВИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если мышь не работает:

- отсоедините USB-коннектор мыши от ПК и проверьте контакты разъема на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите мышь еще раз.
- подключите мышь к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая мышь.
- проверьте работоспособность мыши, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мышь - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Дополнительное сменное крыло - 1 шт.

Торговая марка "PANTEON"

Изготовитель: Shenzhen Jeteaccess Technology Co.,Ltd

Шенчжень С特别 Технологии Ко.Лтд. Китай, Шэньчжэнь

Гуанчжоу Нью-Дистрибьюшн Офис, официальный представитель

компаний и лицензионных производителей

из Японии и Австралии

и Европы

и т.д.

Информация о соответствии ЕЭС РУ-Д-СКАЭЗ № 00326/20-01/05/2020

(приложение соответствия) (ПДС № 003/2011)

Декларация о соответствии ЕЭС РУ-Д-СКАЭЗ № 00326/20-01/05/2020

(приложение соответствия) (ПДС № 003/2011)

Приложение соответствия требованиям ТР ЕАЭС 037/2015/06 ограничения

помимо опасных веществ в пакетах электроники и

радиоэлектроники

Информация о действующих декларациях на сайте jetaccess.ru

Приложения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Порядок заявки на гарантийный ремонт/обслуживание:

+7(495) 645-5007 или support@jetaccess.ru

Страна присоединения: Россия

Срок службы: Год

Дата производства: апрель 2021 г.

Документы, подтверждающие право на получение гарантийного обслуживания:

Приложение соответствия ЕЭС РУ-Д-СКАЭЗ № 00326/20-01/05/2020

(приложение соответствия) (ПДС № 003/2011)

Декларация о соответствии ЕЭС РУ-Д-СКАЭЗ № 00326/20-01/05/2020

(приложение соответствия) (ПДС № 003/2011)

Приложение соответствия требованиям ТР ЕАЭС 037/2015/06 ограничения

помимо опасных веществ в пакетах электроники и

радиоэлектроники

Информация о действующих декларациях на сайте jetaccess.ru

Приложения

www.panteon.in

jetaccess.ru



ИГРОВАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ МЫШЬ-ТРАНСФОРМЕР СО СМЕННЫМ КРЫЛОМ ПОДСВЕТКОЙ RGB CHROMA LIGHT

PS88

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим вас за приобретение продукции ТМ PANTEON®

Сохраните данное руководство и гарантый талон на весь период использования устройства

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
PANTEON PS88	
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии 12 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца

ОКНО ЗАПИСИ МАКРОСА

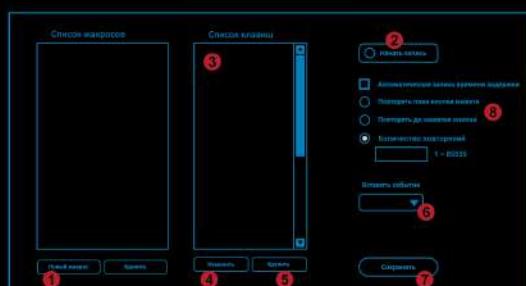

ЗАПИСЬ МАКРОСА

Нажмите кнопку 1 для создания нового макроса. В появившемся поле введите название

Нажмите кнопку 2 для начала записи действий.

Нажмите нужные клавиши в необходимой последовательности.

Завершите запись макроса кнопкой 3.

Проверьте правильность записи анной последовательности в поле 4.

При необходимости внесите изменения, используя кнопки 5 / 6 / 7.

Настройте режим запуска макроса в поле 8.

Сохраните результат, нажав кнопку 9.

Макрос записан. Для того, чтобы настроить выполнение макроса нажмите одной кнопкой, перейдите во вкладку «Настройки», и выберите для любой из кнопок функцию «Макрос».