

## ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ ENDEVER KS-521/KS-522

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронные кухонные весы ENDEVER SkyLine KS-521/KS-522 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

*В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.*

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.

Для очистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните весы в сухом прохладном месте.


Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.

Если Вы не используете весы, не кладите на них посторонние предметы.

Предназначены для использования в быту.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты специализированного Сервисного центра.

#### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

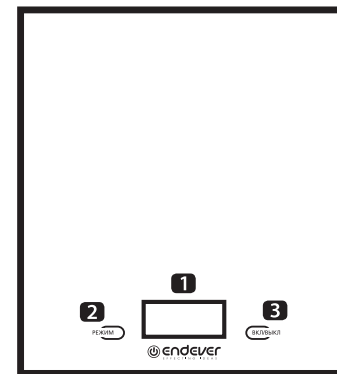

1. LCD - дисплей
2. Кнопка **РЕЖИМ** для выбора и установки единиц измерения
3. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ** для включения, выключения изделия, обнуления веса тары

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронные весы	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите крышку батарейного отсека. Установите батареи, соблюдая полярность. Закройте крышку.

Поместите весы на ровную устойчивую поверхность.

Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы включить LCD-дисплей, который через несколько секунд будет показывать индикатор «0,00». Весы готовы к использованию.

Поместите чашу на весы, на дисплее отобразится вес чаши (контейнера). Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** для обнуления веса тары. На дисплее отобразится значение «0,00».

Положите на весы необходимые ингредиенты, на LCD-дисплее отразится вес содержимого.

Вы можете изменить систему мер (кг/г), последовательно нажимая кнопку **РЕЖИМ**.

Если возникнет перезагрузка (вес превышает 5 кг), на дисплее появятся символы «O-Ld».

Если на экране появились символы «LO», это означает, что заряд батареек мал и их необходимо заменить.

Когда весы перегружены, на дисплее появится «EEEE».

**ВНИМАНИЕ!** Если результат измерения неправильный, пожалуйста, проверьте правильность установки батареек. Замените батарейки, если они используются длительное время, затем повторите попытку взвешивания. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

Для завершения работы нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**. В случае, если весы не используются более 2-х минут, они отключаются автоматически.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: до 5 кг

Цена деления: 1 г

Температура работы: 5 °C - 60 °C

Электропитание / тип батареек: 2 x AAA

LCD-дисплей и сенсорное управление

Функция обнуления веса тары

Индикация слабого заряда батареи

Материал: закаленное стекло

Габаритные размеры: 18\*20\*2.0 см

Цвет: рисунок

## УТИЛИЗАЦИЯ


Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайте:

[www.endever.su](http://www.endever.su), [www.kromax.ru](http://www.kromax.ru), [www.kromax.se](http://www.kromax.se).

 **8(800) 5555-88-3**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co. Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1