


**rombica**


Ray Eclipse Black ID: MPR-L730  
Ray Eclipse White ID: MPR-L740  
Ray Eclipse Red ID: MPR-L750

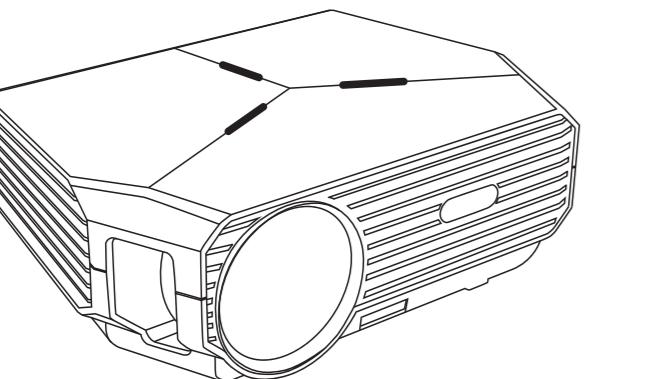

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

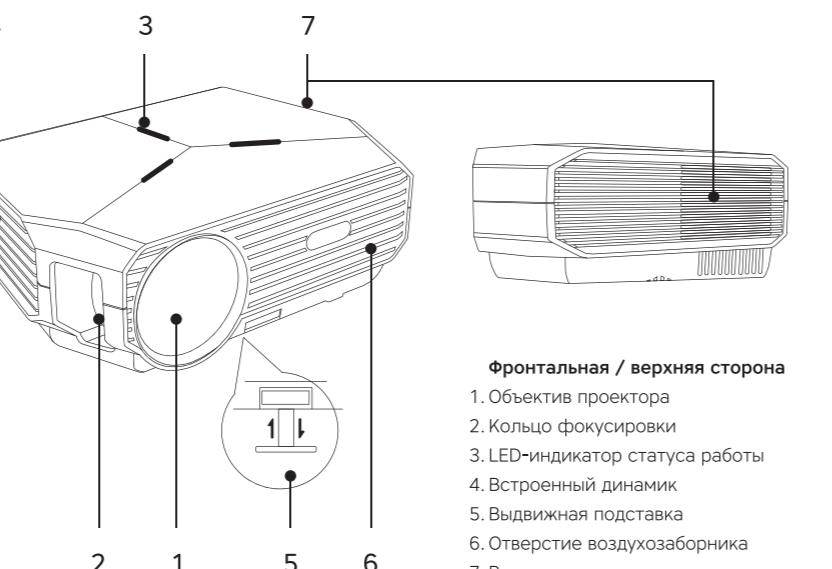

**Фронтальная / верхняя сторона**

- Объектив проектора
- Кольцо фокусировки
- LED-индикатор статуса работы
- Встроенный динамик
- Выдвижная подставка
- Отверстие воздухозаборника
- Выходное отверстие для воздуха



**Задняя / нижняя сторона**

- Кнопка включения/выключения проектора
- Регулятор коррекции трапецидальных искажений
- Разъем шнура питания
- HDMI-порт (вход)
- VGA-порт (вход)
- USB-порты для подключения USB-носителей или наушников
- Аудио выход, 3,5 мм для подключения акустики или наушников
- Композитный аудио-видеопорт (вход)
- ИК-приемник сигнала от пульта ДУ

## Пульт дистанционного управления

- Включение/Выключение проектора
- Выключить звук
- Навигационные клавиши
- Подтверждение (OK)
- Вызов меню
- Возврат назад
- Возврат на главный экран
- Управление громкостью

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Основные характеристики

- Разрешение матрицы: 1280x720  
Тип матрицы: LCD  
Ресурс LED-лампы: 30000 часов  
Световой поток: 3200 лumen  
Контрастность: 3000:1  
Проекционное расстояние: 1,3 – 5,7 м  
Размер проекции: 1,1 – 4,5 м  
Соотношение сторон: 16:9, 4:3  
Коррекция трапецидальных искажений: вертикальная (ручная)  
Пульт управления: 2,4 ГГц  
Динамик: 3 Вт  
Комплектация: проектор, пульт ДУ 2,4 ГГц, HDMI кабель, переходник 3RCA на AV, тряпочка для очистки объектива, крышка объектива, руководство пользователя, шнур питания

## Интерфейсы

- Входы: HDMI, VGA, 2xUSB Type-A 2.0, AV, AC-in  
Выходы: аудиовыход 3,5 мм  
Источники данных: USB Type-A (2 порта)  
Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц

## Медиапроигрыватель

- Максимальное разрешение видеофайлов: 1080p  
Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP  
Видеокодеки: H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD  
Аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG  
Изображения: JPG, BMP, PNG  
Формат субтитров: SRT, SUB, SSA, SMI  
Список поддерживаемых форматов и кодеков неполный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Подсоедините к устройству поставляемый в комплекте сетевой кабель, после чего подсоедините вилку сетевого кабеля к электрической сети 220 В. Дождитесь когда индикатор на верхней панели проектора загорится красным светом. После этого нажмите на кнопку включения на задней стороне устройства или пульта ДУ.

Полное руководство пользователя для проектора Ray Eclipse можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода.

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель проектора в соответствующей категории.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
- Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
- Не прикасайтесь к работающему объективу голыми руками.
- Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
- При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т.д.).
- Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
- Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Для очистки объектива используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Для очистки корпуса используйте влажную ткань. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для чистки оптики.
- Устанавливайте проектор на твердой ровной поверхности.

- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрываюте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать проектор в плохо вентилируемых местах, например, в узле помещения. Не следует ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д. Не оставляйте проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не используйте проектор более чем 18 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 18 часов дайте устройству отдохнуть не менее часа.
- После вопросов работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр. Служба технической поддержки: support@rombica.ru
- Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции, а также нарушение правил эксплуатации влечут за собой прекращение действия гарантии производителя. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в сервисный центр.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрическое устройство в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Согласитесь с местным органом власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в питьевую воду, находясь вредоносно и благополучно.



Товарный знак / торговая марка: rombica.  
Адрес производства: «ГЕНИАТЕК КО., LTD», Флаг B 39/F Тower 1, Ma On Shan Центр, №1 Чун Стreet Ша Тин Н.Т., Шенжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.  
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru  
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
Произведено: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru  
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.  
Товар сертифицирован.

Не утилизируйте электрическое устройство в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Согласитесь с местным органом власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в питьевую воду, находясь вредоносно и благополучно.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документацию
- Изготовитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие используется для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, возникшие после передачи изделия потребителю; обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю, включая, но не ограничиваясь, повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
- Производитель несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

Область действия гарантии — Российская Федерация.  
Срок гарантии — 12 месяцев с даты продажи. Срок службы — 24 месяца  
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информация по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

