


**Воды не
жалей для
пушистых
друзей!**

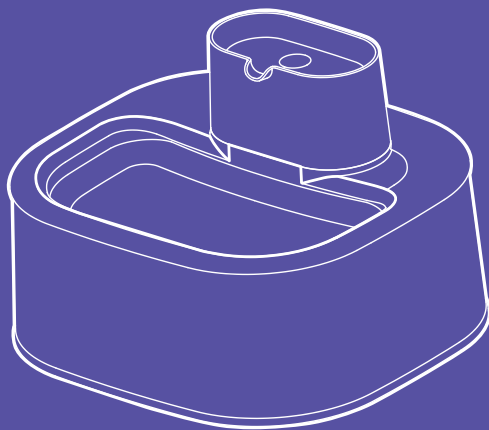

**Фонтанчик
для животных
КТ-6365**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство фонтанчика для животных	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Фонтанчик для животных КТ-6365 — это устройство, обеспечивающее ваших питомцев чистой незастоявшейся водой. Водяной насос перекачивает воду из внутреннего резервуара в чашу для питья, откуда вода стекает обратно в резервуар через отверстия в чаше. При этом вода проходит через угольный фильтр, который смягчает ее и очищает от постороннего привкуса, запаха и загрязнений. Когда вода выходит из фонтанчика и подается в чашу, происходит обогащение воды кислородом, что предотвращает застаивание воды.

Многие домашние животные испытывают дефицит воды. Хроническая нехватка воды может привести к развитию болезней и плохому самочувствию питомца. Не все питомцы пьют воду из мисок, поскольку предпочитают пить воду, которая льется или течет. Фонтанчик для животных станет отличным решением этой проблемы.

Фонтанчик для животных КТ-6365 оснащен двумя фильтрами. Поролоновый фильтр защищает насос от попадания внутрь крупных частиц пыли, мусора, шерсти. Фильтр для воды очищает воду от вредных примесей и неприятного запаха и привкуса. В комплект устройства дополнительно входит по одному запасному фильтру для воды и для насоса.

Водяной насос фонтанчика для животных съемный, что облегчает уход за устройством. Резервуар для воды подсвечивается светодиодом на насосе, поэтому даже в темноте вы увидите устройство и не заденете его. Подсветку можно отключить при желании. Полупрозрачные стенки резервуара и распределителя удобны для отслеживания уровня воды в устройстве. В резервуаре для воды также находится поплавок, который находится на поверхности воды и хорошо виден снаружи. Благодаря поплавку вы легко сможете определить, когда нужно добавить воду в резервуар.

Фонтанчик для животных подключается к источнику питания с помощью USB-шнура насоса. Наличие USB-шнура позволяет подключать устройство к сети питания через блок питания (входит в комплект) или к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Устройство работает с минимальным шумом, так что не напугает вашего питомца и не будет мешать вам даже в ночное время. Данная модель подходит для кошек и собак всех пород.


Комплектация

1. Фонтанчик для животных — 1 шт.
 - Резервуар для воды с четырьмя силиконовыми ножками — 1 шт.
 - Насос с крышкой насоса, крышкой рабочего колеса и адаптером — 1 шт.
 - Поролоновый фильтр для насоса — 2 шт.*
 - Трубка для подачи воды — 1 шт.
 - Поплавок с трубкой для поплавка и заглушкой — 1 шт.
 - Держатель фильтра для воды — 1 шт.
 - Фильтр для воды с крышкой — 2 шт.
 - Чаша для питья — 1 шт.
 - Распределитель — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Ершик для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*один может быть установлен в насос

**опционально

Устройство фонтанчика для животных

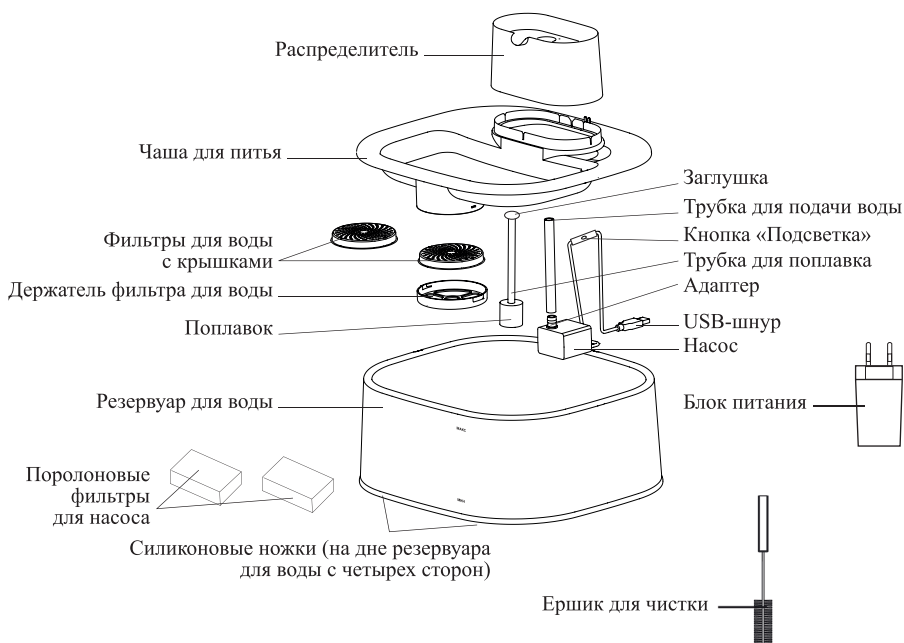



Принцип работы фонтанчика для животных прост. Водяной *насос* перекачивает воду из *резервуара для воды* в *чашу для питья*. В крышку насоса устанавливается *поролоновый фильтр*. Он нужен, чтобы предотвратить попадание шерсти и посторонних частиц из резервуара для воды в насос. От насоса вода подается через *трубку для подачи воды* в *распределитель* на чаше для питья, откуда вода стекает обратно в резервуар через отверстия в чаше. При этом вода проходит через *фильтр для воды*, очищающий ее от шерсти, пыли и иных загрязнений. В комплект дополнительно входит по одному запасному фильтру для воды и для насоса.

Фильтр для воды состоит из активированного угля, который способствует устранению вредных примесей, неприятного привкуса и запаха у воды. Корпус фильтра пластиковый, *крышка фильтра для воды* при необходимости снимается с корпуса.

Кнопка «Подсветка» включает и выключает подсветку резервуара. Светодиод расположен на насосе. Подсветка горит синим.

Поплавок предназначен для отслеживания уровня воды в резервуаре. Он всегда находится на поверхности воды, поэтому, когда резервуар для воды полон, трубка для поплавок хорошо видна через стенки распределителя. Если уровень воды в резервуаре низкий, поплавок опускается и трубку для поплавок не видно.

Примечание. В данной модели не предусмотрен датчик уровня воды. Устройство не отключится автоматически, когда вода в резервуаре закончится. Следите за уровнем воды в резервуаре. Если воды осталось мало (ниже отметки «МИН»), добавьте воду в резервуар.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Распределитель снимите с чаши для питья, потянув его в сторону. Отсоедините насос, потянув его в сторону от трубки для подачи воды. Затем снимите трубку для подачи воды с распределителя. Снимите чашу для питья с резервуара для воды и отсоедините держатель фильтра для воды, повернув его против часовой стрелки и потянув в сторону от чаши для питья. Снимите заглушку с трубки поплавок и достаньте трубку с поплавком из чаши для питья. Промойте резервуар для воды, держатель фильтра для воды, чашу для питья, поплавок с трубкой, трубку для подачи воды и распределитель с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды, высушите. Протрите насос сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания воды в USB-разъем и на блок питания. Замочите фильтр для воды в чистой холодной воде на 10 минут, а затем промойте его под проточной водой.

Сборка фонтанчика для животных


1. Переверните чашу для питья и установите в углубление на дне чаши фильтр для воды с крышкой ободком вверх. Сверху прижмите держателем фильтра так, чтобы выступы на чаше для питья попали в пазы на держателе фильтра, а выступающая часть держателя фильтра оказалась рядом с углублением на чаше для питья. Поверните держатель фильтра по часовой стрелке до упора.

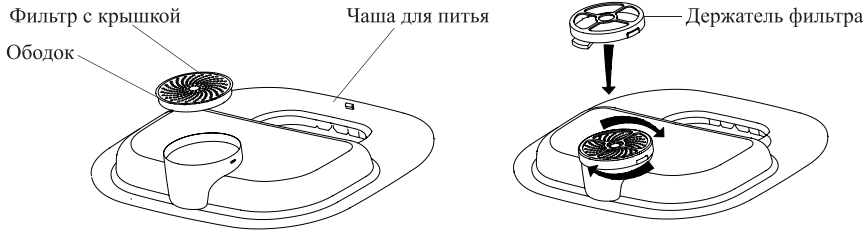

2. Соедините поплавок с чашей для питья при помощи трубки для поплавка. Одной стороной трубка вставляется в поплавок, другой — в выступ на дне чаши для питья. Сверху закройте трубку для поплавка заглушкой, чтобы она не выпала.

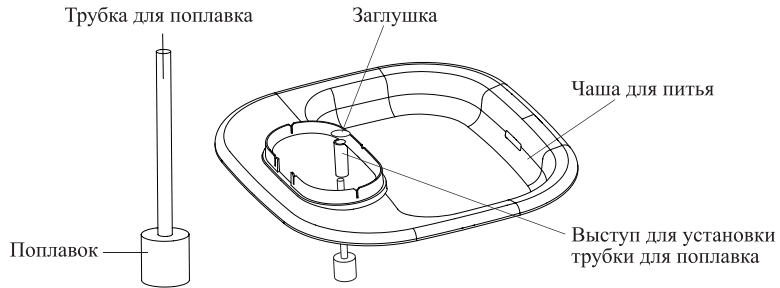

3. Снимите крышку насоса, потянув ее в сторону. Установите в нее поролоновый фильтр, закройте насос крышкой. Соедините насос с распределителем с помощью трубки для подачи воды. Одной стороной трубка для подачи воды надевается на выступ на дне распределителя, а другой — на адаптер на корпусе насоса.
Примечание. Надевайте трубку для подачи воды на оба выступа плотно.

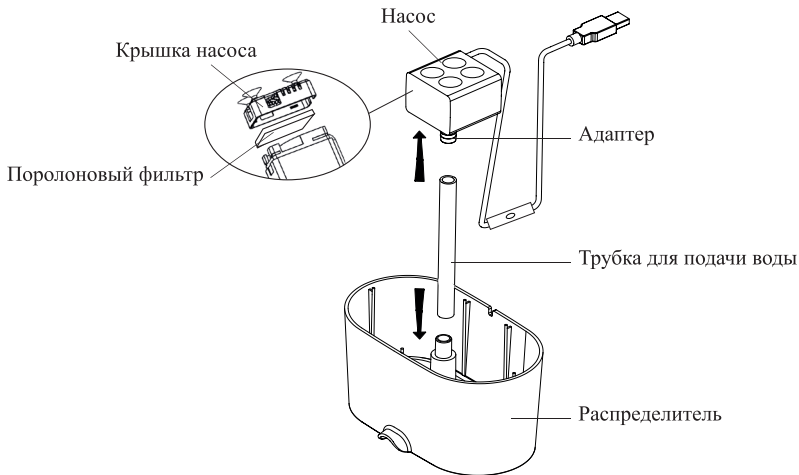

4. Наполните резервуар чистой водой, чтобы уровень воды находился между отметками «МИН» (1,25 л) и «МАКС» (4 л). Закройте резервуар для воды чашей для питья так, чтобы выступы на чаше попали в отверстия на резервуаре.
5. Установите насос на дно резервуара для воды (на крышке насоса есть присоски для фиксации). Выведите USB-шнур к прорезу на чаше для питья через отверстие в распределителе. Прижмите распределитель к чаше для питья. При установке распределителя носик должен быть направлен в чашу для питья.



Использование

1. Установите фонтанчик для животных на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или прочих предметов. Устанавливайте устройство так, чтобы животное легко могло подойти к нему.
2. Подключите USB-шнур насоса к блоку питания из комплекта или другому блоку питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. С помощью USB-шнура насоса вы также можете подключить фонтанчик к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Внимание! Всегда подключайте устройство к сети питания сухими руками.

Примечание. Следите за уровнем заряда пауэрбанка или ноутбука при использовании их в качестве источника питания.

3. После подключения к сети питания насос начнет работу, из распределителя будет выходить вода. После перерыва в работе или перед первым включением подача воды может начаться не сразу: нужно время, чтобы из насоса вышел воздух.
4. Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку «Подсветка». Для выключения подсветки нажмите на данную кнопку еще раз.
5. Когда вода в резервуаре закончится, насос не перестанет работать. В данной модели не предусмотрен датчик уровня воды. Следите за уровнем воды в резервуаре с помощью поплавка. Если воды осталось мало, отключите устройство от сети питания и добавьте воду в резервуар.

Примечания. Когда воды достаточно, поплавок находится высоко, трубка поплавок видна в распределителе. Когда воды остается мало, поплавок опускается вниз, трубки поплавок не видно в распределителе.

6. Для отключения подачи воды отсоедините устройство от сети питания.

Советы

Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры.

Закрепите USB-шнур таким образом, чтобы животное случайно не повредило его. Не позволяйте вашему питомцу грызть USB-шнур.

Раз в день меняйте воду в резервуаре для воды. Перед этим отключайте устройство от источника питания. Обязательно выливайте всю воду и промывайте резервуар для воды, трубку для подачи воды, распределитель, трубку для поплавка и чашу для питья перед тем, как налить чистую воду в резервуар.

Не оставляйте воду в резервуаре, если не планируете пользоваться устройством длительное время.

Замените фильтр для воды при необходимости. Вы можете изготовить его самостоятельно. Для этого приобретите активированный уголь и растолките его. Чтобы мелкие кусочки угля не выпали через отверстия в корпусе фильтра, положите уголь в пустой чайный пакетик. Поместите пакетик с углем в корпус фильтра для воды, сняв крышку. Закройте корпус фильтра крышкой.

Перед установкой нового фильтра для воды погрузите его в чистую холодную воду на 10 минут, а затем промойте под струей воды, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

Если вы используете фильтрованную отстоянную воду и регулярно ее меняете, вы можете пользоваться устройством без фильтра для воды.

Замените поролоновый фильтр при необходимости. Вы можете купить фильтр в интернете или сделать самостоятельно, вырезав из поролона.

Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Не допускайте работу насоса без воды.

Рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду комнатной температуры. Не заливайте в резервуар слишком холодную или слишком горячую воду, животным необходима вода комнатной температуры.

Вы можете установить несколько фонтанчиков в разных местах в квартире, чтобы обеспечить вашего питомца чистой водой в любое время.

Чистка и обслуживание


Очищайте устройство перед каждой сменой воды.

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания. Аккуратно поднимите распределитель с насосом. Отсоедините насос, сняв его с трубки для подачи воды. Трубку для подачи воды снимите с распределителя, потянув ее в сторону. Снимите чашу для питья и вылейте воду из резервуара. Отсоедините держатель фильтра для воды, повернув его против часовой стрелки. Достаньте фильтр. Отсоедините поплавок, сняв трубку для поплавка. Промойте держатель фильтра для воды, чашу для питья, трубку для подачи воды, трубку для поплавка, распределитель и резервуар для воды теплой водой с мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте абразивные губки, чтобы не повредить поверхность устройства. Для удаления загрязнений из труднодоступных мест используйте ершик для чистки из комплекта. После этого просушите вымытые части устройства. Протрите насос влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в USB-разъем и на блок питания.

Замените фильтр для воды при необходимости. Рекомендуется менять фильтр на новый раз в месяц. Перед установкой нового фильтра погрузите его в чистую холодную воду на 10 минут и промойте под струей воды, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

При необходимости достаньте поролоновый фильтр из насоса и промойте его теплой водой. Рекомендуется очищать фильтр каждые 7 дней, чтобы собранная фильтром шерсть не сбивалась в комки и не влияла на работу фильтра. Замените поролоновый фильтр при необходимости.

Чтобы очистить насос в случае загрязнения, снимите крышку насоса, потянув ее в сторону от насоса. Затем снимите крышку рабочего колеса, потянув ее в сторону от насоса за выступы по бокам. Промойте крышку насоса, крышку рабочего колеса и рабочее колесо теплой водой со средством для мытья посуды и высушите. Затем закройте рабочее колесо крышкой и наденьте крышку насоса на корпус. Будьте аккуратны при сборке и разборке насоса, чтобы не повредить детали.

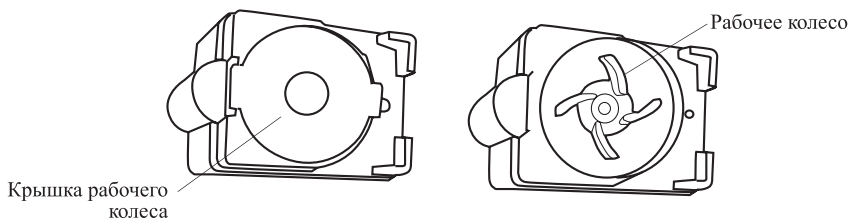

Уход и хранение

Перед тем как убрать фонтанчик для животных на хранение, произведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Не оставляйте воду в резервуаре. Снимите фильтр для воды с держателя и храните его отдельно.

На длительное хранение убирайте фонтанчик в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для работы устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден USB-шнур	Обратитесь в сервисный центр

Вода не поступает в чашу для питья

Возможная причина	Решение
В резервуаре мало воды	Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры, чтобы уровень воды находился между отметками «МИН» и «МАКС»
Насос сломан	Обратитесь в сервисный центр

Насос издает громкие звуки

Возможная причина	Решение
Поролоновый фильтр загрязнился	Очистите поролоновый фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание». При необходимости замените фильтр
Насос загрязнился	Очистите насос, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Вода в резервуаре закончилась	Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры, чтобы уровень воды находился между отметками «МИН» и «МАКС»

Из фонтанчика поступает грязная вода

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды грязный	Очистите резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Фильтр для воды загрязнился	Замените фильтр для воды
Поролоновый фильтр загрязнился	Очистите поролоновый фильтр, как описано в главе «Чистка и обслуживание». При необходимости замените фильтр
Насос загрязнился	Очистите насос, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку «Подсветка»	Чтобы включить подсветку, нужно нажать на кнопку «Подсветка». Насос может работать отдельно от подсветки или одновременно с ней
Светодиод на насосе перегорел	Обратитесь в сервисный центр



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,15 А
 - выход: =5 В, 1 А
2. Питание устройства: =5 В, 1 А
3. Мощность: 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - фонтанчика для животных: III
5. Общая емкость резервуара: 6 л
6. Рабочая емкость резервуара: 1,25–4 л
7. Материал чаши для питья: пластик
8. Уровень шума: ≤30 дБ
9. Длина USB-шнура: 1,5 м
10. Размер устройства: 330 × 290 × 180 мм
11. Размер упаковки: 313 × 160 × 345 мм
12. Вес нетто: 1,1 кг
13. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Ши Пасифик Дрэгон Электроник Инфомэйшн Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 301, Билдинг 2 Эриа А оф Бао'ань Интэнэт Индастри Бэйс, Мабу Кэмыюнити, Сисян Стрит, Бао'ань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение любых частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Выход из строя фонтанчика вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов в USB-разъем и на блок питания не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры безопасности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фонтанчик для животных, взявшись за USB-шнур. Не тяните за USB-шнур при отключении устройства от источника питания.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Отключите его от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и прочих предметов.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в USB-разъем и на блок питания.
17. При повреждении USB-шнура его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте фонтанчик только в помещениях и только для домашних питомцев.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87