

GEOZON NEO



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.



Для установки SIM-карты выполните следующий порядок действий:

- Открутите фиксирующие винты заглушки отсека SIM-карты и откройте заглушку.
- Поместите SIM-карту стандарта nano-SIM в отсек SIM-карты.
- Закройте заглушку отсека SIM-карты и вкрутите фиксирующие винты.

7

ФУНКЦИОНАЛ

SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит текущее местоположение семейному списку контактов и будет последовательно вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.

Вызовы на предустановленные номера

Для совершения вызова войдите на устройство в меню «Вызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте поле контакта для набора номера. Для того, чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

Ответ на вызов

Нажмите на зелёный значок на экране для того, чтобы ответить на вызов от абонента из предустановленного семейного списка контактов. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

Преимущества и особенности

- Встроенный голосовой помощник Маруся;
- nano-SIM карта;
- стандарты связи GSM/UMTS/LTE;
- точный трекер GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS;
- возможность предустановки до 10-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- влагозащищённость IP67;
- режим удалённого аудиомониторинга;
- запрос фото с часов;
- видеозвонки;
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе устройства из предустановленной зоны безопасности (геозоны);
- встроенные динамик и микрофон;
- гипоаллергенные и безопасные материалы, использованные в производстве.

ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- часы-телефон;
- магнитный USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя / гарантый талон;
- отвертка;
- пинцет для извлечения SIM-карты.

Голосовой помощник Маруся

Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 10 секунд) для того, чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разряжаться).

2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть время, дату, день недели, показания шагомера и пульса.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции «Выключить» в приложении GEOZON Care.

О ПРИЛОЖЕНИИ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы приложения на смартфоне убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.

- Пользователи iOS могут найти и скачать приложение GEOZON Care в AppStore.
- Пользователи Android могут найти и скачать приложение GEOZON Care в GooglePlay.

Регистрация


- Установите и откройте приложение после загрузки.
- Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации.
- Введите ваш электронный адрес и номер телефона. Убедитесь, что вводите действительный электронный адрес и номер телефона.
- Введите проверочный код, который указан рядом в ячейке. Для обновления кода, нажмите на него.
- Придумайте пароль для вашей учётной записи и нажмите «Регистрация».

*Завершив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласились с политикой конфиденциальности.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный экран

После запуска приложения на стартовой странице будет отображаться главный экран . На нём будет показано ваше добавленное устройство с информацией о нем: месторасположение и количество пройденных шагов.

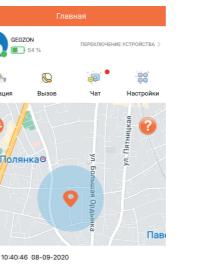

10

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта с активным тарифным планом;
- В меню часов откройте раздел «Настройки» - «IMEI», отобразится QR код и IMEI устройства;
- Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите вариант сопряжения - сканировать код или ввести код вручную;
- После сканирования кода или ввода кода вручную укажите родство с пользователем часов;
- Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «Назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен как администратор устройства.

! Только одна учётная запись может быть администратором.

! Не используйте одну учётную запись на разных смартфонах.

Вызовы

Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

Аудиомониторинг

Чтобы осуществить аудиомониторинг из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Аудиомониторинг». Введите номер телефона, с которого устройство примет вызов автоматически. Подтвердите и позвоните на устройство. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активации посредством отображения информации о вызове на экране устройства.

! Оповещение об аудиомониторинге не может быть отключено.

Список контактов/SOS-контактов

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов/SOS-контактов, включая контакт администратора. В разделе «Добавить контакты» «SOS-контакты» нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Для того, чтобы добавить контакт к списку SOS-контактов, активируйте эту опцию, включив переключатель. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении.

! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенным подзаряжаемым батареи. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъём к устройству и подключите кабель к зарядному устройству с параметрами не превышающими 5В/2А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Устройство оснащено технологиями спутниковой навигации и мобильными средствами связи. Для работы необходима SIM-карта стандарта nano-SIM с функцией 2G/3G/4G передачи данных, поддержкой голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений.



6

14

15

16

17

18

Незнакомые номера

Данная опция позволяет разрешить или запретить входящие вызовы от незнакомых номеров.

Клавиатура для набора

При включении данной опции на часах станет доступен пункт «Телефон». В данном пункте на часах будут доступны клавиатура для набора сторонних номеров, которые не были добавлены через приложение администратором. При отключении данной опции пункт «Телефон» будет недоступен.

Работа с сервером

Администратор устройства может отключить часы от сервера, если в дальнейшем подразумевается работа без приложения или с SIM-картой на которой отсутствует мобильный интернет (без мобильного интернета часы быстро разряжаются, так как находятся в постоянном поиске сервера). При необходимости администратор может подключить часы обратно к серверу.

Видеозвонки

Для совершения видеозвонка с устройства:

Для совершения видеозвона на предустановленные номера войдите на устройстве в меню «Видеозвонь», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте его для осуществления вызова. Для завершения вызова, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

Для совершения видеозвонка на устройство:

Чтобы осуществить видеозвоны на устройство на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите «Видеозвонок».

! Для совершения видеозвонка необходимо, чтобы устройство было сопряжено с приложением. Видеозвонки доступны только на заранее предоставленные номера.

19

Чат

Нажмите на кнопку «Чат» для входа в меню сообщений

Для отправки голосового сообщения:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Нажмите для записи», чтобы записать голосовое сообщение длительностью не более 15 секунд и отправить его на устройство.
2. При получении голосового сообщения с устройства появится значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.

Для отправки текстового сообщения из приложения в разделе «Чат» нажмите значок клавиатуры, чтобы переключиться в режиме ввода текста. Наберите текст и нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить его.

* Если вы хотите удалить сообщение из списка, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления.

** Непрочитанные сообщения в разделе чат отмечаются красными точками.

Шагомер

Откройте опцию «Шагомер» на главном экране в приложении.

Информация о пройденных шагах и потраченных калориях будет отображена на экране. Информация вычисляется, исходя из данных о пользователе, указанных в профиле устройства.

21

Внимание!

- При частом обновлении местоположения расход заряда аккумулятора увеличивается.
 - Отсутствует интернет на SIM-карте в устройстве.
 - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.
- 7. Устройство GEOZON нагревается.**
- При частом обновлении местоположения потребление электроэнергии повышается, устройство GEOZON может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства GEOZON.
- Если устройство перегревается или нагревается, не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство не остывает на протяжении длительного времени, обратитесь в авторизованный сервисный центр GEOZON.
- 6. Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно**
- Эффективный заряд аккумулятора устройства GEOZON может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.

26

27

в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

28

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- a. Если изделие, предназначенные для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- b. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- c. Если изделие имеет следы попытки ремонта;
- d. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
- e. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- f. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямую или косвенную нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Расписание занятий

В разделе «Расписание» можете добавить занятие и время занятий. Все данные о занятиях будут доступны в меню часов в разделе «Расписание»

Настройка экрана

В данной опции на часах можно настроить яркость экрана и тему фонового изображения.

Дата и время

Дата и время на часах устанавливаются автоматически при установке SIM-карты. Если этого не произошло, войдите на часах в «Настройки», выберите «Дата» или «Время» и укажите текущие время и дату.

Таймер

В меню настроек часов выберите опцию «Таймер» и задайте необходимое время. Запустите его

Инструкции по утилизации



Знаком перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батареи, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описание отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электрического и электронного оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее

обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более

подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.



Функция «Найти устройство»

Если вы забыли, куда положили устройство GEOZON, его можно найти с помощью мобильного приложения GEOZON Care.

Выберите пункт «Найти устройство» и нажмите «Найти устройство». Мобильное устройство издаст звук и включит экран в течение одной минуты. Для выключения звука нажмите на любую кнопку на устройстве.

Оповещения

В разделе оповещений на главной странице будут отображаться все уведомления от часов, запросы от резервных администраторов и прочее.

Семья

В разделе «Семья» будут указаны все администраторы устройства.

Смена аккаунта

Вы можете сменить свой аккаунт в приложении, нажав кнопку «Выйти»



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель NEO

Экран 1.4"/IPS/240x240

Стандарт связи 2/3/4G

Тип SIM-карты nanoSIM

Аккумулятор 700 мАч

Время работы до 2 дней

Камера 0.3 Mp

Влагозащита IP67

© 2021 Geozon®. Все права защищены. Все торговые марки являются товарной собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, оф. 201, пом. 1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед), 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong, PRC. (11/F, AXA Центр, 151 Глоуэстэр, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ», 108851, город Москва, город Щербинка, Остапьевское шоссе, дом 2, офис 405.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru, geozon.ru

Произведено в КНР.



GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____