


GEOZON SUPERSTAR



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.

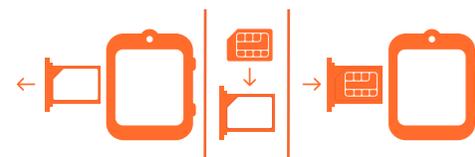

Для установки SIM-карты выполните следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Извлеките лоток SIM-карты из часов.
3. Поместите SIM-карту стандарта nano-SIM в лоток SIM-карты.
4. Поместите лоток SIM-карты в устройство. Убедитесь, что он надёжно зафиксирован.

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учётной записи, должны пройти все шаги из пункта «Добавление устройства». По окончании добавления устройства, администратору будет автоматически отправлен запрос на разрешение отслеживать устройство. После подтверждения запроса новый пользователь становится резервным администратором устройства GEOZON.

! Администратор может передать свои права резервному администратору.

! При отяжке устройства от аккаунта администратора, права будут переданы резервному администратору.

! Все администраторы будут отображаться в разделе «Семья» на главном экране.

ФУНКЦИОНАЛ

- **SOS**
Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит текущее местоположение семейному списку контактов и будет последовательно вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и сохраните его на весь срок использования устройства.

O GEOZON NEO

GEOZON NEO - это умные детские часы-телефон с GLONASS/GPS/Wi-Fi/A-GPS/LBS трекером, оснащенный функцией SOS. При помощи GEOZON NEO Вы всегда сможете отследить местоположение часов на карте, позвонить на них и совершить видеозвонок.

GEOZON NEO легко управляется и контролируется посредством бесплатного приложения GEOZON Care, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 10 секунд) для того, чтобы выключить устройство.

C SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разрядиться).
2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть время, дату, день недели, показания шагомера и пульса.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции «Выключить» в приложении GEOZON Care.

- Вызовы на предустановленные номера

Для совершения вызова войдите на устройстве в меню «Вызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте поле контакта для набора номера. Для того, чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

- Ответ на вызов

Нажмите на зелёный значок на экране для того, чтобы ответить на вызов от абонента из предустановленного семейного списка контактов. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране

- Отправка голосовых сообщений

В меню устройства выберите функцию голосового чата для того, чтобы записать сообщение для пользователей из списка контактов. Нажмите и удерживайте на экране устройства кнопку для записи вашего сообщения, запишите ваше сообщение, затем уберите палец с экрана, сообщение будет отправлено.

- Получение голосовых сообщений

Звуковое оповещение и автоматическое открытие раздела голосового чата оповестят о получении голосового сообщения на устройстве от абонента из семейного списка контактов. Нажмите на сообщение чтобы его прослушать.

Преимущества и особенности

- Встроенный голосовой помощник Маруся от VK;
- папо-SIM карта;
- стандарты связи GSM/UMTS/LTE;
- точный трекер GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS;
- возможность предустановки до 10-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- влагозащищённость IP67;
- режим удалённого аудиомониторинга;
- запрос фото с часов;
- видеозвонки;
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе устройства из предустановленной зоны безопасности (геозоны);
- встроенные динамик и микрофон;
- гипоаллергенные и безопасные материалы, использованные в производстве.

Голосовой помощник Маруся от VK

Для запуска Маруси на часах:

- Откройте приложение «Маруся» в часах, скажите: «Маруся» или нажмите кнопку микрофона
- Нажмите на  на главном экране часов

О чем болтать с Марусей:

- Маруся, расскажи, что ты умеешь
- Маруся, давай поиграем
- Маруся, какая сегодня погода?
- Маруся, как сказать по-английски «велосипед»
- Маруся, сколько будет «555 x 555»
- Маруся, поговори как хомяк
- Маруся, расскажи стихотворение Пушкина
- Какая самая высокая гора в мире?
- Маруся, включи радио

Список всех скиллов Маруси можно найти, нажав на значок на главном экране приложения «Маруся».

Более подробную информацию о голосовом помощнике Марусе можно посмотреть на сайте marusia.mail.ru

Если Маруся вас не слышит, не отвечает или ещё что-то случилось в приложении, напишите в поддержку: help.mail.ru/capsula/support

- Получение текстовых сообщений

В разделе «Чат» откройте опцию «Сообщения», чтобы прочесть последнее сообщение отправленное из приложения администраторов устройства.

Позиционирование устройства

Устройство GEOZON может определять местоположение в нескольких режимах:

- **ручной режим:** на устройстве изначально активно только ручное позиционирование. Для обновления местоположения вручную, нажмите на кнопку «Позиционирование» на главном экране.
- **автоматический режим:** автоматически отправляет данные о местоположении при наличии движения, но не реже чем 1 раз в минуту
- **режим выбора интервала обновления:** в данном режиме возможно настроить обновление местоположения с интервалом от 1 до 60 минут.

! Разряд батареи напрямую зависит от частоты обновления данных о местоположении. Например, при обновлении местоположения каждую минуту устройство разрядится в течение 3-4 часов.

ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара (на аксессуары 6 месяцев). Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- часы-телефон;
- магнитный USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя / гарантийный талон.

O ПРИЛОЖЕНИИ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы приложения на смартфоне убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение GEOZON Care в AppStore.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение GEOZON Care в GooglePlay, NashStore, RuStore.

Регистрация

- 1) Установите и откройте приложение после загрузки.
- 2) Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации.
- 3) Введите ваш электронный адрес и номер телефона. Убедитесь, что вводите действительный электронный адрес и номер телефона.
- 4) Введите проверочный код, который указан рядом в ячейке. Для обновления кода, нажмите на него.
- 5) Придумайте пароль для вашей учётной записи и нажмите «Регистрация».

*Завершив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласились с политикой конфиденциальности.

Отслеживание маршрута

Нажав «Трек», вы сможете отследить историю передвижения пользователя устройства за сутки. История маршрутов хранится в течение недели.

Геозоны (безопасные зоны)

Безопасная зона (геозона) - это виртуальная граница территории, которая устанавливается администратором устройства. Например, вы можете установить геозону только около дома. Вы можете указать, в каких случаях приложение будет отправлять уведомления, о входе в геозону или о выходе из нее или обе опции одновременно. Войдите в «Позиционирование» - «Геозоны», чтобы добавить новую геозону. Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр безопасной геозоны. Размер геозон настраивается от 100 м до 5000 м. Во избежание ложных сигналов о входе/выходе из безопасной геозоны, уведомления появятся в приложении на смартфоне только после получения координат от спутников. Устройство GEOZON использует системы позиционирования GLONASS/GPS/Wi-Fi/LBS. В некоторых локациях, например, в помещении, на пути сигнала от спутников могут возникать помехи. Точные данные отображаются только при обнаружении местоположения по сигналам от спутников. Ошибка определения местоположения по системе LBS в условиях городской застройки может составить до 2000 м (зависит от количества и дальности вышек


ОБЗОР УСТРОЙСТВА



УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный экран

После запуска приложения на стартовой странице будет отображаться главный экран. На нём будет показано ваше добавленное устройство с информацией о нем: месторасположение и количество пройденных шагов, температуры, пульса и кислорода в крови.

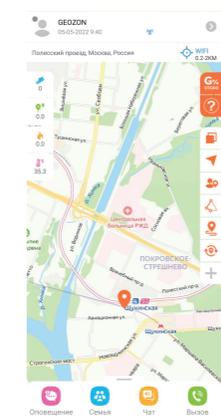

сотовых операторов). Данные о системе, по которой было определено местоположение, можно узнать в приложении. По умолчанию отображение местоположения по LBS отключено, для его включения активируйте данную функцию в меню «Позиционирование».

Вызовы

Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

Аудиомониторинг

Чтобы осуществить аудиомониторинг из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Аудиомониторинг». Введите номер телефона, с которого устройство примет вызов автоматически. Подтвердите и позвоните на устройство. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активации посредством отображения информации о вызове на экране устройства.

! Оповещение об аудиомониторинге не может быть отключено.

Список контактов/SOS-контакты

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов/SOS-контакты, включая контакт администратора. В разделе «Добавить контакты» / «SOS-контакты» нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъём к устройству и подключите кабель к зарядному устройству с параметрами не превышающими 5В/2А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Устройство оснащено технологиями спутниковой навигации и мобильными средствами связи. Для работы необходима SIM-карта стандарта nano-SIM с функцией 2G/3G/4G передачи данных, поддержкой голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений.



ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта с активным тарифным планом;
- 2) В меню часов откройте раздел «Настройки» - «IMEI», отобразится QR код и IMEI устройства;
- 3) Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите тип соединения - SIM-карта, выберите вариант сопряжения - сканировать код или ввести код вручную;
- 4) После сканирования кода или ввода кода вручную укажите родство с пользователем часов;
- 5) Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «Назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен как администратор устройства.

! Только одна учётная запись может быть администратором. ! Не используйте одну учетную запись на разных смартфонах.

телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Для того, чтобы добавить контакт к списку SOS-контактов, активируйте эту опцию, включив переключатель. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении.

! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.

Незнакомые номера

Данная опция позволяет разрешить или запретить входящие вызовы от незнакомых номеров.

Клавиатура для набора

При включении данной опции на часах станет доступен пункт «Телефон». В данном пункте на часах будут доступны клавиатура для набора сторонних номеров, которые не были добавлены через приложение администратора. При отключении данной опции пункт «Телефон» будет недоступен.

Работа с сервером

Администратор устройства может отключить часы от сервера, если в дальнейшем подразумевается работа без приложения или с SIM-картой на которой отсутствует мобильный интернет (без мобильного интернета часы быстро разрядятся, так как находятся в постоянном поиске сервера). При необходимости администратор может подключить часы обратно к серверу.

Телеметрия

В данном разделе вы можете проверить данные о пульсе, уровне кислорода в крови и температуре.

Для измерения всех показателей нажмите кнопку «Измерить». По окончании измерения данные будут отображаться на экране часов, а так же будут доступны в приложении администратора.

Для наиболее точного измерения температуры тела устройство должно находиться на руке пользователя не менее 15 минут.

Для оптимальной работы датчика температуры, температура окружающей среды должна быть от ~15°C до ~30°C.

! Корректность измерения температуры тела на запястье зависит от множества факторов, таких как: длительность нахождения устройства на запястье или нахождение в холодной или горячей окружающей среде.

!! Данное устройство не является медицинским прибором. Сведения о температуре тела, пульса и уровня кислорода в крови носят справочный характер и не могут быть использованы в целях диагностики состояния организма.

19

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед обращением в авторизованный сервисный центр GEOZON попробуйте следующие способы устранения неполадок:

1. Устройство GEOZON не включается

Устройство GEOZON не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства GEOZON.

2. Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке защитной пленки или дополнительных аксессуаров на сенсорный экран он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр GEOZON.

3. Принудительная перезагрузка

Если устройство GEOZON не реагирует на выполняемые действия, для его перезагрузки выберите в приложении «Удалённая перезагрузка», или извлеките SIM карту, нажмите на клавишу питания и удерживайте ее более 10 секунд.

25

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), является уполномоченной изготовителем организацией на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Видеозвонки

Для совершения видеозвонка с устройства:

Для совершения видеозвонка на предустановленные номера войдите на устройстве в меню «Видеозвоны», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте его для осуществления вызова. Для завершения вызова, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

Для совершения видеозвонка на устройстве:

Чтобы осуществить видеозвоны на устройство на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите «Видеозвонок».

! Для совершения видеозвонка необходимо, чтобы устройство было сопряжено с приложением. Видеозвонки доступны только на заранее предустановленные номера.

Видеомониторинг

При запросе Видеомониторинга из приложения, на часах включается камера и начинается видеозапись в течении предустановленных 20 сек. По окончании съёмки видео будет доступно для просмотра в приложении администратора.

20

4. Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

5. Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств GEOZON).

Убедитесь, что вы правильно подключили устройство GEOZON к зарядному устройству.

6. Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства GEOZON может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- При частом обновлении местоположения расход заряда аккумулятора увеличивается.
- Отсутствует интернет на SIM-карте в устройстве.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

7. Устройство GEOZON нагревается.

При частом обновлении местоположения потребление электроэнергии повышается, устройство GEOZON может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства GEOZON. Если устройство перегревается или нагревается,

26

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей

Чат

Нажмите на кнопку «Чат» для входа в меню сообщений

Для отправки голосового сообщения:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Нажмите для записи», чтобы записать голосовое сообщение длительностью не более 15 секунд и отправить его на устройство.
2. При получении голосового сообщения с устройства появится значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.

Для отправки текстового сообщения из приложения в разделе «Чат» нажмите значок клавиатуры, чтобы переключиться в режиме ввода текста. Наберите текст и нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить его.

* Если вы хотите удалить сообщение из списка, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления.

** Непрочитанные сообщения в разделе чат отмечаются красными точками.

Шагомер

Откройте опцию «Шагомер» на главном экрана в приложении. Информация о пройденных шагах и потраченных калориях будет отображена на экране. Информация вычисляется, исходя из данных о пользователе, указанных в профиле устройства.

21

не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство не остывает на протяжении длительного времени, обратитесь в авторизованный сервисный центр GEOZON.

Внимание!

Устойчивость к брызгам, воде и пыли не является постоянной характеристикой и может снижаться вследствие естественного износа. Повреждения, связанные с воздействием жидкости, не покрываются гарантией.

Чтобы предотвратить такое повреждение, соблюдайте следующие условия эксплуатации:

- Не плавайте и не принимайте ванну с часами, а также избегайте длительного нахождения в бассейне из-за примесей хлора и других очистителей вода имеет другое проникающее свойство и может нарушить влагозащиту
- Не допускайте попадания на часы струй воды под давлением или на высокой скорости, например в душе, при катании на водных лыжах, вейкборде, гидроцикле, во время серфинга и т. д.
- Не используйте часы в сауне или в бане
- Не погружайте часы под воду намеренно
- Не используйте часы за пределами допустимого диапазона температур или при очень высокой влажности
- Не роняйте часы и не подвергайте его иному ударному воздействию
- Не разбирайте часы, в том числе не выкручивайте винты

27

в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

Удалённая перезагрузка и выключение устройства

Все устройства GEOZON автоматически защищены от выключения при нажатии кнопки питания во время работы с SIM-картой. Устройство можно выключить только при выборе функции «Удалённое выключение» и подтверждения выключения.

Если необходимо перезагрузить устройство, выберите в меню функцию «Удалённая перезагрузка», через несколько секунд устройство перезагрузится.

Будильник:

Для добавления и настройки будильников, в меню «Будильники и напоминания» - «Будильник» нажмите «+»

Шагомер:

Укажите количество шагов для достижения цели за день

Снятие с руки:

Алгоритм снятия с руки работает по принципу определения изменения положения устройства в пространстве. Если часы не изменяют положение в пространстве в течении выбранного интервала, на смартфон будет отправлено уведомление о снятии с руки.

Расписание занятий

В разделе «Расписание» можете добавить занятие и время занятий.

Все данные о занятиях будут доступны в меню часов в разделе «Расписание»

Настройка экрана

В данной опции на часах можно настроить яркость экрана и тему фоновой изображения.

Дата и время

Дата и время на часах устанавливаются автоматически при установке SIM-карты. Если этого не произошло, войдите на часах в «Настройки», выберите «Дата» или «Время» и укажите текущие время и дату.

Таймер

В меню настроек часов выберите опцию «Таймер» и задайте необходимое время. Запустите его.

Музыкальный плеер

В меню «Музыка» будут доступны все сохраненные аудиофайлы в папке «Music» в памяти устройства. Для сохранения аудиофайлов с ПК подключите устройство используя кабель из комплекта.

22

Инструкции по утилизации

 Значок перекрещенного мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации

должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. Во время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.



29

материалов или качества изготовления;

з. косметические повреждения, включая помимо прочего царапины, вмятины и сломанные пластиковые детали портов;

и. повреждения, вызванные использованием с другими изделиями;

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

Bluetooth

Меню «Bluetooth» используется для подключения Bluetooth-устройств к часам, например Bluetooth-гарнитуры.

Функция «Найти устройство»

Если вы забыли, куда положили устройство GEOZON, его можно найти с помощью мобильного приложения GEOZON Care.

Выберите пункт «Найти устройство» и нажмите «Найти устройство».

Мобильное устройство издаст звук и включит экран в течение одной минуты. Для выключения звука нажмите на любую кнопку на устройстве.

Оповещения

В разделе оповещений на главной странице будут отображаться все уведомления от часов, запросы от резервных администраторов и прочее.

Семья

В разделе «Семья» будут указаны все администраторы устройства.

Смена аккаунта

Вы можете сменить свой аккаунт в приложении, нажав кнопку «Выйти»

24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SUPERSTAR
Экран	1.69"/IPS/240x280
Стандарт связи	2/3/4G
Тип SIM-карты	nanoSIM
Аккумулятор	700 мАч
Время работы	до 2 дней
Камера	0.3 Мп
Влагозащита	IP67



© 2022 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN XE MINH CO., Лимтед)
Адрес: 11/Е. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: 000 «Трейд-Импорт»
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготовителем организация: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД»
Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru.

geozon.ru

Произведено в КНР.



30

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:
