



Инструкция по эксплуатации

ИГРОВОЙ РУЛЬ V 1200



ОГЛАВЛЕНИЕ

- Описание
- Характеристики
- Устройство рулевой системы
- ВАЖНО:** Прочтите перед использованием
- Соответствие кнопок
- Переназначение педалей
- Настройка чувствительности
- Установка произвольного угла поворота руля
- Тумблер переключения угла поворота
- Переключение X-Input и Direct-Input
- Подключение к PS4
- Подключение к Xbox One
- Подключение к Nintendo Switch
- Подключение к PS3
- Подключение к Xbox 360
- Исправление неисправностей
- Предупреждения
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия

ОПИСАНИЕ

Игровая рулевая система для игровых приставок и персонального компьютера. Предназначен для следующих игровых платформ:

- PlayStation 4,
- Xbox One,
- PC (операционные системы Windows 7, 8, 10 и выше),
- Nintendo Switch,
- PlayStation 3,
- Xbox 360.

Поддерживает большинство популярных гоночных игр. Для совместимости с некоторыми играми может потребоваться автоматическое обновление игры. Для этого необходимо подключение к интернету. Несмотря на то, что игровой руль имеет массу способов подключения и настроек, некоторые гоночные игры могут быть несовместимы с данным изделием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кнопка Mode, которая используется для выхода в главное меню консолей PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360.

Совместимость Windows: 7, 8, 10.

Поддержка XInput и DirectInput. По умолчанию включен XInput. Зажмите кнопку Mode на 3 секунды для того, чтобы перевести руль в режим DirectInput.

4 отдельные кнопки для направлений вместо одного D-Pad. Используйте нажатие соседних кнопок для того, чтобы выбрать угол в 45 градусов.

10 кнопок для всего остального.

Две педали: педаль газа и педаль тормоза.

Две струбцины в комплекте для надежного крепления к горизонтальной поверхности толщиной до 65мм.

Для подключения к консолям PS4, Xbox One, Xbox 360 необходимо подключение оригинального контроллера.

Два варианта поворота рулевого колеса: 270 и 900 градусов.

Выход 3,5мм для подключения гарнитуры (применимо в консолях PS4 и Xbox One).

Три режима чувствительности руля: сильный, средний и слабый. По умолчанию Слабый режим работает при подключении руля к PC через USB. При подключении ко всем остальным игровым консолям по умолчанию включен Средний режим чувствительности. После выключения питания, руль переходит в режим чувствительности по умолчанию.

Наименование устройства:


- при подключении в режиме XInput - Controller (Wired Wheel),
- при подключении в режиме DirectInput - Wired Wheel).

Рабочий ток: 5В, 80mA (при отсутствующей вибрации), 160mA (с вибрацией), 500 mA (при подключении оригинального контроллера)*.

Для очистки кожаного чехла рулевого колеса используйте средства и щетки, предназначенные для очистки замши.

*Функция вибрации может быть недоступна и зависит от конкретной модели устройства.

УСТРОЙСТВО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

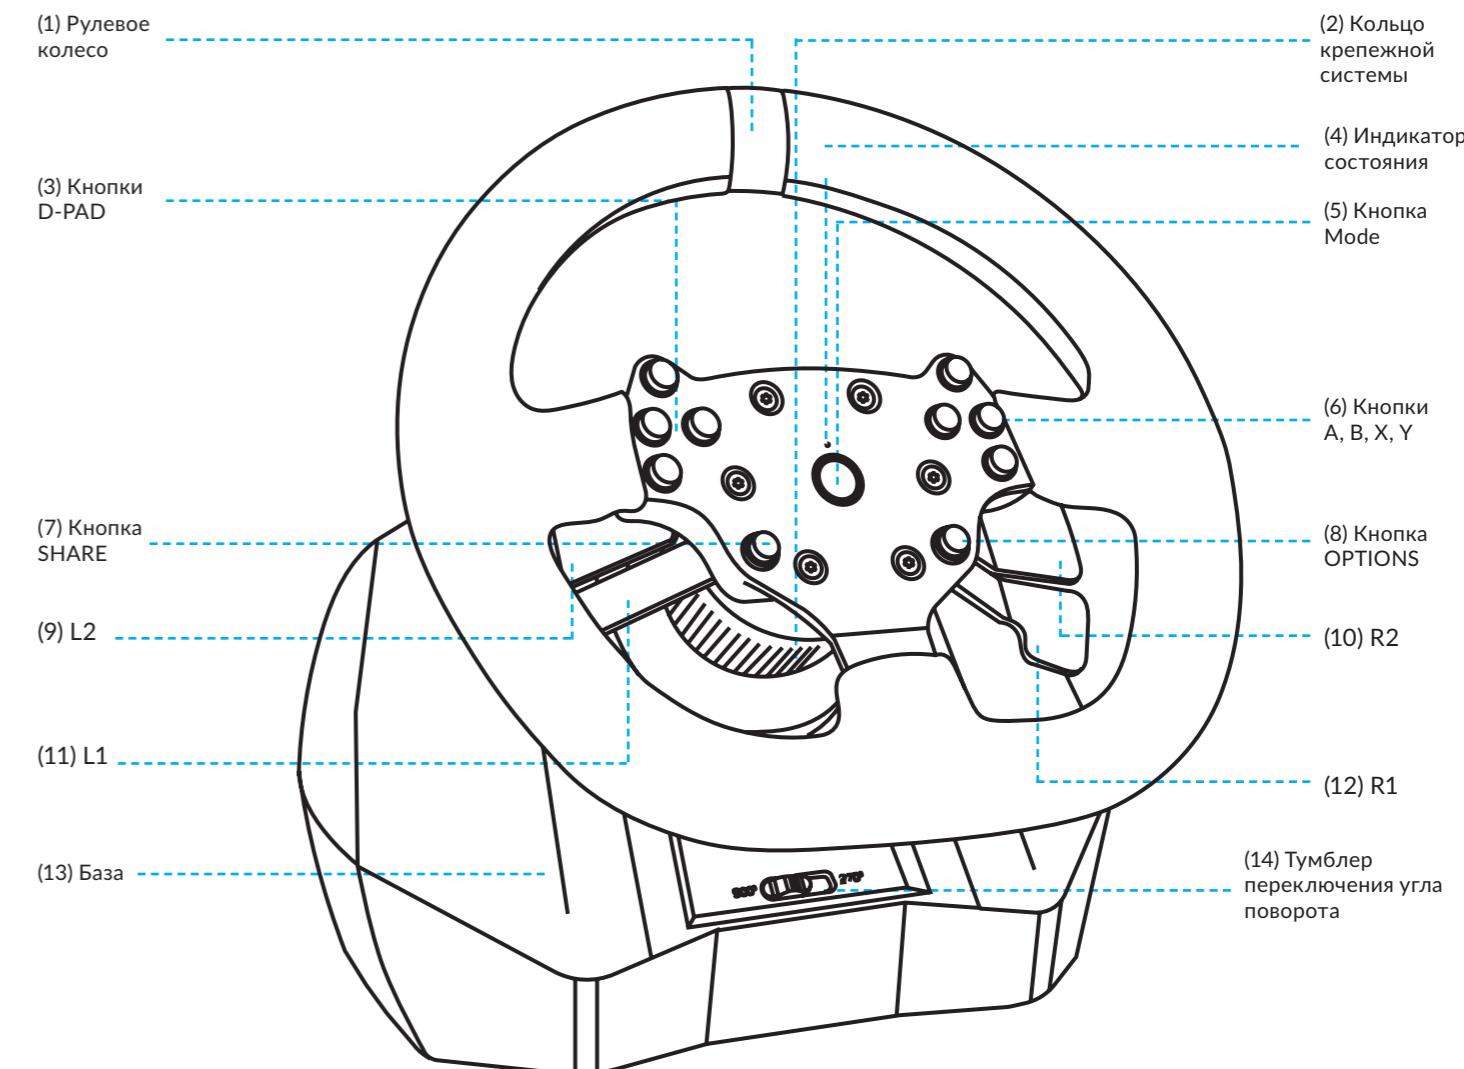

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Используйте устройство бережно. Не роняйте. Не нагружайте его тяжелыми предметами. Не кидайте. Не разбирайте. Держите вдали от воды и других жидкостей. Если устройство было на морозе, после того, как его принесли в теплое помещение, внутри может образоваться конденсат; подождите 2-3 часа прежде, чем начать его использование. Не храните во влажном, горячем или грязном месте. Для использования с игровыми консолями PS4, Xbox One, Xbox 360 необходимо наличие оригинального контроллера (или другого контроллера, сертифицированного с работой приставки). Не суйте пальцы и другие предметы в отсеки под педалями. Не дергайте провод при его извлечении из разъемов питания - это может привести к повреждению разъема и самого провода.



СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК

КНОПКА	PS3	PS4	Xbox One	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH
Основные Кнопки	X	X	A	A	2	B
	O	O	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
D-Pad	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ	ВВЕРХ
	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ	ВНИЗ
	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО	ВЛЕВО
	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО	ВПРАВО
Функциональные кнопки	START	OPTIONS	Menu	START	10	+
	SELECT	SHARE	View	BACK	9	-
Направленные педали	LX	LX	↔/→	↔/→	↔/→	LX
	□	L2	LT	LT	Y-	B
Левая педаль	X	R2	RT	RT	Y+	Y
Правая педаль	MODE	MODE	X-Guide	X-Guide	13	HOME

УСТАНОВКА ПРОИЗВОЛЬНОГО УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ

В режиме поворота 900 градусов, устройство позволяет выбирать максимальный произвольный угол поворота (не менее 60 градусов).

- Переведите Тумблер переключения поворота (14) в положение 900 градусов.
- Зажмите кнопки SHARE (7) и OPTIONS (8) на 3 секунды, пока индикатор не начнет часто прерывисто мигать.
- Поверните руль на угол более 60 градусов.
- Не меняя положение руля, зажмите кнопки SHARE (7) и OPTIONS (8) на 3 секунды, пока индикатор не перестанет мигать.

Отмена

Произведите действия, указанные в пунктах 1 и 2, после чего поверните руль на максимальный угол поворота (полтора оборота), и зафиксируйте положение, выполнив п.4.

Внимание! При сбросе настроек, угол поворота не сбрасывается, а остается таким, каким он был настроен до этого. Для того, чтобы вернуть максимальный угол поворота 900 градусов, необходимо произвести процедуру настройки, указанную в разделе Отмена выше.

ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УГЛА ПОВОРОТА

Указанный тумблер (14) позволяет переключить угол поворота с 900 на 270 градусов и обратно.

Для корректной работы устройства, **выполните переключение тумблера только при выключенном питании**. В противном случае устройство может временно реагировать на действия пользователя некорректно.

Для корректной работы устройства:

- Отключите руль от питания, отсоединив шнур USB от разъема PC или игровой приставки.
- Произведите переключение угла поворота.
- Подключите обратно шнур USB к разъему игрового устройства.

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ

По умолчанию педали газа (19) и тормоза (18) дублируют кнопки L2 и R2, на которые, как правило, во всех гоночных играх назначаются указанные функции.

Встроенное программное обеспечение руля позволяет переназначить кнопки по умолчанию.

Кнопки, которые могут быть продублированы педалями:
A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Настройка

- Зажмите кнопки SHARE (7) и OPTIONS (8) на 3 секунды, пока световой индикатор (4) не начнет часто мигать зеленым.
- Нажмите педаль, на которую нужно назначить другую кнопку. При этом индикатор (4) сменит мигание на более медленное.
- Нажмите кнопку, которую требуется продублировать. При успешном назначении индикатор прекратит мигание.

Возврат настроек педалей по умолчанию

Зажмите кнопки SHARE (7) и OPTIONS (8) на 7 секунд, пока индикатор не начнет часто мигать зеленым, после чего мигание прекратится. Это означает, что педалям возвращены кнопки по умолчанию.

Обратите внимание, что настройки сохраняются после отключения питания.

Чтобы выйти из режима переназначения кнопок без сохранения, нажмите сочетание кнопок SHARE (7) и OPTIONS (8) повторно. Либо подождите 10 секунд.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Зажмите кнопки SHARE (7) и OPTIONS (8) на 3 секунды, пока индикатор не начнет часто прерывисто мигать.
- Кнопки на D-Pad (3) регулируют чувствительность:
-Кнопка Вверх увеличивает чувствительность,
-Кнопки Влево и Вправо устанавливают чувствительность на уровень Средний,
-Кнопка Вниз уменьшает чувствительность.
Нажмите одну из указанных выше кнопок D-Pad (3) для установки желаемой чувствительности.
- Световой индикатор (4) перестанет мигать, что означает, что изменение чувствительности прошло успешно.

Чтобы восстановить настройки по умолчанию, зажмите кнопку Options (8) на 4 секунды.

Обратите внимание, что при подключении к PC, по умолчанию включен Слабый режим чувствительности.

При подключении к любой из консолей по умолчанию установлен Средний режим чувствительности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К NINTENDO SWITCH

- Подсоедините руль кабелем USB к док-станции игровой приставки Nintendo Switch. После чего включите приставку.
- Используйте переходник USB - USB Type C для подключения руля напрямую к игровой приставке.
- Световой индикатор (4) загорится зеленым, что означает, что он подключен к приставке и готов к использованию.

Используйте сочетание кнопок SHARE (7) и OPTIONS (8) для создания скриншота.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>
или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; использование изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания иностранных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимыми законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PS3

- Подключите педали к рулю, а сам игровой руль к игровой приставке Plastation 3.
- Включите Plastation 3.

Если во время игры вылезет всплывающее окно, нажмите кнопку Mode (5) для того, чтобы скрыть его.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX 360

- Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННЫЙ оригинальный контроллер Xbox 360 к рулю кабелем USB, используя для этого разъем (15).
- Подключите педали к рулю, а сам игровой руль к игровой приставке Xbox 360. После чего включите Xbox 360.
- Нажмите кнопку Mode (5) на руле, после чего световой индикатор загорится зеленым. Руль готов к использованию.

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Индикатор не загорается.
-Проверьте подключение контроллера и руля. Используйте исправный кабель USB.

2. Руль не реагирует в меню консоли и в игре.
-Возможно, нарушен подключение между геймпадом и игровым рулём.

-Произведите процедуру перезагрузки консоли.

3. Поворот руля слишком резкий, или, наоборот, слишком медленный.

-Возможно, было произведено переключение тумблера без отключения руля от питания. Отключите руль, проверьте положение тумблера, установите желаемое положение, после чего подключено заново.

4. Педали перестали работать как газ и тормоз, а вместо этого повторяют нажатие других кнопок.

-Вероятно, была произведена процедура переназначения педалей. Чтобы вернуть настройки по умолчанию, зажмите кнопки SHARE (7) и OPTIONS (8) на 7 секунд, пока индикатор не начнет часто мигать зеленым, после чего мигание прекратится.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PS4

- Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННЫЙ оригинальный контроллер PS4 к рулю кабелем USB, используя для этого разъем (15).

2. Подключите педали к рулю, а сам игровой руль к игровой приставке PS4. После чего включите PS4.

3. Нажмите кнопку Mode (5) на руле, после чего световой индикатор (4) загорится зеленым. Руль готов к использованию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX ONE

- Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННЫЙ оригинальный контроллер Xbox One к рулю кабелем USB, используя для этого разъем (15).

2. Подключите педали к рулю, а сам игровой руль к игровой приставке Xbox One. После чего включите Xbox One.

3. Нажмите кнопку Mode (5) на руле, после чего световой индикатор (4) загорится зеленым. Руль готов к использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-Изделие стоит хранить в сухом месте, избегать попадания на него пыли и прямых солнечных лучей.

-Не допускайте попадание на изделие жидкости.

-Запрещается разбирать изделие, бросать в огонь и подвергать его воздействию высоких температур.

-В случае ненормального функционирования рулевой системы (при возникновении посторонних звуков, перегреве или запахе) следует немедленно прекратить использование изделия.

-Не допускается блокирование вентиляционных отверстий на рулевой базе.

-Недопустимо совать пальцы или предметы в отверстия под педалями. Это может привести к травмам или поломке.

Настоящим утверждается проверка работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеется. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ
</