

REDMOND

Умный мультипекарь SkyBaker RMB-M656/3S Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по
контактным данным, указанным в условиях гарантийного
обслуживания

RUS	8
UKR	19
KAZ	29



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньхэнь, Китай, 518049.

Виробник: «Пауэр Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1) Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футьян, Шеньхен, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ОРЛИС», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.


© REDMOND. Все права защищены. 2020.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ



Меры безопасности	8
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Устройство прибора	11
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	12
Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky	12
Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway	13
Замена съемных металлических панелей	14
Использование прибора	14
III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	15
Ошибки при приготовлении и способы их устранения	15
IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	16
Хранение и транспортировка	16
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	16
VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	17
VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18

A1

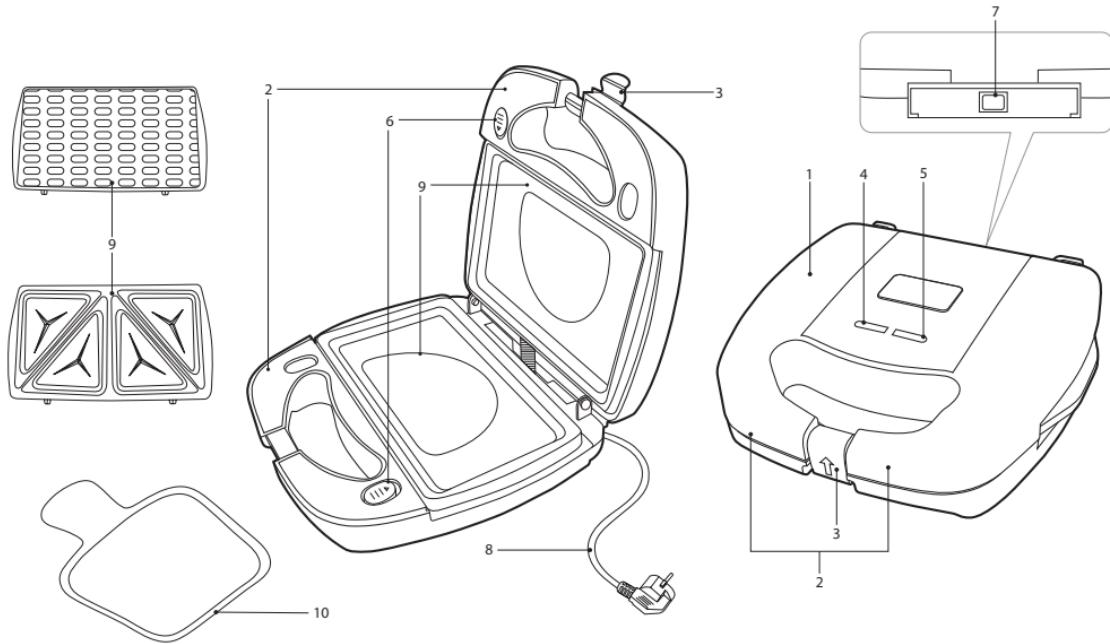


3

A2

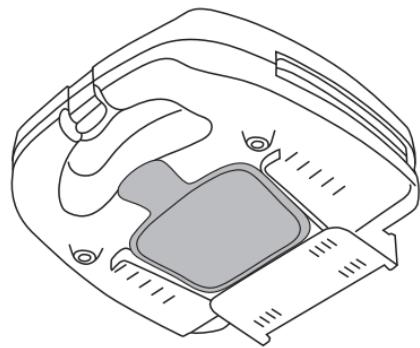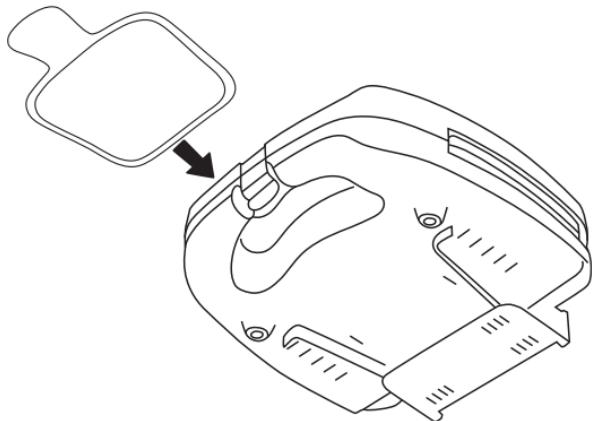


A3


RAMB-01

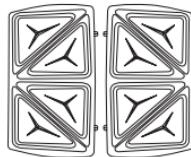


RAMB-02

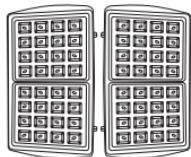


RAMB-03

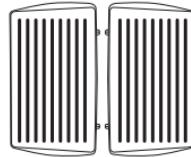


RAMB-04

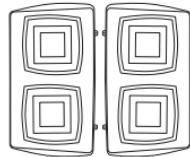


RAMB-05

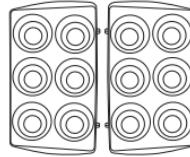


RAMB-06

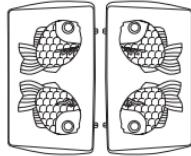


RAMB-07

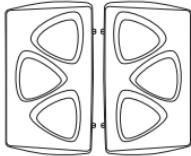


RAMB-08

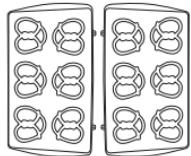


RAMB-09

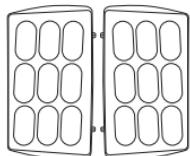


RAMB-10

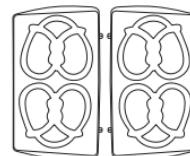


RAMB-11

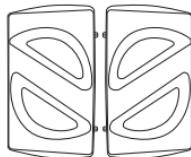


RAMB-12

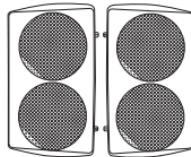


RAMB-13

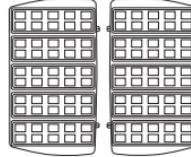

RAMB-14

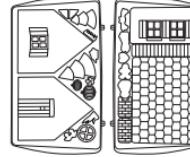


RAMB-15

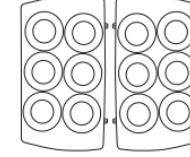


A3


RAMB-16

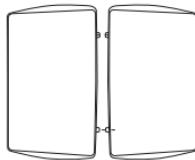


RAMB-17

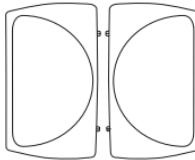


RAMB-18

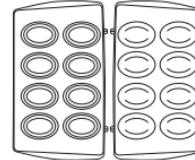


RAMB-19

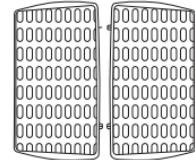


RAMB-20

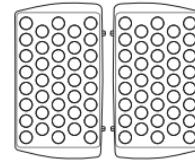


RAMB-21

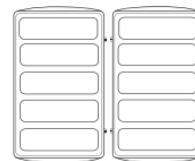


RAMB-22

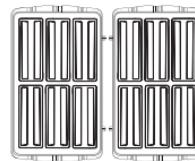


RAMB-23

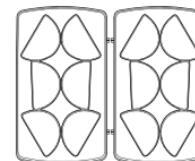


RAMB-24

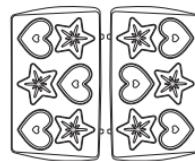


RAMB-25

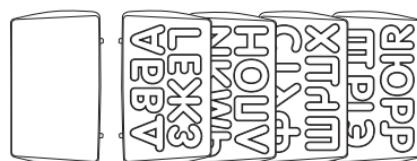


RAMB-26

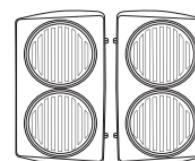

RAMB-27

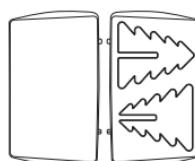


RAMB-28

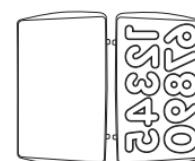


A3


RAMB-29

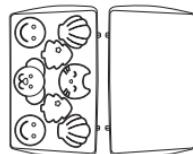


RAMB-30

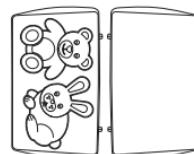


RAMB-31

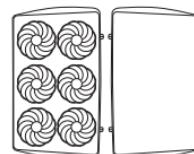


RAMB-32

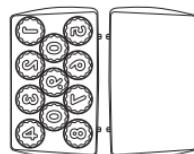


RAMB-33

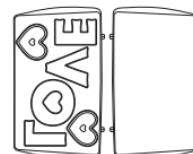


RAMB-34

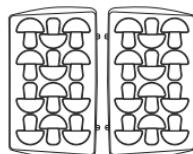


RAMB-35

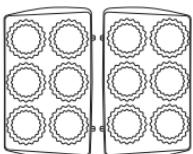


RAMB-36

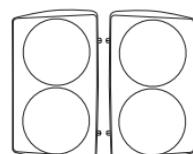

RAMB-38

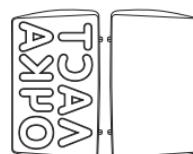


RAMB-40

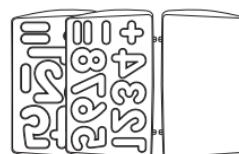

RAMB-42



RAMB-44

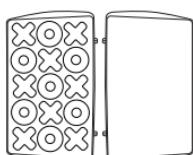

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умный мультипекарь SkyBaker RMB-M656/3S – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях с технологией дистанционного управления с мобильного устройства Ready for Sky.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации

изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Не

включайте прибор без продуктов. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.

- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например, занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура

питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Допускается использование прибора только при закрытой крышке.

- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



ВНИМАНИЕ! Во избежание некорректной работы прибора и возникновения постороннего запаха при эксплуатации не допу-

скайте попадания жидких ингредиентов и частиц пищи между съемными панелями и корпусом.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	SkyBaker RMB-M656/3S
Мощность.....	700 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Материал корпуса	бакелит, пластик
Защита от перегрева.....	невозвратная

Индикатор питания/нагрева.....	есть
Индикатор готовности к работе	есть
Поддон для сбора масла/жира.....	есть
Замок	двухуровневый
Тип управления	механический/дистанционный
Дистанционное управление	технология Ready for Sky
Стандарт передачи данных	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Длина электрошнуря.....	0,8 м
Вес нетто (в полной комплектации)	1,5 кг
Габаритные размеры	235 × 245 × 85 мм

Комплектация

Умный мультипекарь	1 шт.
Набор панелей RAMB-01	1 шт.
Набор панелей RAMB-17	1 шт.
Набор панелей RAMB-19	1 шт.
Поддон для сбора масла/жира.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема A1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Ручки

3. Двухуровневый замок
4. Индикатор питания/нагрева
5. Индикатор готовности к работе
6. Кнопки фиксации съемных панелей
7. Кнопка включения/выключения
8. Шнур электропитания
9. Комплект съемных панелей
10. Поддон для сбора масла/жира

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съемные детали промойте в теплой мыльной воде, полностью просушите перед установкой в прибор. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную термостойкую поверхность.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов (предварительно установив съемные панели) для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку панелей согласно разделу «Уход за прибором».

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky

Приложение Ready for Sky позволяет вам управлять прибором дистанционно в ближней зоне с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите приложение Ready for Sky из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.



Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.

2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.



Имя устройства совпадает с номером модели. Вы можете задать новое имя или оставить установленное по умолчанию.

3. В режиме ожидания (индикаторы не горят, нагрев не происходит) нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не прозвучат 3 коротких звуковых сигнала.

4. Во время соединения индикаторы нагрева/питания и готовности к работе будут по очереди мигать. После установки соединения прибор подаст 3 коротких звуковых сигнала и перейдет в режим ожидания. В случае ошибки прибор подаст 2 коротких звуковых сигнала.
5. Для отключения прибора от мобильного устройства в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения пока не прозвучат 3 коротких звуковых сигнала, затем 1 длинный.

i Для обеспечения стабильного соединения мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от мультипекаря.

Управлять техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет вы можете при помощи приложения R4S Gateway, а также одного из устройств с интегрированным гейтвейем: умного центра управления с видеокамерой SkyCenter RC-100S или центра умного дома SkyCenter RSC-11S. Приложение или гаджеты SkyCenter станут мостом между приборами серии Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway

1. Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (Ready for Sky) согласно разделу «Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky».
2. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена опе-

рационная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазине Google Play. Удостоверьтесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т.д.), Bluetooth включен.

3. Войдите в приложение R4S Gateway под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (Ready for Sky).
4. В приложении R4S Gateway проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyBaker RMB-M656/3S появится в списке доступных приборов.



ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением Ready for Sky.

К устройству-гейтвэю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду (одномоментно приложение R4S Gateway может работать только с одним аккаунтом). В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение и через приложение

R4S Gateway (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

 **ВНИМАНИЕ!** Части прибора могут сильно нагреваться в процессе работы. Не допускайте близко детей.

Замена съемных металлических панелей

1. Откройте крышку прибора.
2. Отодвиньте фиксатор панели на корпусе прибора и снимите металлическую панель. Повторите действие с другой панелью.
3. Отодвиньте фиксатор и установите выбранную панель в прибор так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе. Отпустите фиксатор. Повторите действие с другой панелью.

ВНИМАНИЕ! Обязательно отодвигайте фиксатор перед установкой сменной панели, не надавливайте на нее! Установка панели с усилием может привести к поломке фиксатора и выпадению панелей!

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить замену металлических панелей, если прибор подключен к электросети.

Использование прибора

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор без установленных панелей.

1. Подключите прибор к электросети. Прибор перейдет в режим ожидания (индикаторы не горят, нагрев не происходит).
2. Нажмите кнопку включения/выключения. Загорится индикатор питания/нагрева. Когда прибор достигнет рабочей температуры, загорится индикатор готовности к работе.



Для достижения оптимального результата производите закладку продуктов, когда загорается индикатор готовности к работе!

Продукт обязательно должен быть размороженным.

Не используйте продукты с большим содержанием воды, удалите лишнюю влагу перед началом приготовления. Большое количество выделяющейся из продукта воды может привести к перегреву и выходу прибора из строя.

3. Откройте крышку прибора. Положите на нижнюю нагревающую поверхность ингредиенты. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись.



Антипригарное покрытие панелей позволяет готовить без использования масла. Однако при желании вы можете нанести на рабочую поверхность панелей небольшое количество растительного или сливочного масла.

4. Расположите поддон для сбора масла/жира под мультипекарем, как показано на схеме **A2**, стр. 4.
5. Прижмите продукты верхней панелью до щелчка одного из уровней механизма блокировки крышки.

Для вашего удобства прибор оснащен двухуровневым замком, который позволяет варьировать толщину закладки продукта.

ВНИМАНИЕ! Не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к поломке! Если размер продукта превышает емкость панелей, уменьшите порцию.

5. Во время приготовления индикатор готовности к работе будет гореть постоянно. Время приготовления определяется согласно рецепту, видом продукта и вашим вкусом.

В процессе приготовления некоторых продуктов остатки жира/масла или жидких ингредиентов могут протекать под панели прибора. Это не является неисправностью.

7. Через некоторое время откройте крышку прибора. Извлеките готовое блюдо, используя деревянные или силиконовые кухонные лопатки.
 8. После приготовления отключите прибор от электросети. Очистите его в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультипекарях, рассмотрены возможные причины и пути решения.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОПЕКАЕТСЯ/ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ НИЖНЕЙ

Возможные причины	Способы решения
Долгая закладка продукта	Для равномерного приготовления с обеих сторон производите закладку продуктов быстро и сразу закрывайте мультипекарь

Возможные причины	Способы решения
Открывание мультипекара в процессе приготовления	В процессе приготовления старайтесь не открывать крышку прибора раньше рекомендуемого времени

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Блюдо готовится при открытой крышке	Готовьте при закрытой крышке
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель
Не соблюдается время приготовления	Соблюдайте рекомендации по приготовлению

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Продукт без масла. Панель не смазана	Смажьте маслом продукт или панель
Нарушены рекомендации приготовления продукта	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления

ПРОДУКТ ПЕРЕСЫХАЕТ

Продукт без масла. Приготовление при открытой крышке без масла	Смажьте маслом продукт или панель. Готовьте при закрытой крышке.
Слишком длительное время приготовления	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель

ПРОДУКТ ПРИЛИПАЕТ

Овощи слишком толсто нарезаны либо выложены на холодную панель. Длительное приготовление без масла	Соблюдайте рекомендации по приготовлению. Предварительно разогрейте панель и выкладывайте продукт, смазанный маслом
Мясо выложенено на раскаленную панель без масла (масло отсутствует в маринаде для мяса)	
Рыба выложена на раскаленную/холодную панель без масла	

ПРОДУКТ ВЫТЕКАЕТ

Слишком много жидкого продукта выложено на панель	Уменьшите закладку продукта. Измените консистенцию (сделайте продукт более густым)
---	--

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

В процессе приготовления жир и масло стекают через специальные желоба в панелях в поддон. Поддон и панели очищайте после каждого использования с обеих сторон, промывая в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Не используйте для очистки металлических панелей посудомоечную машину.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Приобрести дополнительные съемные панели к мультипекарю SkyBaker RMB-M656/3S и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond.company либо в магазинах официальных дилеров (схема A3, стр. 5-7).

RAMB-01 Сэндвич.

RAMB-02 Венские вафли.

RAMB-03 Гриль.

RAMB-04 Квадрат. Печенье, бисквиты, пирожки

RAMB-05 Пончики. Пончики, печенье

- RAMB-06 Рыбка.** Печенье, пряники
- RAMB-07 Треугольник.** Печенье, пряники, сырники
- RAMB-08 Крендель малый.** Крендельки, печенье, крекеры
- RAMB-09 Палочки.** Пряники, печенье, бисквиты
- RAMB-10 Крендель большой.** Сладкий крендель, брецель
- RAMB-11 Пирожки.** Сочни, пирожки, печенье, пряники, сырники
- RAMB-12 Голландские вафли.** Тонкие вафли, крекеры
- RAMB-13 Мини-вафли.** Вафли, печенье
- RAMB-14 Домик.** Фигурные пряники, печенье
- RAMB-15 Круг.** Печенье, пряники, бисквитные пирожные
- RAMB-16 Пицца.** Пицца, пироги из слоеного теста, запеканки
- RAMB-17 Омлет.** Омлет, пироги из слоеного теста, запеканки
- RAMB-18 Орешки.** Печенье со сладкой или соленой начинкой
- RAMB-19 Тонкие вафли.** Вафельные трубочки
- RAMB-20 Гонконгские вафли.**
- RAMB-21 Сосиски в тесте.** Тосты, печенье, выпечка из слоеного теста, французский тост
- RAMB-22 Чуррос.** Чуррос, печенье
- RAMB-23 Полукруг.** Печенье, пряники, пирожные, сырники
- RAMB-24 Сердечки и звездочки.** Печенье, пряники
- RAMB-25 Русский алфавит.** Печенье, пряники
- RAMB-26 Бургер.** Бургеры, омлет, сырники, запеканки
- RAMB-27 Елка.** Печенье, пряники
- RAMB-28 Цифры.** Печенье, пряники
- RAMB-29 Звери.**

- RAMB-30 Медведь и заяц.**
- RAMB-31 Курабье.**
- RAMB-32 Цифры в круге.**
- RAMB-33 LOVE.**
- RAMB-34 Грибочки.**
- RAMB-35 Тарталетки.**
- RAMB-36 Оладьи.** Оладьи, котлеты, омлет
- RAMB-38 ЛАСТОЧКА.**
- RAMB-40 Арифметика.**
- RAMB-42 ДИНОЗАВР.**
- RAMB-44 Крестики-нолики.**

VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикаторы не загораютсяся, панели не нагреваются	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
Во время работы появился запах пластика	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Ход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Попытка синхронизации не удалась	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
	Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве не активно	Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве
	Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко	Синхронизируемые устройства должны находиться в пределах 15 метров друг от друга

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе приложения Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покуп-

ки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска прибора.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Підключайте прилад лише до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога електробезпеки. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.
- Під час роботи металеві частини приладу нагріваються. Не торкайтесь до них руками, коли пристрій підключений до електромережі. Не вмикайте прилад без продуктів. Ніколи не торкайтесь внутрішніх поверхонь нагрітого приладу.
- Продукти можуть горіти, тому прилад не слід використовувати поблизу або під легкозаймистими матеріалами, наприклад, занавісками.

- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючийого за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в двернихотворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим,щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Прибор не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи віддаленого управління.

Допускається використання приладу лише з закритою кришкою.

- Не накривайте прилад під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.



УВАГА! Для уникнення некоректної роботи приладу і виникнення стороннього запаху при експлуатації не допускайте попадання рідких інгредієнтів і часточок їжі між знімними панелями і корпусом.

- Перед очищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Дітям віком від 8 років, а також особам із обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом чи знаннями можна користуватися приладом лише під наглядом і в тому разі, якщо їх було проінструктовано стосовно безпечного використання приладу й вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не мають грati з приладом. Тримайте прилад і його мережевий шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років. Очищення й обслуговування пристрою не можуть здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.
- Пакувальний матеріал (плівка, пінопласт тощо) може бути небезпечним для дітей. Небезпека задухи! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт прила-

ду має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



УВАГА! Заборонено використання приладу за будьяких несправностей.



ОБЕРЕЖНО! Гаряча поверхня!

Технічні характеристики

Модель.....	SkyBaker RMB-M656/3S
Потужність.....	700 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Матеріал корпусу.....	бакеліт, пластик
Захист від перегріву.....	безповоротний
Індикатор живлення/нагріву	€
Індикатор готовності до роботи	€
Піддон для збирання масла/жиру	€
Дворівневий замок.....	€
Тип управління	механічний/дистанційний
Дистанційне управління.....	технологія Ready for Sky
Стандарт передачі даних	Bluetooth v4.0
Підтримка на операційних системах.....	iOS, Android

Довжина шнура.....	0,8 м
Вага нетто.....	1,5 кг
Габаритні розміри.....	235 × 245 × 85 мм

Комплектація

Розумний мультипекар	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-01	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-17	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-19	1 шт.
Піддон для збирання масла/жиру.....	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова моделі (схема A1, стор. 3)

1. Корпус приладу
2. Ручки
3. Дворівневий замок
4. Індикатор живлення/нагріву
5. Індикатор готовності до роботи
6. Кнопки фіксації змінних панелей
7. Кнопка включення/виключення
8. Шнур електроживлення
9. Комплект змінних панелей
10. Піддон для збирання масла/жиру

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-ку-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмийте електрошнур. Корпус приладу пропріть вологовою тканиною та дайте йому висохнути. Зніміть деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу. Встановіть прилад на тверду рівну горизонтальну термостійку поверхню.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів.



Перш ніж використовувати прилад за призначенням, обов'язково здійсніть цикл нагрівання без продуктів (заздалегідь встановивши робочі панелі) для видалення технічного захисного мастила. Потім відключіть прилад від електромережі, дайте охолонути та очистьте панелі згідно з розділом «Догляд за приладом».

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ**Дистанційне управління приладом через додаток Ready for Sky**

Додаток Ready for Sky дозволяє вам управляти приладом дистанційно в близькій зоні за допомогою смартфона або планшета.

- Завантажте додаток Ready for Sky з магазину додатків App Store або Google Play (в залежності від операційної системи пристроя, що виробистовується) на свій смартфон або планшет.

i *Мінімальну підтримувану версію операційної системи уточнюйте на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазинах App Store і Google Play.*

- Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтесь підказок, що з'являються на екрані.

i *Ім'я приладу в списку доступних для підключення пристрой збігатиметься з номером моделі. Можна задати нове ім'я або залишити встановлене стандартне.*

- У режимі очікування (індикатори не горять, нагрівання не відбувається) натисніть і утримуйте кнопку включення/виключення, поки не пролунають 3 коротких звукових сигналі.
- Під час з'єднання індикатори живлення/нагріву і готовності до роботи будуть по черзі блимрати. Після установлення з'єднання пролунають 3 коротких звукових сигналі, і пристрій перейде в режим очікування. У разі помилки пролунають 2 коротких звукових сигналі.
- Для відключення приладу від мобільного пристроя в режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку включення/виключення поки не пролунають 3 коротких звукових сигналі, потім один довгий.

i *Для забезпечення стабільного з'єднання мобільний пристрій має знаходитись не більше ніж в 15 метрах від мультиплексаря.*

Управляти технікою з будь-якої точки світу за допомогою мережі Інтернет ви можете за допомогою програми R4S Gateway, а

також одного з пристрой з інтегрованим гейтвеем: розумного центру управління з відеокамерою SkyCenter RC-100S або центру розумного будинку SkyCenter RSC-11S. Додаток або гаджет SkyCenter стануть мостом між приладами серії Ready for Sky у вас вдома і вашим мобільним пристроям.

Віддалене керування приладами через додаток R4S Gateway

- Налаштуйте дистанційне керування приладом через основний керувальний додаток (Ready for Sky) відповідно до розділу «Дистанційне управління приладом через додаток Ready for Sky».
- Скачайте та встановіть програму R4S Gateway на смартфон або планшет, який ви збиратесь залишати вдома як гейтвей. На ньому повинна бути встановлена операційна система Android, мінімальні вимоги для якої вказані на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазині Google Play. Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі Інтернет (GSM, Wi-Fi тощо), Bluetooth увімкнено.
- Увійдіть в додаток R4S Gateway під тим же акаунтом, яким ви користуєтесь під час роботи з основним керувальним додатком (Ready for Sky).
- У додатку R4S Gateway проведіть пальцем по екрану зверху донизу (свайп): SkyBaker RMB-M656/3S з'явиться в списку доступних приладів.

УВАГА:

Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком R4S Gateway має знаходити-

ся вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних  побутових пристрій.

Не встановлюйте додаток Ready for Sky і R4S Gateway на один пристрій. Це може привести до збоїв у роботі програм.

Додаток R4S Gateway працює тільки з основним керувальним додатком Ready for Sky.

До пристрою-гейтвею можуть підключатися кілька мобільних пристройів, тобто одним і тим же пристроям можуть керувати кілька користувачів. При цьому пристрій виконуватиме останню отриману команду (одномоментно додаток R4S Gateway може працювати тільки з одним записом). У звязку з цим також неможливе одночасне керування пристроям через головну програму та через додаток R4S Gateway (не можна управляти пристроям із близькістю та віддаленої зони одночасно).

 **УВАГА!** Доступні частини можуть дуже нагріватися під час використання пристроя. Не допускайте близько дітей.

Заміна знімних металевих панелей

1. Відкрийте кришку пристроя.
2. Відсуньте фіксатор панелі на корпусі пристроя і зніміть металеву панель. Повторіть дію з іншою панеллю.
3. Відсуньте фіксатор і встановіть обрану панель в пристрій так, щоб виступи на ній збіглися з пазами в корпусі. Відпустіть фіксатор. Повторіть дію з іншою панеллю.

УВАГА! Обов'язково відсуваєте фіксатор перед установкою знімної панелі, не натискайте на неї! Установка панелі із зусиллям може привести до поломки фіксатора і випадання панелей!

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ здійснювати заміну металевих панелей, якщо пристрій підключений до електромережі.

Використання пристроя

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ включати пристрій без встановлених панелей!

1. Підключіть пристрій до електромережі. Пристрій перейде в режим очікування (індикатори не горять, нагрівання не відбувається).
2. Натисніть кнопку включення/виключення. Спалахне індикатор живлення/нагріву. Коли пристрій досягне потрібної температури, спалахне індикатор готовності до роботи.

 Для досягнення оптимального результату робіть закладку продуктів, коли загоряється індикатор готовності до роботи!

Продукт обов'язково повинен бути розмороженим.

Не використовуйте продукти з великим вмістом води, виділяйте зайву воду перед початком приготування. Велика кількість виділяється з продукту води може привести до перегріву і виходу пристроя з ладу.

3. Відкрийте кришку пристроя. Залежно від виду встановлених панелей покладіть на нижню нагрівальну поверхню інгредієнти. Стежте за тим, щоб ємкості панелей не переважалися.

 Антипригарне покриття панелей дозволяє готовувати без використання олії. Проте за бажанням ви можете нанести

на робочу поверхню панелей невелику кількість рослинної олії або вершкового масла.

4. Розташуйте піддон для збору масла/жиру під мультипекарем, як показано на схемі А2, стор. 4.
5. Притисніть продукти верхньою панеллю до клацання механізму блокування кришки.

Для вашої зручності прилад оснащений дворівневим замком, який дозволяє варіювати товщину закладки продукту.

УВАГА! Не застосовуйте надмірних зусиль, це може привести до поломки! Якщо розмір продукту перевищує ємність панелей, зменшіть порцію.

6. Під час приготування індикатор готовності до роботи горить безперервно. Час приготування визначається згідно з рецептом, видом продукту і вашим смаком.

У процесі приготування деяких продуктів залишки жиру/олії або рідких інгредієнтів можуть протікати під панелі приладу. Це не є ознакою несправності.

7. Через деякий час відкрийте кришку приладу. Вийміть готову страву, використовуючи дерев'яні або силіконові кухонні лопатки.
8. Після закінчення роботи відключіть прилад від електро-мережі. Очистіть його відповідно до рекомендацій розділу «Догляд за приладом».

III. ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

Помилки при приготуванні та способи їх усунення

Унаведений нижче таблиці зібрано типові помилки, яких припускаються при приготуванні їжі в мультипекарях, розглянуто можливі причини і шляхи вирішення.

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ПРОДУКТІВ ПРОПІКАЄТЬСЯ / ПРОСМАЖУЄТЬСЯ МЕНШЕ НИЖНЬОЇ

Можливі причини	Способи вирішення
Довга закладка продукту	Для рівномірного приготування з обох сторін робіть закладку продуктів швид-ко і відразу закривайте мультипекар
Відкривання мультипекара в процесі приготування	В процесі приготування намагайтесь не відкривати кришку приладу раніше рекомендованого часу

СТРАВА НЕ ПРИГОТУВАЛАСЯ ДО КІНЦЯ

Можливі причини	Способи вирішення
Блюдоgotується при відкритій кришці	Готуйте при закритій кришці
Продукт поміщене на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель
Не дотримується час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування

СТРАВА ПРИГОРАЄ

Продукт без олії. Панель не змащено олією	Змастіть олією продукт або панель
Порушені рекомендації з приготуванням продукту	Дотримуйтесь рекомендацій щодо часу приготування

ПРОДУКТ ПЕРЕСИХАЄ

Продукт без олії. Приготування при відкритій кришці без олії	Змасливіть олією продукт або панель. Готовіть при закритій кришці
Занадто тривалий час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій щодо часу приготування
Продукт поміщений на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель

ПРОДУКТ ПРИЛИПАЄ

Овочі занадто товсто нарізані або викладені на холодну панель. Триває приготування без олії	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування.
М'ясо викладено на розпечений панель без олії (олія відсутня в маринаді для м'яса)	Попередньо розігрійте панель і викладайте продукт, змащений олією
Рибу викладено на розпечений/холодну панель без олії	

ПРОДУКТ ВИТИКАЄ

Занадто багато рідкого продукту викладено на панель	Зменшіть закладку продукту. Змініть консистенцію (зробіть продукт більш густим)
---	--

IV. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Протирайте корпус приладу вологовою м'якою тканиною, стежачами за тим, щоб волога не потрапляла всередину приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати прилад, вилку та шнур електропостачання під струмінь води або занурювати їх у воду.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ при очищенні використовувати губки з абразивним жорстким покриттям і будь-які хімічно агресивні або інші речовини, що не рекомендовані для застосування з предметами, які контактиують з їжевою. Використовуйте тільки м'яку сторону губки!

У процесі приготування жир і масло стікають через спеціальні жолоби в панелях в піддон. Піддон і панелі очищайте після кожного використання з обох сторін, промиваючи в теплій воді з використанням м'якого миючого засобу. Не використовуйте для очищення металевих панелей посудомийну машину.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

V. ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прибрати додаткові знімні панелі до мультипекаря SkyBaker RMB-M656/3S і дізнатися про новинки продукції REDMOND можна на сайті www.redmond.company або в магазинах офіційних дилерів (схема А3, стор. 5-7).

RAMB-01 Сандвіч.

- RAMB-02** Віденські вафлі.
- RAMB-03** Гріль.
- RAMB-04** Квадрат. Печиво, бісквіти, пиріжки
- RAMB-05** Пончики. Пончики, печиво
- RAMB-06** Рибка. Печиво, пряники
- RAMB-07** Трикутник. Печиво, пряники, сирники
- RAMB-08** Крендель малий. Кренделі, печиво, крекери
- RAMB-09** Палички. Пряники, печиво, бісквіти
- RAMB-10** Крендель великий. Солодкий крендель, брецелі
- RAMB-11** Піріжки. Сочні, піріжки, печиво, пряники, сирники
- RAMB-12** Голландські вафлі. Тонкі вафлі, крекери
- RAMB-13** Міні-вафлі. Вафлі, печиво
- RAMB-14** Будиночок. Фігурні пряники, печиво
- RAMB-15** Круг. Печиво, пряники, бісквітні тістечка
- RAMB-16** Піцца. Піца, пироги з листкового тіста, запіканка
- RAMB-17** Омлет. Омлет, пироги з листкового тіста, запіканка
- RAMB-18** Горішки. Печиво з солодкою або соленою начинкою
- RAMB-19** Тонкі вафлі. Вафельні трубочки
- RAMB-20** Гонконгські вафлі.
- RAMB-21** Сосиски в тісті. Тости, печиво, выпічка з листкового теста, французький тост
- RAMB-22** Чуррос. Чуррос, печиво
- RAMB-23** Півкруг. Печиво, пряники, тістечка, сирники
- RAMB-24** Сердечка і зірочки. Печиво, пряники
- RAMB-25** Російський алфавіт. Печиво, пряники
- RAMB-26** Бургер. Гамбургері, омлет, сирники, запіканка
- RAMB-27** Ялинка. Печиво, пряники

- RAMB-28** Цифри. Печиво, пряники
- RAMB-29** Звірі.
- RAMB-30** Ведмідь і заєць.
- RAMB-31** Курабье.
- RAMB-32** Цифри в колі.
- RAMB-33** LOVE.
- RAMB-34** Грибочки.
- RAMB-35** Тарталетки.
- RAMB-36** Оладки. Оладки, котлети, омлет
- RAMB-38** ЛАСТОЧКА.
- RAMB-40** Арифметика.
- RAMB-42** ДИНОЗАВР.
- RAMB-44** Хрестики-нулики.

VI. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Індикатори не спалахують, панелі не нагріваються	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
Під час роботи з'явився запах пластика	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	Прилад перегрівся	Скоротіть час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між вмиканнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Здійсніть ретельне очищення приладу. Запах зниче після декількох вмикань

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Спроба синхронізації не вдалася	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрой	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрой
Спроба синхронізації не вдалася	Додаток Ready for Sky на мобільному пристрой не активний	Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрой
	Пристрої, що синхронізуються, знаходяться занадто далеко	Переконайтесь, що пристрої знаходяться в межах 15 метрів один від одного



УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усуненням помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення.

Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.company. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

VII. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтвер-

джена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу і витратні матеріали (керамічні і тefлонові покриття і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкіттің оқып шығыңыз да, оны анықтамалық реттінде сақтап көріңиз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауды мүмкін барлық жағдайларды қамтymайды. Бұл құрылыммен жұмыс кезінде қолдануши ақылға сүйеніп, абай әрі мүкітті болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, кала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетін тексерінің (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкес-сіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс кезінде құралдың металл бөлшектері қызады. Қурал электр желісіне қосулы кезде қол тигізбеніз. Өтімді салмай құралды қоспаңыз. Қызып тұрған құралдың ішкі беттеріне ешуақыт қол тигізбеніз.
- Азық-тұліктер күйіп кетуі мүмкін, сол себепті құралдарды жақын қолданбауға немесе тез тұтынатын материалдарды қолдануға болмайды, мысалы, перделер.

- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны та-
залаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден
өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепсели-
нен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қыстарында
немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз.
Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін,
үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін
қадағалаңыз.

STOP

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректен-
діру кабелі закымдалуы кепілдік шартта-
рына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен
қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп
соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр
бауы сервис-орталықта жылдам ауысты-
руды талап етеді.

- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдыра-
маныз. Аспап сыртқы таймер немесе қашықтықтан
басқарудың жеке жүйесі көмегімен жұмыс жа-
сауға арналмаған.

Құралды тек қақпағы жабық күйінде қолда-
нуға рұқсат беріледі.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа
төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде
жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұ-
зылуына және сыйнына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты азық ауда пайдалануға тыйым салыа-
ды: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде
заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың дұрыс жұмыс
жасамауын және пайдалану барысында бө-
тен істітің туындауын болдырmas үшін
алмалы-салмалы панель мен корпустың
арасына сұйық ингредиенттер мен тағам
бөлшектерінің тусуіне жол берменіз.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен
өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспап-
ты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұста-
ныңыз.

STOP Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ немесе оны ағып тұрған су астына қою!

- 8 және одан үлкен жастағы балаларға, сонымен қатар физикалық, сенсорлық немесе ой шектесулері бар немесе тәжірибе не білім жетіспешіліктері бар тұлғаларға құралды тек қараумен және/немесе егер олар құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау алғып, оны пайдаланумен байланысты қауіпті сезсе ғана қолдануға болады. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Құрал мен оның электр желісі сымын 8 жастан кіші балалар үшін қол жетімсіз жерде ұстаңыз. Құрылғыны тазалау мен оған қызмет көрсету ересектердің қарауысыз балалармен іске асырылмауы қажет.
- Орам материалы (улдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетептін жерде сақтаңыз.

- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксізжасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Үстікі бет!

Техникалық сипаттамалары

Улгі	SkyBaker RMB-M656/3S
Куаты.....	700 Вт
Коректену.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	дәреже I
Корпус материалы.....	бакелит, пластик
Қызып кетуден сақтау.....	қайтарымсыз
Қыздыру/жұмыс индикаторы.....	бар
Жұмысқа даярлық индикаторы	бар
Майды жинауға арналған түпкөйма	бар

Кақпақтың белгілегіші.....	бар
Басқару типі.....	механикалық/қашықтықты
Қашықтық басқару.....	Ready for Sky технологиясы
Деректерді беру стандарты	Bluetooth v4.0
Операциялық жүйелерінде қолдау.....	iOS, Android
Бау ұзындығы.....	0,8 м
Таза салмағы	1,5 кг
Габаритті өлшемдері	235 × 245 × 85 мм

Жинағы

Ақылды мультинаубайшы.....	1 дана
Панельдердің жиынтығы RAMB-01.....	1 дана
Панельдердің жиынтығы RAMB-17.....	1 дана
Панельдердің жиынтығы RAMB-19.....	1 дана
Майды жинауға арналған түпкөйма.....	1 дана
Рецепті кітабы.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусынан жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Корпус
2. Тұтқалар
3. Кақпақтың белгілегіші
4. Қыздыру/жұмыс индикаторы
5. Жұмысқа даярлық индикаторы

6. Аудиырылатын панельдерді белгілеу батырмалары
7. Қосу/сөндіру батырмасы
8. Электр қоректендіру бауы
9. Панельдер жиынтығы
10. Майды жинауға арналған түпкөйма

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алым тастаңыз.



Корпустағы ескерметтің жапсырма, жапсырма-қорсеткіші (бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені орнанды міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болған температурасында ұстау керек.

Электр сымын толықымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мүқият кептіріңіз. Қанылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.



Құралды мақсатына қарағай қолданар алдында, техникалық корғаныс майын көтіру үшін жүктелген құралдың (жұмыс

панельдердің алдын ала орнатып) міндетті түрде қыздыру циклын жүргізу керек. Одан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз, сұтының және «Аспапты құту» тарауына сәйкес панельдерді тазартыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

Ready for Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді.

1. Өзініздің смартфон немесе планшетіңізге Ready for Sky қосымшасын App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты).

i Минималды қордаптаудың операциялық жүйені компоненттерін www.redmond.com компанияның официалдық сайтында немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы қөмекші сөздерді орындан отырыңыз.

i Косу үшін қолжеттімді құрылғылардың тізімінде құралдың атапуы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа атапуды белгілеуге немесе бастапқы күй бойынша орнатылған атын қалдыруға болады.

3. Құту тәртібінде (индикаторлар жаңып түрған жоқ, қызыу орын алған жоқ) косу/сөндіру батырмасын басыңыз және 3 қысқа дыбыстық белгі шыққанға дейін басып тұрыңыз.

4. Байланыс орнату кезінде қызыдыру/жұмыс және жұмысы да яярлық индикаторлары кезек-кезек жылдылықтайды. Байланыс орнатылғаннан кейін құрал 3 қысқа дыбыс белгісін береді және күту тәртібіне көшеді. Қате кеткен жағдайда құрал 2 қысқа дыбыс белгісін береді.
5. Құралды үялы құрылғыдан күту тәртібінде ажырату үшін косу/сөндіру батырмасын басыңыз және 3 қысқа дыбыстық белгі шыққанға дейін басып тұрыңыз, содан кейін 1 ұзақ.

i Тұрақты байланысты қамтамасыз ету үшін үялы құрылғы мультинауғайшыдан 15 метрден алыс орналаспау керек. Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен техниканы R4S Gateway қосымшасы, сондай-ақ, интеграцияланған гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқару аласызы: SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және үялы құрылғының бар Ready for Sky сериялық құралдар арасындағы көпір болады.

R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты қашықтықтан басқару

1. «Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Ready for Sky) арқылы аспапты қашықтықтан аударуды балтап қойыңыз.
2. R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын смартфонда немесе планшетке жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды

талаптар компанияның www.redmond.company ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. Құралының Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке қосылу екендігіне көз жеткізіліз.

3. R4S Gateway қосымшасына негізгі басқаруыш қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт арқылы кіріңіз.
4. R4S Gateway қосымшасында экран бойымен сауасының избен жоғарыдан төмөнге жүрініз (свайп): SkyBaker RMB-M656/3S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Тұрақты қосылышты қамтамасыз ету үшін R4S Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз немесе планшетіңіз пайдаланатын түрмисстық аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Ready for Sky және R4S Gateway қосымшаларын бір үялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілігіне алып келуі мүмкін.

R4S Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқаруыш қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысина бірнеше үялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара алады. Сонымен бірге аспап соғыры алғынған команданы орындаітын болады (бір сәтте R4S Gateway қосымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты негізгі қосымша және R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты бір уақытта басқару мүмкін емес (аспалты алыс және жақын аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде қолжетімді бөліктер қатты қызыу мүмкін. Балаларды жақын жіберменіз.

Алмалы-салмалы метал панельдерді аудыстыру

1. Құрал қақпағын ашыңыз.
2. Құрал корпусындағы панель бекіткішін жылжытыңыз және металл панельді шешіңіз. Басқа панельмен осы әрекетті қайталаңыз.
3. Бекіткішті жылжытыңыз және таңдалып алынған панельді панельге ондағы дөңестер корпустағы жіктермен сыйкес келетіндегі етіп орнатыңыз. Бекіткішті жіберіңіз. Басқа панельмен осы әрекетті қайталаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алмалы-салмалы панельді орнатар алдында міндетті түрде бекіткішті жылжытыңыз! Панельді қүшпен орнату бекіткіштің сынуына әкелу мүмкін және панельден құлап кетеді!



Егер құрал электр желісіне қосулы бұрса, металл панельдерді аудыстыруды жүргізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Құралды пайдалану



Құрылғыны белгіленбеген тақтайшасыз іске қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

1. Құралды электр желісіне қосыңыз Құрал күту тәртібіне көшеді (индикаторлар жаңып тұрған жок, қызыр орын алған жок).
2. Қосу/сөндіру батырмасын басыңыз. Қыздыру/жұмыс индикаторы жанады. Құрал қажетті температурага жеткенде, жұмысқа даярлық индикаторы жанады.

- i** Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін өнімнің салуын жұмысқа даярлық индикаторы жаңған кезде жүргізіңіз!

Азық-түлік міндетті түрде ертілген болуы тиіс.

Көп субар өнімдерді пайдаланбаңыз, пісіру алдында артық ылғалды жойыңыз. Өнімнен бөлінетін судың көп мөлшерін құралдың қызып кетуіне және істен шығуна ақелу мүмкін.

3. Құралдың қақпағын ашыңыз. Орнатылған панельдердің түрлеріне қарай астыңы қыздырышы бетіне ингредиенттерді әзірлеуге арналған өнімдерді салу керек. Панельдер ыдыстары толып қалмауын бақылаңыз.

- i** Панельдердің қызып кетуге қарсы жабыны майды қолданбай әзірлеуге мүмкіндік береді. Бірақ сіз қаласаның жұмыс бетінен өсімдік немесе сары майдын шамалы мөлшерін қолдана аласыз.

4. A2 схемасында көрсетілгендей, құнбағыс майын/май жинауға арналған табанды мультипекарем астында орналастырыңыз, бет. 4.
5. Өнімдерді жоғары панельмен қақпақты бұғаттағыштың механизмінің шертуге дейін қысыңыз.

Сізге ыңғайлы болуы үшін құрал екідәрежелі құлышпен жабдықталған, ол өнімді салу қалыңдығын бақылауға мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамадан тыс күш жұмсаңыз, бул сынуға ақелу мүмкін! Егер өнім көлемі панель ыдысынан улкен болса, бөлікті азайтыңыз.

6. Әзірлеу кезінде жұмысқа даярлық индикаторы үздіксіз жаңып тұрады. Дайындау үақыты рецепте байланысты және азық-түліктің түріне байланысты белгіленеді.

Кейбір өнімдердің дайындау барысында тон майдын/майдың немесе сұйық ингредиенттердің қалдықтары аспап панелінің астына ағуы мүмкін. Бұл ақаулық емес.

7. Біршама үақыт өткеннен кейін құралдың қақпағын ашыңыз. Ағаш немесе силикон асүй қалақтарын қолдана отырып дайын тағамды алып шығыңыз.
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз. Оны «Аспалты күтү» тарауының ұсыныстарына сәйкес тазартыңыз.

ІІІ. ӘЗІРЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР

Тағам әзірлеудегі қателіктер және оларды жою тәсілдері

Төменде ұсынылған кестеде мультинаубайханаларда тағам әзірлеу кезінде жіберілетін типтік қателіктер жинастырылып, ықтимал себептер мен оларды шешу жолдары қарастырылды.

АЗЫҚ-ТҮЛІКТІҢ ҮСТІҢГІ БӨЛІГІ АСТЫҢЫ БӨЛІГІНЕ ҚАРАҒАНДА ТЕЗПІСІРІЛЕДІ / ҚУЫРЫЛАДЫ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Өнімді салу ұзаққа созылуда	Екі жағынан біркелкі болып әзірлену үшін өнімді жылдам салып, мультиаспазды деру жабыңыз

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Әзірлеу барысында мультиаспаз ашылуда	Әзірлеу барысында аспаптың қақлағын - ұсынылған уақыттан ертерек ашпауга тырысыңыз.

ТАҒАМДАР АЯЫНА ДЕЙІН ДАЙЫНДАЛҒАН ЖОҚ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Тағамды қақлағы ашық кезінде әзірлеу	Тағамды қақлақты жауып әзірленіз
Өнім сүйк панельге қойылды	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз
Әзірлеу уақыты сақталынбайды	Әзірлеу бойынша ұсынымдарды сақтаңыз

ТАҒАМ КҮЙІП КЕТЕДІ

Өнім майсыз. Панельге май жағылған жоқ	Өнімге немесе панельге май жағыңыз
Өнімді әзірлеу кезінде ұсынымдар бұзылған	Әзірлеудің уақыты бойынша ұсынымдарды сақтаңыз

ӨНІМ КЕУІП ҚАЛАДЫ

Өнім майсыз. Май қосылмай ашық қақпақ кезінде әзірлеу	Өнімге немесе панельге май жағыңыз. Жабық қақпақ кезінде әзірленіз
Әзірлеу уақыты тым қысқа	Тағам әзірлеудің уақыты бойынша ұсынымдарды сақтаңыз
Өнім сүйк панельге қойылды	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз

ӨНІМ ЖАБЫСЫП ҚАЛАДЫ

Көкөністер тым қалың болып кесілді немесе сүйк панельге қойылды. Майды қоспай ұзақ әзірлеу	Әзірлеу бойынша ұсыныстарды сақтаңыз. Панельді алдын ала қыздырыңыз және май жағылған өнімді қойыңыз
Ет май қосылмай қатты қыздырылған панельге қойылды (етке арналған маринадта майдың жоқтыбы)	Балық, май қосылмай қатты қыздырылды/сүйк панельге қойылды

ӨНІМ АҒЫП КЕТЕДІ

Панельге тым көп сүйк өнім қойылды.	Өнімнің салуын азайтыңыз. Консистенциясын өзгертіңіз (өнімді қоюырақ жасаңыз)
-------------------------------------	---

IV. АСПАПТЫ КҮТҮ

Құралдың түркүн ылғалды жұмысқа шуберекпен сүртініз.

Құрал айыр және электр қуатының ұмын судың ағысы астына қоюға немесе суға салуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Сырты қалың сорғышты және кез келген химиялық затты тазалауға тиым салынады, азық-түлікке жақын болатын заттарға қолдану ұсынылмаған! **Жөкенің жұмысқа жағын ғана қолданыңыз!**

Құралдың түркүн ылғалды жұмысқа шуберекпен сүртініз. Әзірлеу процесінде май панельдердегі арнаулы астаушалар арқылы түпқоймаға ағады. Түпқойма мен панельді жұмысқа жуғыш құралын пайдаланып, әр пайдаланудан кейін жылу суда жуып,

тазалаңыз. Металл панельдерді тазалау үшін ыдыс жуатын машинаны қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелиу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

V. ҚОСЫМША ЖИҮНТЫҚ

www.redmond.company сайтынан болмаса ресми дилерлер дүкендерінен SkyBaker RMB-M656/3S шағын наубайханасының қосымша алмалы панельдерді алуға және REDMOND өнімінің жаңалықтары туралы білуге болады (**A3** сурет, 5–7 бет).

RAMB-01 Сэндвичтер.

RAMB-02 Веналиқ вафли.

RAMB-03 Қақтама.

RAMB-04 Шарши. Печенье, бисквит, бәліштер

RAMB-05 Бүйрекше нандар. Бүйрекше нандар, печенье

RAMB-06 Балық. Печенье, пірәндіктер

RAMB-07 Үшбұрыш. Печенье, пірәндіктер, ірімшік салып пісірілген нан

RAMB-08 Майда бұрама тоқаш. Ширатпа тоқаштар, печенье, крекерлер

RAMB-09 Таяқшалар. Пірәндіктер, печенье, бисквит

RAMB-10 Ірі бұрама тоқаш. Тәтті бұрама тоқаштар, брецельдер

RAMB-11 Бәліштер. Сочни, бәліштер, печенье, пірәндіктер, ірімшік салып пісірілген нан

RAMB-12 Голландиялық вафли. Жұқа вафлилер, крекерлер

RAMB-13 Шағын вафлилер. Вафлилер, печенье

RAMB-14 Үйшік. Пішиңді пірәндіктер, печенье

RAMB-15 Шеңбер. Печенье, пірәндіктер, бисквитті бәліш

RAMB-16 Пицца. Пицца, қатпарлы қамырдан бәліш, көмеш

RAMB-17 Омлет. Омлет, қатпарлы қамырдан бәліш, көмеш

RAMB-18 Жаңғақтар. Тәтті немесе түзді салмасы бар печенье

RAMB-19 Жұқа вафлилер. Вафельді таяқшалар

RAMB-20 Гонконгтық вафли.

RAMB-21 Қамырда піскен сосиска. Тосттар, печенье, қатпарлы қамырдан пісірілген нан, француз тосты

RAMB-22 Чуррос. Чуррос, печенье

RAMB-23 Жартылай шеңбер. Печенье, пірәндіктер, бәліш, ірімшік салып пісірілген нан

RAMB-24 Жүректер және жұлдыздар. Печенье, пірәндіктер

RAMB-25 Орыс алфавиті. Печенье, пірәндіктер

RAMB-26 Бургер. Бургер, омлет, ірімшік салып пісірілген нан, көмеш

RAMB-27 Шырша. Печенье, пірәндіктер

RAMB-28 Сандар. Печенье, пірәндіктер

RAMB-29 Аңдар.

RAMB-30 Аю мен қоян.

RAMB-31 Курабье.

RAMB-32 Шеңбердегі сандар.

RAMB-33 LOVE.

RAMB-34 Саңырауқұлақшалар.

RAMB-35 Тарталеткалар

RAMB-36 Құймақтар. Құймақтар, котлеттер, омлет

RAMB-38 ЛАСТОЧКА.

RAMB-40 Арифметика.

RAMB-42 ДИНОЗАВР.

RAMB-44 Крестики-нолики

VI. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫГАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Индикаторларжанбайды, панель қызылдырылмайды	Курал электр желісіне қосылмаган	Күралды электр желісіне қосыныз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Күралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыныз

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Жұмыс кезінде пластиктің ісі шығады	Аспап қызып кеткен	Аспаптың үздіксіз жұмысының үқыбытының қыскартыныз. Қоспалар алдында аралықтарды үлғайтыңыз
	Аспап жана, ісі қорғаныс жабындысынан шығады	Аспапты мүккяйт тазалаңыз. Иіс бірнеше қоспалардан соң кетеді
Синхронизациялау арекеті сатыс болды	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясы ажыратылған	Ұялы телефонда Bluetooth функциясын қосыныз
	Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосымшасы белсенді емес	Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосымшасын ашыңыз
	Синхронизациялау арекеті сатыс болды	Синхронизацияланатын құралдар тым алыс
		Құрылғылар бір бірінен 15 метр шеңілде екендейтін көз жеткізіңіз

i НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барыныз және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктері жою бойынша біздің мамандардан көнег алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз берілгенде мамандардың жұмысынан жақыннан жүргізу көзінде ескерілетін болады.

Сіздің елініздең REDMOND өнімінің пайдаланушыларын колдау қызметтіңін байланыс мәліметтерін www.redmond.kz.

сотрапу сайтынан қаруға болады. Сізге осы сайттағы кері байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады. Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

VII. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен раастаған жағдайдағанда күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жондемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (кыш және телефондық тығыздар уштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарандылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендірі жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жыл (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – углінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануши нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мундай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лактырманыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMB-M656-3S-CIS-UM-1