


**Помогу достичь  
просветления!**

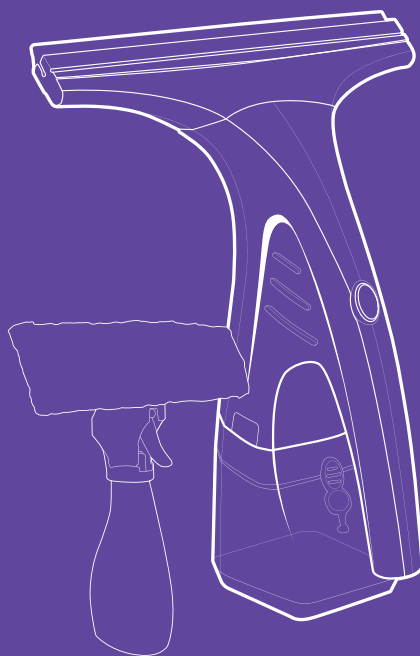

**Стеклоочиститель  
КТ-5163**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство стеклоочистителя .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

## Общие сведения

Стеклоочиститель КТ-5163 — это набор для мойки стекол, зеркал, кафельных и пластиковых поверхностей. В комплект входит распылитель, тряпка из микрофибры и сам стеклоочиститель — небольшой аккумуляторный пылесос со скребком для всасывания жидкостей и очистки плоских влагостойких поверхностей.

Благодаря работе от аккумулятора устройство имеет неограниченный радиус действия. Небольшие габариты и малый вес стеклоочистителя делают процесс уборки простым и удобным.

Устройство может применяться для мойки окон, зеркал, кафельной плитки, душевых кабинок, стеклянных дверей, гладких пластиковых поверхностей, стеклянных столов, подвесных потолков и даже для мойки автомобиля! Стеклоочистителем можно с легкостью собрать конденсат с окон или со стен в ванной комнате.

Стеклоочиститель собирает влагу лучше, чем обычный резиновый скребок и не оставляет потеков от грязной воды, при этом не требуется использовать салфетки или полотенца для вытирания поверхности насухо.

## Комплектация

1. Стеклоочиститель — 1 шт.
  - Всасывающая головка со скребком — 1 шт.
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Резервуар для воды с заглушкой — 1 шт.
2. Распылитель — 1 шт.
  - Моющая головка — 1 шт.
  - Резервуар для моющего средства — 1 шт.
3. Тряпка — 1 шт.
4. Блок питания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство стеклоочистителя



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает стеклоочиститель.  
**Индикатор** горит непрерывно, когда устройство включено. Индикатор мигает во время зарядки и горит непрерывно, когда устройство заряжено.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте из коробки стеклоочиститель и аксессуары, удалите все упаковочные материалы.

Если стеклоочиститель приобретен в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре. Зарядите устройство.

Вставьте всасывающую головку в моторный блок до упора так, чтобы кнопка отсоединения всасывающей головки находилась снизу.



Присоедините резервуар для воды к нижней части моторного блока до щелчка так, чтобы заглушка на резервуаре для воды находилась напротив ручки стеклоочистителя.

Наденьте тряпку на моющую головку распылителя концом, на котором нет текстильной застежки. Затем откройте застежку, немного оттяните резинку рядом с ней в сторону и закрепите другой конец тряпки на моющей головке. Закрепите тряпку на головке застежкой.



Налейте в резервуар для моющего средства распылителя моющее средство и плотно накрутите головку распылителя. Вместо моющего средства вы можете использовать чистую воду.

### Зарядка аккумулятора

Если при включении устройства индикатор мигает, значит необходимо зарядить устройство. Поставьте стеклоочиститель на устойчивую сухую ровную горизонтальную поверхность, подключите шнур блока питания к разъему для зарядки

на устройстве, а затем блок питания к розетке. Во время зарядки индикатор мигает. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит непрерывно. После зарядки отсоедините шнур блока питания сначала от источника питания, затем от устройства.

Время полной зарядки составляет 3,5–4,5 ч. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните стеклоочиститель при температуре от 0 до 40 °С. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 2 часов. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

**Примечание.** Устройство не включается во время зарядки.

### Использование

1. Если поверхность сильно загрязнена, то вымойте ее. Для этого вы можете нанести моющее средство или воду на очищаемую поверхность с помощью распылителя, нажимая на курок, затем, прижав тряпку на моющей головке распылителя к очищаемой поверхности, провести ею сверху вниз.
2. Распылите моющее средство или воду на очищаемую поверхность с помощью распылителя. Для распыления жидкости направьте моющую головку в сторону очищаемой поверхности и нажимайте на курок распылителя.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на стеклоочистителе, чтобы включить устройство. При этом загорится индикатор.

**Примечание.** Если после включения устройства индикатор мигает, значит необходимо зарядить стеклоочиститель.

4. Поместите скребок на очищаемую поверхность и, слегка надавливая, проведите сверху вниз. Последовательными движениями очистите всю поверхность.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить устройство.
6. Вылейте воду из резервуара для воды. Для этого нажмите на фиксаторы резервуара для воды и потяните резервуар в сторону от стеклоочистителя. Откройте заглушку резервуара для воды, потянув за нее, и слейте воду.

**Внимание!** Следите, чтобы уровень воды в резервуаре не превышал отметку МАКС.



### Советы

Скребок собирает воду с очищаемой поверхности, которая потом засасывается стеклоочистителем. В труднодоступных местах можно проводить скребком снизу вверх или по горизонтали. Перед тем как повернуть стеклоочиститель, убедитесь, что уровень воды в резервуаре не превышает максимальную отметку, в противном случае вода будет выливаться через всасывающий канал, расположенный под скребком.

Если нижний край окна или подоконник мешает работе со стеклоочистителем, поверните стеклоочиститель на бок, и проводите скребком по горизонтали. В этом случае рекомендуется нижний край окна очищать в конце.

Когда вода в резервуаре для воды достигнет отметки МАКС, выключите стеклоочиститель и слейте воду из резервуара.

Скребок следует держать перпендикулярно или под небольшим углом к поверхности. Если угол будет большой, всасывающий канал может перекрыться.

Не надавливайте сильно на скребок, иначе эффективность очистки может уменьшиться.

Не всасывайте стеклоочистителем пенящиеся моющие средства и средства, содержащие спирт. Если вы моете окно таким средством, то вначале вытрите средство тряпкой, затем увлажните стекло водой (с помощью распылителя), после чего воспользуйтесь стеклоочистителем для финальной очистки.

Стеклоочиститель собирает воду с поверхности, а потому он эффективен только на влажных поверхностях. Не проводите очистителем по сухой поверхности — эффективность такой очистки будет мала. Если в процессе чистки неочищенная часть поверхности успела высохнуть, следует увлажнить ее водой или моющим средством из распылителя.

Не рекомендуется использовать стеклоочиститель на неровных или рельефных поверхностях во избежание порчи резинового скребка.

На некоторых окнах стеклоочиститель может оставить капли жидкости вдоль оконной рамы из-за того, что конфигурация рамы не позволяет придвинуть резиновый скребок вплотную к ней. В этом случае протрите остатки воды тряпкой или салфеткой.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.

Опустошайте и промывайте резервуар для воды после каждого использования. Не допускайте застаивания воды в резервуаре. Чтобы слить воду из резервуара, отсоедините его от устройства. Для этого нажмите на фиксаторы резервуара для воды и потяните резервуар в сторону от стеклоочистителя. Откройте заглушку резервуара для воды, потянув за нее, и слейте воду. Для чистки резервуара изнутри наполните его чистой водой до отметки МАКС, закройте заглушку несколько раз встряхните резервуар. Слейте воду. После этого просушите резервуар, оставив его с открытой заглушкой на несколько часов.



Отсоедините всасывающую головку со скребком от моторного блока. Для этого нажмите на кнопку отсоединения всасывающей головки и потяните ее в сторону от устройства. Затем вымойте всасывающую головку со скребком в теплой воде мягкой губкой с мылом. Для чистки не используйте абразивные материалы. Убедитесь, что всасывающее отверстие под скребком не заблокировано. При необходимости очистите его щеткой с мягким ворсом.

**Примечание.** Снятие всасывающей головки в новом устройстве может быть затруднительным.

Тряпку можно стирать в стиральной машине при 40 °С. Не используйте средство для полоскания и кондиционер, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать устройство на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», затем хорошо просушите.

Храните стеклоочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 2 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите устройство, как это описано в главе «Зарядка аккумулятора»

### Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден блок питания со шнуром	Обратитесь в сервисный центр для замены



### **Устройство включается, индикатор мигает**

Возможная причина	Решение
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство, как это описано в главе «Зарядка аккумулятора»

### **Стеклоочиститель оставляет разводы**

Возможная причина	Решение
Скребок загрязнился	Очистите скребок

### **Неэффективная очистка поверхности**

Возможная причина	Решение
Поверхность, которую вы очищаете, сухая или неровная	Распылите воду или моющее средство на очищаемую поверхность. Очищайте только гладкую поверхность

### **Из всасывающей головки вытекает вода**

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды переполнен	Вылейте воду из резервуара

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
  - выход:  $\approx$ 5 В, 0,6 А
2. Мощность: 12 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,3 А\*ч (4,81 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - стеклоочистителя: III
  - блока питания: II
5. Время работы: 20 мин
6. Время зарядки: 3,5–4,5 ч
7. Емкость резервуара стеклоочистителя: 0,25 л
8. Емкость резервуара распылителя: 0,3 л
9. Уровень шума:  $\leq$ 75 дБ
10. Ширина скребка: 28 см
11. Длина шнура блока питания: 1,7 м
12. Размер устройства: 283 × 195 × 345 мм
13. Размер упаковки: 190 × 120 × 330 мм
14. Вес нетто: 0,9 кг
15. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Элмар Илектрик Мэньюфактур Ко., Лтд. Хуэйлун Вилидж, Цюай Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



### Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения всасывающей головки не является гарантийным случаем. Очистка устройства — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки или блок питания не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. Стеклоочиститель не предназначен для всасывания пыли. Не всасывайте им пенящиеся моющие средства и средства, содержащие спирты. Не используйте на грубых поверхностях (рифленое стекло, грубая плитка и пр.) во избежание повреждения резинового скребка.
18. При всасывании жидкости с горизонтальной поверхности убедитесь, что уровень воды в резервуаре ниже максимальной отметки, в противном случае при горизонтальном положении прибора жидкость может вылиться.
19. Не берите стеклоочиститель влажными или мокрыми руками.
20. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для выхода воздуха и в разъем для зарядки.
21. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
22. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
23. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
24. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87