

**BORK**

МАСКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ D501

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




## Мой BORK


Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на [bork.ru](http://bork.ru) и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Аккумулятор

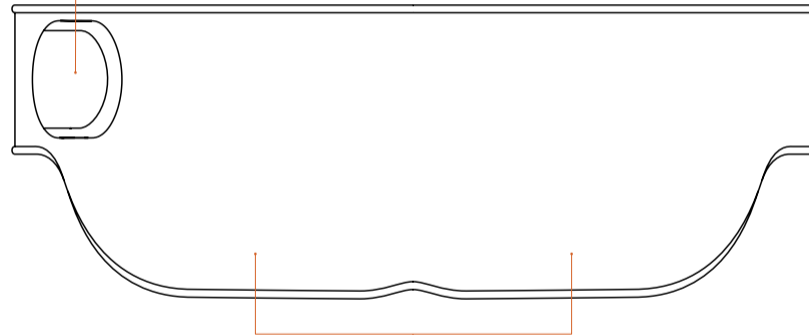

Нагревательные элементы

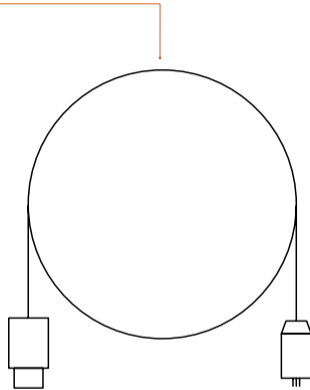

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Зарядите устройство в течение 2 часов.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

- Включите аккумулятор, переведя тумблер из положения OFF в положение ON. Индикатор на корпусе аккумулятора будет непрерывно гореть белым.
- Установите аккумулятор в магнитный держатель на маске.
- Прибор начнет постепенный нагрев, достигнув максимальной температуры в течение 3 мин.
- Прибор выключится автоматически через 20 мин. работы. Для повторного цикла нагрева, переведите

тумблер из положения ON в положение OFF и повторите включение, переведя снова в положение ON.

#### ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- При низком заряде аккумулятора световой индикатор будет мигать белым.
- Подключите зарядный кабель к сети питания, а магнитный коннектор к аккумулятору. При зарядке световой индикатор будет гореть зеленым, при достижении полного заряда индикатор выключится.
- Для зарядки используйте только кабель, идущий в комплекте с прибором.
- Полная зарядка занимает 1–2 ч.

## ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в оригинальном мешке, в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65 %.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Дайте прибору остыть после использования, перед помещением в мешок для хранения.

При долгом хранении, более 3 месяцев, зарядите прибор перед использованием.

## ЧИСТКА КОРПУСА

Допускается ручная стирка тканевой маски. Для этого обязательно отсоедините аккумулятор перед стиркой. Не помещайте аккумулятор в воду и не допускайте попаданий воды.

После стирки тщательно просушите маску. Не используйте прибор до полного просушивания.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

## ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Состояние	Причина	Решение
Нет нагрева	Аккумулятор разряжен	Полностью зарядите аккумулятор
Слабый прогрев	Низкий уровень заряда аккумулятора	Полностью зарядите аккумулятор

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием маски рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте прибор, если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.
- Используйте этот прибор с осторожностью, если у вас были какие-либо операции на глазах, и проконсультируйтесь с врачом перед использованием; пожалуйста, прекратите использовать прибор немедленно, если почувствовали недомогание.
- Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.

- Не используйте прибор после употребления алкоголя.
- Используйте адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Этот прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В

Мощность: 5 Вт

Автоматический таймер: 20 мин.

Емкость аккумулятора: 780 мА·ч

Время зарядки: от 1 до 2 ч.

Габариты (Ш × Г × В): 70 × 150 × 48 мм

Вес: 76 г (с аккумулятором)

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

Устройство предназначено для прогрева области глаз.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Маска: 1 шт.

Аккумулятор: 1 шт.

Зарядный кабель: 1 шт.

Мешок для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ..... МАСКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ .....

Модель ..... D501 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

.....

(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

М. П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия; использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте [bork.ru](http://bork.ru). При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.



