

BORK



ФИТНЕС-ПЛАТФОРМА D760

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении. Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.



Ручка для складывания

Место крепления насадок

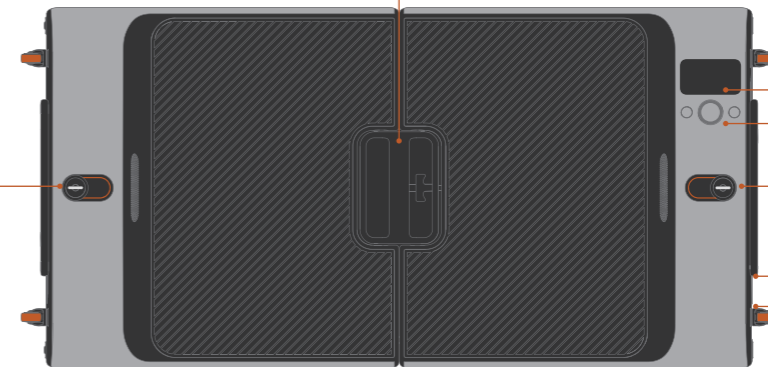

Дисплей

Панель управления

Место крепления насадок

Разъем питания

Кнопка включения

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Проверьте комплектацию прибора.
- Установите платформу на ровную поверхность.
- Подключите кабель питания к электросети и прибору.
- Переключите тумблер питания.
- Установите необходимые насадки с помощью карабина.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Для того, чтобы разложить платформу потяните фиксатор на себя и надавите на платформу вниз.
- Осторожно разложите платформу.
- Для того, чтобы сложить платформу потяните фиксатор на себя и потяните за ручку вверх до фиксации двух сторон платформы.

УПРАВЛЕНИЕ ФИТНЕС ПЛАТФОРМОЙ

- Для включения платформы нажмите тумблер на правой стороне платформы.
- Прокрутите колесо управления по часовой стрелке для увеличения веса.
- Нажмите кнопку START/STOP для начала тренировки.
- Нажмите кнопку START/STOP повторно для паузы и корректировки настроек.
- Для того, чтобы изменить вес только на одну руку нажмите кнопку L/R.
- Выставьте вес на правую руку отдельно.
- Нажмите кнопку R/L повторно для выставления веса на левую руку.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- Для переключения режимов работы нажмите кнопку M.

STANDART

В стандартном режиме вес сопротивления постоянно равен выставленному весу.

ECCENTRIC

Режим, при котором сопротивление при возврате больше, чем при подтягивании. Подходит для тренировок с большими весами.

- Выставьте вес сопротивления при возврате с помощью колеса управления. Выставленный вес будет показываться на экране слева.
- Нажмите на кнопку M для регулировки сопротивления при подтягивании веса на себя. Он измеряется в виде соотношения веса сопротивления при возврате к весу сопротивления при подтягивании.

ISOKINETIC

Режим, при котором сопротивление увеличивается пропорционально вашему усилию. Чем больше усилия вы прикладываете – тем больше становится вес сопротивления.

- Установите минимальную скорость подтягивания, при которой вес сопротивления будет увеличиваться.
- Если полотно сдвигается вправо — вставьте ключ в правое отверстие на корпусе и поверните на 1/4 оборота по часовой стрелке.
- Если полотно дорожки проскальзывает — затяните по очереди оба натяжных болта по часовой стрелке на 1/2 оборота.
- Если полотно сдвигается влево — вставьте ключ в левое отверстие на корпусе и поверните на 1/4 оборота по часовой стрелке.

ELASTIC

Режим, при котором вес сопротивления увеличивается пропорционально высоте подтягивания веса на себя.

- Выставьте уровень сопротивления. Уровень показывается на экране слева.
- Нажмите кнопку L/R.
- Выставьте высоту, с которой вес начнет увеличиваться.

ROWING

Режим, при котором тренировка происходит как на гребном водном тренажере.

- Выставьте уровень сопротивления. Уровень показывается на экране слева.
- Нажмите кнопку L/R.
- Выставьте скорость тяги, при которой вес начнет увеличиваться.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65%.
Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией прибора проконсультируйтесь с врачом об интенсивности нагрузок, особенно в случаях, когда есть проблемы со здоровьем.
- Прибор не рекомендован к использованию детям до 12 лет (дети старше 12 лет должны использовать прибор только в присутствии взрослых), беременным женщинам, пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями.
- При возникновении дискомфорта, слабости, боли в суставах или мышцах, необходимо прекратить тренировку и обратиться ко врачу.

- Прибор рассчитан для использования только в помещении.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.
- Устройство предназначено для тренировки одного человека и не рассчитано на одновременные занятия нескольких человек.
- Не устанавливайте платформу на неровной поверхности и под наклоном.
- Избегайте попадания воды на поверхность прибора. Не погружайте кабель питания в воду.
- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не вставайте ногами на дисплей.
- Используйте для занятий спортивную обувь.

- Отключайте прибор от электросети, когда оставляете без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Утилизируйте прибор в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1500 Вт
 Напряжение: 220—240 В
 Частота: 50/60 Гц
 Максимальный вес: 150 кг
 Габариты в сложенном виде (Д × В × Ш):
 585 × 388 × 626 мм
 Габариты в разложенном виде (Д × В × Ш):
 1205 × 585 × 194 мм
 Вес: 36 кг

Сделано в Китае.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.
 Сетевой провод: 1 шт.
 Насадки: 4 шт.
 Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Информация о назначении изделия:
 прибор предназначен для занятия спортом.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г.Москва, пос.Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ФИТНЕС-ПЛАТФОРМА

Модель D760

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

