Бренд: 360
Модель: S9
руководство пользователя

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за выбор данного Робота-пылесоса 360! Перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для последующих обращений. Желаем вам приятного использования. Это устройство оснащено высокоточным лазерным радаром и многочисленными сенсорами. С помощью алгоритмов промышленного робота вычисляет актуальную карту помещения и составляет план уборки. Он умеет эффективно и систематично подметать, пылесосить, выгружать пыль без вмешательства человека.

Свяжитесь с нами при возникновении любых вопросов во время эксплуатации устройства.

Более подробная информация о Роботе-пылесосе 360 представлена на официальном сайте:

Website：http://smart.360.cn/en

Facebook: 360 Smart AI

E-mail: zh-service@360.cn

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

ОБЗОР ПРОДУКТА

Главное устройство

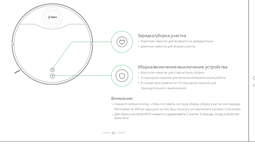

Главное устройство

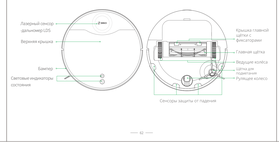

Главное устройство

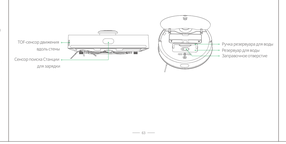

Резервуар для воды

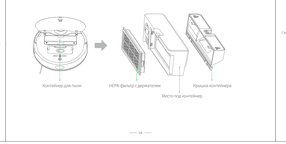

Станция для зарядки

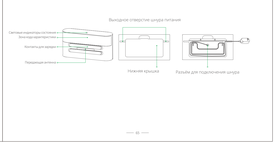

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Вставьте вилку в розетку. Нажмите и отпустите кнопку паузы. Индикаторы отсчета начнут.

Внимание:
• Если прошло полное заполнение на пауз, существует вероятность того, что робот не сможет выйдет из его розетки, поэтому устройство будет ждет помощи.
• Не помещайте Робота и Станцию для зарядки прямо под лучами в полдень.

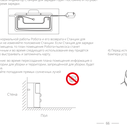

2.Установите Станцию для зарядки перпендикулярно на полу и подключите к источнику питания.

Внимание:
• Расстояние между Станцией (60см) и Станцией должно быть, не менее 0.5м и перед Станцией - не менее 1.5м.

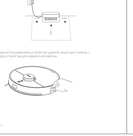

3.Поместите использованный устройство для уборки защитной полоску с контактом станции и Робота.

4.Включение и зарядка
• **Способ 1:** нажмите кнопку ⏻ длительно, пока не прозвучит «Робот готов». Поместите Робота на станцию для зарядки. Если робот не может найти станцию для зарядки, он будет «Робот не может найти станцию для зарядки».
• **Способ 2:** подключите робота к розетке для зарядки. Робот начнет «Робот готов» и начнет зарядку. Если робот не может найти станцию для зарядки, он будет «Робот не может найти станцию для зарядки». После полной зарядки Робот будет готов к работе (встрадке).

Внимание:
• При новом первом использовании робота-пылесоса, Робот пришлет «Робот готов» и начнет зарядку. Если робот не может найти станцию для зарядки, он будет «Робот не может найти станцию для зарядки». После полной зарядки Робот будет готов к работе.

5.Загрузите мобильное приложение

• **Способ 1:** сканируйте QR-код слева, чтобы загрузить мобильное приложение.

• **Способ 2:** скачайте приложение в Google Play или Apple Store по запросу «Пылесос 360» или «Робот пылесос». Следуйте подсказкам системы.

Внимание:
• Если телефон не подключен к Роботу, обратитесь к "Сброс Wi-Fi" в Руководстве пользователя.

Инструкция по эксплуатации пульта

Внешний вид продукции

Описание спаривания и развязки

Метод спаривания
• Подключите Робота к розетке для зарядки и нажмите кнопку спаривания.
• Нажмите кнопку ⏻ на пульте в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать. Если спаривание прошло успешно, индикатор перестанет мигать.
• Если спаривание не удалось, повторите шаги выше. Если спаривание не удалось, обратитесь в сервисный центр.

Метод отмены спаривания
• Подключите Робота к розетке для зарядки и нажмите кнопку паузы.
• Нажмите кнопку ⏻ на пульте в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать. Если спаривание прошло успешно, индикатор перестанет мигать.
• Если спаривание не удалось, повторите шаги выше. Если спаривание не удалось, обратитесь в сервисный центр.

Описание монтажа и замены батареи

• Открывающаяся батарейная крышка: обозначение: BR2032, 3V, 200mAh.
• Если пульт не используется в течение 6 месяцев, рекомендуется вынуть аккумулятор, чтобы предотвратить повреждение.

Описание кнопки операции

Операция	Кнопка	Операция	Функция
Нажать и отпустить	Кнопка переключения режимов уборки	Нажать и отпустить	Переключение между режимами уборки: Уборка участка, Плановая уборка, Покупка комплектующих
Нажать и отпустить	Кнопка возврата на станцию для зарядки	Нажать и отпустить	Робот начнет возвращаться на станцию для зарядки.
Нажать и отпустить	Кнопка паузы	Нажать и отпустить	Пауза уборки; при повторном нажатии уборка продолжится.
Нажать и отпустить	Кнопка выключения звука	Нажать и отпустить	Выключение звука; при повторном нажатии звук включится.
Нажать и отпустить	Кнопка настройки	Нажать и отпустить	Переключение между режимами: Режим «Не беспокоить», Режим влажной уборки, Режим сухой уборки, Режим уборки по расписанию.
Нажать и удерживать	Кнопка настройки	Нажать и удерживать	Сброс Wi-Fi
Нажать и отпустить	Кнопка переключения между режимами уборки	Нажать и отпустить	Переключение между режимами уборки: Уборка участка, Плановая уборка, Покупка комплектующих
Нажать и удерживать	Кнопка паузы	Нажать и удерживать	Выключение устройства
Нажать и удерживать	Кнопка паузы	Нажать и отпустить	Пауза уборки; при повторном нажатии уборка продолжится.
Нажать и отпустить	Кнопка паузы	Нажать и отпустить	Робот начнет возвращаться на станцию для зарядки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

уборки/Пауза

• **Способ 1:** после включения Робота нажмите на кнопку ⏻ и отпустите. Робот начнет уборку. Нажмите на кнопку ⏻ и робот остановит уборку.
• **Способ 2:** нажмите кнопку паузы на пульте, чтобы поставить на паузу, мобильное приложение получит сообщ "Пауза". Робот тоже перестанет уборку.

Внимание:
• Убедитесь в отсутствии Робота для уборки вокруг него (см. Инструкцию по эксплуатации). Робот может начать уборку, если вокруг него есть свободное пространство.
• Если робот не может начать уборку, он будет «Робот не может начать уборку». Если робот не может начать уборку из-за заряда аккумулятора. После полной зарядки робот будет готов к уборке. Если робот не может начать уборку из-за ошибки, робот будет «Робот не может начать уборку из-за ошибки». Если робот не может начать уборку из-за ошибки, обратитесь к руководству пользователя.

Способ уборки

После включения Робот начинает уборку в режиме «Уборка участка». Робот может уборку в режиме «Уборка участка», «Плановая уборка», «Покупка комплектующих». Робот может уборку в режиме «Уборка в заданной точке», «Уборка в заданной комнате». Робот может уборку в режиме «Уборка участка». После окончания уборки Робот самостоятельно вернется на станцию для зарядки.

Внимание:
• Не двигайте Робота во время уборки. Если перемещение произошло, робот будет «Робот перемещен». Робот может не вернуться на станцию для зарядки. Если робот не может вернуться на станцию для зарядки, обратитесь к руководству пользователя. Если робот не может вернуться на станцию для зарядки, переместите робот на станцию для зарядки вручную. После полной зарядки робот будет готов к уборке. После включения робота Робот самостоятельно вернется на станцию для зарядки.

Потеря данных о секторах

• **Случай 1:** выключен Робота и снимите пластик передней / задней крышки робота.
• **Случай 2:** аналогичным образом можно войти на страницу робота и выйти из робота. Если вы выполнили вышеуказанные операции, но карта не изменилась, пожалуйста, перезагрузите робота.

Зарядка

• **Автоматический режим:** после окончания уборки Робот вернется на станцию для зарядки.
• **Ручной режим:** на станции пауза на время уборки нажмите кнопку ⏻ или соответствующую кнопку в мобильном приложении для возврата на станцию для зарядки.

Внимание:
• если Робот не найдет Станцию для зарядки, то он «не может найти станцию для зарядки». После полной зарядки робот будет готов к выполнению задания.

Уборка в заданной точке

Установите метод для уборки:
Вы можете использовать 1 точку уборки: сначала уберите для уборки любого сектора, а затем выберите уборку точки в мобильном приложении. Вы также можете установить точку уборки с помощью функции "Уборка в заданной комнате". Для начала уборки просто выберите нужную комнату и нажмите "начать уборку".

Установите для уборки сектора:
Вы можете установить приоритет для уборки сектора в мобильном приложении на основе карты. При необходимости можно выбрать только одну комнату для уборки с помощью функции "Уборка в заданной комнате". Для начала уборки просто выберите нужную комнату и нажмите "начать уборку".

Уборка участка

Когда Робот не подключен к телефону или телефон не поддерживает мобильное приложение, Робот может уборку в режиме «Уборка участка». Робот начнет уборку в указанном месте и после окончания уборки вернется на станцию для зарядки.

Плановая уборка

Используйте мобильное приложение для планирования времени уборки. Робот начнет уборку в указанное время и после окончания уборки вернется на станцию для зарядки.

Покупка комплектующих

После выработки ресурса комплектующих купите новые комплектующие раздела "Расширенные функции". "Покупка комплектующих" После замены сбросьте счетчик мотонасоса.

Сброс Wi-Fi

Когда изменили настройки сети, пароль для подключения к Wi-Fi и другие сетевые, когда Робот не подключается к телефону, замена маршрутизатора, Робот не может подключиться к Wi-Fi, вам нужно сделать сброс сетевых параметров. Нажмите и удерживайте кнопку паузы, пока не прозвучит «Робот готов». Робот сделает сброс сетевых параметров и перезагрузится.

Режим "Не беспокоить"

Во время режима "Не беспокоить" Робот не будет автоматически выполнять уборку. Робот может уборку в режиме «Уборка участка», «Плановая уборка», «Покупка комплектующих». Для использования в "Не беспокоить" рекомендуется отключить звуки робота, чтобы не беспокоить. Робот может уборку в режиме «Уборка в заданной комнате» и «Уборка в заданной точке» для выполнения уборки в режиме "Не беспокоить" или изменить его временной интервал.

Режимы уборки

Мобильное приложение поддерживает три режима выбора "Сухая", "Влажная уборка" или "Сухая+влажная" режим уборки. Что касается сухой уборки, Робот может уборку в режиме «Сухая».

Режим влажной уборки

В режиме "Только влажная уборка" робот пылесос не подметает и не пылесосит, только протирает пол. Для достижения хорошего эффекта рекомендуется использовать его исключительно для влажной уборки, или использовать его в режиме только пылесос уборки в стандартном режиме.

Инструкция по эксплуатации водяного бака

Внимание: для максимальной эффективности влажной уборки, рекомендуется перед началом влажной уборки выполнить как минимум 3 цикла уборки



- При первом запуске, следует аккуратно применить водяной бак
- Не допускается заполнять водяной бак при нахождении его на уборочной машине
- Когда уборочная машина находится в рабочем состоянии либо движении, не допускается снять водяной бак
- При обратном поставлении водяного бака, следует обратить внимание на место поставления
- После заполнения через запорнопитьевое отверстие, следует начать на мягкую резиновую прокладку места

Уход за Роботом

Опора швабры и швабра

В целях предотвращения образования плесени или запаха, после применения системы влажной и водяной бака, следует своевременно очистить швабру и опору.

Уход за Роботом

Контейнер для пыли и фильтр



Шаг 1: Откройте крышку контейнера для пыли.
Шаг 2: Нажмите пальцы на фиксатор и аккуратно извлеките контейнер для пыли.
Шаг 3: Аккуратно извлеките фильтр.
Шаг 4: Аккуратно постучите по контейнеру для пыли, чтобы удалить пыль. Для лучшего результата его, рекомендуется использовать щетку.
Шаг 5: Аккуратно постучите и фильтр рекомендуется дуть, чтобы пыльные элементы, попал на него.
Шаг 6: Перед установкой контейнера для пыли и фильтра убедитесь, что они высушены, чтобы они предотвратить влажность.

Внимание:
• Нажмите фильтры на ноги вверх без каждого сверху, щетки и не прикасаясь к нам пальцам.
• Не помещайте на полностью собранной контейнер для пыли Робота, чтобы избежать загрязнения фильтрующего.

Главная щётка
(рекомендуем чистить каждую неделю)

• Переворачивание Робота, открыть крышку, нажимая на фиксатор, и извлечь контейнер для пыли и фильтр.
• Аккуратно извлечь главную щетку из корпуса робота, чтобы не повредить или сломать ее.
• Очистите поднятые с двух концов главной щетки для удобства дальнейшей извлечения.

Внимание: рекомендуем снимать главную щетку каждые 5-7 месяцев для лучшего качества уборки.

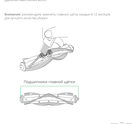

Боковая щётка
(рекомендуем чистить каждый месяц)

• Переворачивание Робота, открыть крышку, нажимая на фиксатор, и извлечь контейнер для пыли и фильтр.
• Аккуратно извлечь боковую щетку, можно аккуратно дуть с помощью пинцета на ноги боковой щетки, можно аккуратно дуть с помощью пинцета на ноги боковой щетки.
• Установить боковую щетку на место.

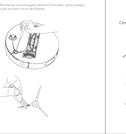

Сенсоры

• Сухой тканью аккуратно протрите все сенсоры Робота, включающие: 1) 2 пучка дальнего вдоль стены Робота
2) 2 пучка ближнего вдоль стены Робота
3) 4 сенсора защиты от падения в нижней части

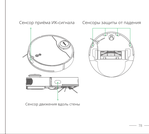

Рулящее колесо
(рекомендуем чистить каждый месяц)

• Переворачивание Робота, открыть крышку, нажимая на фиксатор, и извлечь контейнер для пыли и фильтр.
• Аккуратно извлечь рулящее колесо и очистить.

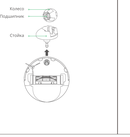

Контакты для зарядки

Протрите все контакты для зарядки на роботе Робота и на станции для зарядки сухой тряпкой. Не допускаем жидкости на контакт. Протирайте контакты для зарядки, если робот не может найти станцию для зарядки.



Аккумулятор

• Робот оснащен встроенным литиевым аккумулятором высокого качества. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется подзарядка и эксплуатация согласно инструкции.
• Если робот не используется в течение 1 месяца, Робота нужно подзарядить и эксплуатировать на время полной зарядки. Робот может использовать в течение 3 месяцев.
• Робот может использовать в течение 1 месяца в среднем 3 раза в неделю, по 2 часа в каждый раз.

Обновление ПО

Обновление ПО Робота обеспечит новые улучшенные приложения. Если обнаружение новой версии ПО, робота подсказки в мобильном приложении. Вы можете выбрать обновление ПО робота или отложить обновление. Обновление ПО робота. Если робот не может обновить ПО робота, обратитесь к руководству пользователя.

Системный сброс

После открытия поворотной крышки справа рядом с контейнером для пыли, нажмите и удерживайте "Сброс" на кнопку в отверстие на корпусе Робота, чтобы перезагрузить систему.

Робот	
Название	Робот-пылесос
Вес	2.7кг
Емкость аккумулятора	Номинал: 5200mAh, 12 В; Ном.: 5200*3*14.8 В
Номинальная мощность	15.4W
Номинальное напряжение	18V

Станция для зарядки	
Название	Параметр
Размер	320*320*96мм
Номинальная мощность	40 Вт
Выходная мощность	40 Вт

Часто задаваемые вопросы

Проблема	Причины и решения
Робот не включается	1.Возможно, аккумулятор разряжен. Поместите Робота на станцию для зарядки. Если станция для зарядки не может зарядить робота, обратитесь в сервисный центр. 2.Если робот не может выполнить задание, обратитесь в сервисный центр.
Робот не заряжается	1.Проверьте, нормально ли работает розетка для зарядки. Если розетка не работает, обратитесь к профессиональному электрику. 2.Если робот не может выполнить задание, обратитесь в сервисный центр.
Робот не возвращается на станцию для зарядки	1.Возможно, заряд на станцию для зарядки слишком низкий. Поместите Робота в более подходящее место. 2.Если робот не может выполнить задание, обратитесь в сервисный центр.
Сбрасывается в работе	Перезагрузите робота
Сообщает для до уборки уборки	Проверьте основную или боковую щетки на наличие запутанных предметов. Очистите щетки.
Неверно Замечает уборку, Робот не может	1.Протрите все датчики, расположенные на корпусе робота, а также бампер робота. 2.Если робот не может выполнить задание, обратитесь в сервисный центр.
Не удается подключиться к Wi-Fi	1.Убедитесь, что пароль Wi-Fi соответствует требованиям робота. Робот поддерживает только 2.4G Wi-Fi. Если ваш маршрутизатор поддерживает 5G, переключитесь на 2.4G. 3.Если подключение не удается, обратитесь в сервисный центр.
Не выполняется плановая уборка	Аккумулятор разряжен. Плановая уборка может начаться только при заряде аккумулятора не менее 20%.
Робот работает на аккумуляторе во время нахождения на станции для зарядки	Во время заряда аккумулятора робот может работать на аккумуляторе, если аккумулятор разряжен.
Робот не может выполнить уборку	Робот не может выполнить уборку в определенной зоне. Переместите робота в другое место.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Ограничения в использовании

- Робот предназначен только для домашнего использования. Не используйте Робота на улице (или) - на открытом воздухе, в помещениях с высокой влажностью, на ковровом покрытии с длинным ворсом.
- Не позволяйте Робота в месте, где он может упасть на ступени или перепады, на поверхности, покрытой зеркалами или стеклом.
- Не позволяйте Робота в месте, где температура окружающего воздуха выше 40°C и ниже 0°C, а также на полу, покрытом ковровым или пушистым покрытием.
- Перед использованием Робота убедитесь в том, что площадь чистки Робот не зацепится за или во время работы.
- Не позволяйте детям играть с Роботом. Во время уборки не подпускайте детей и питомцев к Роботу.
- Не оставляйте инструмент для ухода за Роботом в доступным для детей месте.
- Не позволяйте Робота в месте, где есть электрические провода.
- Во время уборки следите, чтобы женщины будут ты и конечности детей и питомцев не попадали в Робота.
- Не используйте Робота для уборки горящих предметов (напр.: непотушенных окурков).
- Не используйте Робота для уборки сырых жидкостей (напр.: домашние жидкости).
- Не уборка: твердые или острые предметы с помощью Робота (напр.: строительный мусор, стекло, гвозди и т.д.).
- Не подключайте Робота, дефекта, не только повреждения розетки для постоянной, но включение часть работы или не бампер.
- Обращайтесь к продавцу или в Робота в Станцию для зарядки, если робот не может выполнить задание.
- Не используйте Робота для уборки в помещении, где есть домашние животные или домашние любимцы любят жидкостью.
- Используйте Робота согласно руководству. В случае нарушений инструкции Робота, пользователь будет сам нести ответственность за любые последствия.
- Робот может использовать только в каких или на поверхностях любого.
- Перед выполнением с заряда сухой уборкой/ влажной уборкой. Подробно или капли воды на корпусе уборщицы или на его выходе отверстия после его отсоединения от Робота является нормой и никак не влияют на работу.

Аккумулятор и зарядка

- Не используйте аккумуляторы, станции для зарядки и зарядные устройства сторонних производителей.
- Не разбирайте, не реконструируйте и не модифицируйте аккумулятор или станции для зарядки.
- Не размещайте станции для зарядки вблизи источников тепла (напр.: обогревателей).
- Не допускайте попадания воды в аккумулятор или станции для зарядки.
- Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Сдавайте использованные аккумуляторы в специальные центры утилизации.
- В случае повреждения корпуса немедленно перестаньте им пользоваться. Купите или замените провода с помощью специалистов или в сервисном центре.
- Аккумулятор и устройство, после каждого его перевода. Рекомендуем использовать оригинальные станцию во время перерыв.
- Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор устройства и зарядите его как минимум каждые 3 месяца для сохранения работоспособности аккумулятора. Держите Робота в сухом прохладном месте.

Информация о лазерной безопасности

- Робот оснащен лазерным сенсором для карт уборки. С помощью 2G-SEED, и он является классом.
- Соответствие стандартам GB 4706.1-2005, GB 4706.3-2014, GB 4943.1-2005, GB/T 9125-2012.

Таблица функциональных неисправностей

Проблема	Причина неисправности
Робот не может выполнить задание	Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.
Блок питания	Неисправен блок питания
Станция для зарядки	Неисправна зарядка Робота

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Сообщение о проблеме	Причина проблемы и предложение по решению
Ошибка 1: Ошибка бампера, проверьте бампер	Проверьте бампер робота на предмет его свободного движения.
Ошибка 2: Сбой бампера, все колесные радиус	Бампер робота не может свободно двигаться. Проверьте бампер робота.
Ошибка 3: Колесо в сухо сигнал работу только в другом месте	Проверьте все подвесные колеса робота. Если колесо не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 4: Ошибка чистящая или которая защита от падения в нижней части	Проверьте чистящую щетку на предмет наличия посторонних предметов. Если щетка не может свободно вращаться, очистите ее.
Ошибка 5: Ошибка сенсора, проверьте сенсор	Проверьте сенсор робота на предмет наличия посторонних предметов. Если сенсор не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 6: Ошибка колеса, проверьте колесо в порядке	Проверьте колесо робота на предмет наличия посторонних предметов. Если колесо не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 7: Робот перегрелся, а затем	Проверьте вентиляционные отверстия робота на предмет наличия посторонних предметов.
Ошибка 8: Ошибка чистящей щетки, проверьте чистящую щетку	Проверьте боковую щетку робота на предмет наличия посторонних предметов. Если щетка не может свободно вращаться, очистите ее.
Ошибка 9: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 10: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 11: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 12: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 13: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 14: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 15: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 16: Ошибка Робота, перезагрузите робота	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 17: Ошибка робота, обратитесь в сервисный центр	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 18: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 19: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.
Ошибка 20: Робот не может выполнить задание. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку. Робот может уборку.	Проверьте робота на предмет наличия посторонних предметов. Если робот не может свободно вращаться, очистите его.

2) Пояснение о содержании вредных веществ

Названия вредных веществ	Содержание вредных веществ				
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr6+)	Хлор (Cl)
Корпус робота, Сенсоры робота	○	○	○	○	○
Аккумулятор робота	○	○	○	○	○
Корпуса и ее детали	○	○	○	○	○
Корпуса и ее детали	○	○	○	○	○
Электронные компоненты робота	○	○	○	○	○
Электронные компоненты робота	○	○	○	○	○

○ - содержание вредного вещества в детали не превышает допустимых значений, установленных стандартом SJ/T 11364-2006.

□ - содержание вредного вещества как минимум в одной из составных частей детали превышает допустимые значения, установленные стандартом SJ/T 11364-2006.

Примечание: сделано на основании данных, предоставленных поставщиками.

Данная таблица составлена как минимальное стандартного компонента под стандартом "Я" в таблице (знак □). Данные в таблице, которые отмечены знаком (○) - данные, которые получены в результате замеров. Данные, которые отмечены знаком (□) - данные, которые получены на основании данных, предоставленных поставщиками. Данные, которые отмечены знаком (□) - данные, которые получены на основании данных, предоставленных поставщиками. Данные, которые отмечены знаком (□) - данные, которые получены на основании данных, предоставленных поставщиками. Данные, которые отмечены знаком (□) - данные, которые получены на основании данных, предоставленных поставщиками.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный период Робота с аксессуарами составляет 1 год. По истечении гарантийного периода Робота и аксессуаров гарантийный период не предоставляется.

Ограниченная гарантия

Гарантийный период Робота с аксессуарами составляет 1 год. По истечении гарантийного периода Робота и аксессуаров гарантийный период не предоставляется.

Гарантийное покрытие

Проблема	Гарантийное покрытие	Срок гарантии
Робот	Робот не может выполнить задание	1 год
Робот	Робот не может выполнить задание	1 год
Робот	Робот не может выполнить задание	1 год

Негарантийные случаи

1) Нормальный износ, замена расходных материалов (аксессуаров) и комплектующих, замена расходных материалов (аксессуаров) и комплектующих, которые вышли из строя из-за ненормальной эксплуатации, ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
2) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
3) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
4) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
5) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
6) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
7) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
8) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
9) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
10) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
11) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
12) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
13) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
14) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
15) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
16) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
17) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
18) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
19) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.
20) Ремонт, замена и обслуживание, которые не предусмотрены в руководстве пользователя.

Гарантийный талон

Информация о пользователе

Имя: _____ Тел: _____

E-mail: _____ Индекс: _____

Адрес: _____

Информация об устройстве

Модель: _____

Цвет: _____

Серийный номер Робота: _____

Записи о ремонте

Дата и причина	Описание неисправности	Дата приема	Подпись мастера