Перед применением электромашинки внимательно прочитайте руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Электромашинка для стрижки волос (в дальнейшем – "электромашинка" или "прибор") предназначена для индивидуального использования.

Электромашинка сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.ME10.B.00604/20. Выдан ОС "ТЕСТБЭТ" и действителен до 10.08.2025.

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электромашинка с защитным колпачком	1 шт.
Масленка с маслом	1 шт.
Щетка	1 шт.
Насадка для стрижки волос	4 шт.
Расческа	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Род тока переменный, частота	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная потребляемая мощность	10 Вт
Тип крепления шнура питания	Y

Срок службы – 2 года.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Эксплуатация электромашинок допускается при температуре от +5°С до +35°С.

Хранение электромашинок допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°С до +35°С. Электромашинки могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от -10°С до +35°С.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная электромашинка (прибор) является оборудованием класса II, т.е. оборудованием, имеющим двойную или усиленную изоляцию и не имеющим элементов для присоединения открытых проводящих частей к защитному проводнику электроустановки.

Во избежание получения травмы **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться электромашинкой с поврежденными электрошнуром или вилкой, вблизи воды, в ванной комнате и тому подобных местах.

Не применяйте машинку для стрижки влажных волос. Не опускайте прибор в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания в отверстия на корпусе машинки посторонних предметов и капель воды.

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

Используйте изделие только в бытовых целях.

При отключении машинки от электросети тяните за вилку шнура питания. Не тяните за электрошнур, не перекручивайте его и не наматывайте вокруг корпуса машинки.

Не оставляйте включенную в электросеть машинку без присмотра.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

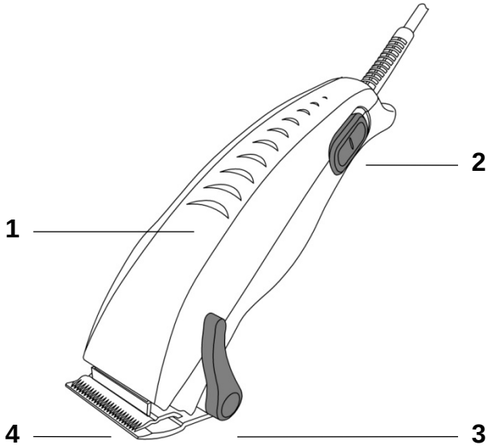

Рис. 1.

1	- электромашинка	3	- регулятор
2	- выключатель	4	- стригущий блок

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите насадку со стригущего блока.

Нанесите 1-3 капли масла на зубья гребенок и сбоку между ними (показано стрелками на рис.2).

Внимание: Смазывайте гребенки перед каждой стрижкой. При использовании насадок установите рычаг в положение "короткая стрижка" и, надев насадку на стригущий блок, защелкните клипсу насадки за пластину, к которой крепится винтами неподвижная нижняя гребенка (см. рис.3).

Положения рычага также показаны на рис.3: "А" соответствует положению "короткая стрижка", "Б" - "длинная стрижка". Убедитесь, что насадка плотно сидит на стригущем блоке.

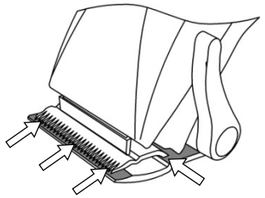

Рис. 2.

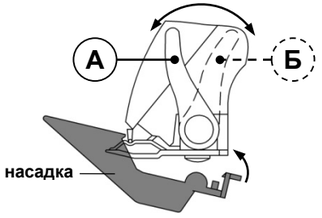

Рис. 3.

Вставьте вилку шнура питания машинки в розетку электросети. **Напряжение в электросети должно соответствовать значению, указанному в разделе "технические данные".** Включите электромашинку переводом выключателя в положение " **I** " и стригите волосы плавно, без нажима, против направления их роста.

Держите корпус ближе к хвостовой части для большей маневренности и уменьшения передачи вибрации на руку.

Не стригите загрязненные волосы.

После окончания стрижки переведите выключатель в положение "О" и отсоедините вилку шнура машинки от электросети.

Снимите насадку, почистите стригущий блок щеткой.

6. СТРИЖКА

Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы.

Стригите в прямом направлении (рис.4).

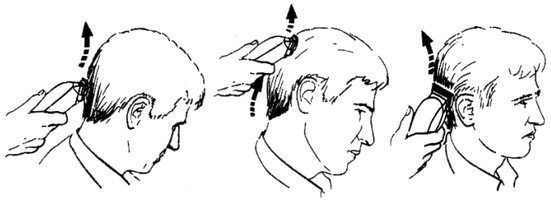

Рис. 4.

Более длинные волосы снимайте парикмахерскими ножницами, а затем используйте машинку.

Регулировать высоту стрижки можно, меняя насадки и используя регулятор длины срезаемых волос.

Длина волос после стрижки и соответствующие им насадки показаны на рис.5.

Стрижка волос с использованием машинки требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз используйте насадки для стрижки, которые позволяют срезать как можно меньше волос.

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Дата изъятия сервис-центром _____

Исполнитель работ _____
Ф.И.О., подпись

Печать/штамп сервис-центра

Дата приемки изделия	Дата выдачи изделия	Описание ремонта	Сервис-центр
			Печать/штамп

Владелец _____
Ф.И.О., подпись

***Дата изготовления указана в формате "ГГГГНН", где "ГГГГ" и "НН" – год и № недели производства соответственно. Дата изготовления указана также на корпусе прибора.**

Отметка о продаже электромашинки ИП 57

Идентификация (дата изготовления)* _____ Дата покупки _____

Наименование продавца _____

Подпись продавца _____

Печать/штамп магазина

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на электромашинку ИП 57

Идентификация (дата изготовления)* _____ Дата покупки _____

Наименование продавца _____

Подпись продавца _____

Печать/штамп магазина

Изделие проверено полностью. Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантии ознакомлен _____ подпись покупателя

микмамикма микма микма микма микма микма микма микма микма микма микма микма микма микма микма микма

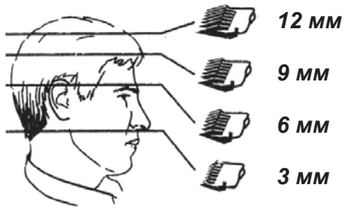

Рис. 5.

Обработайте сначала небольшой участок волос на голове, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос конкретной насадкой.

Электромашинка может использоваться для подравнивания висков и волос на шее. Для этого установите рычаг регулятора в положение "короткая стрижка". Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена шнура питания, при его неисправности, производится **только** в ремонтных мастерских.

Перед стрижкой трущиеся поверхности гребенок смазывать 1-3 каплями масла из масленки.

После длительного перерыва в использовании электромашинки необходимо смазать ее и включить на 1-2 мин до стрижки.

Машинка рассчитана на непрерывное использование в течение 10 минут с перерывом до остывания перед повторным ее применением.

После стрижки выключите машинку, отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети. Очистите гребенки щеткой.

8.УСЛОВИЯ ГРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи изделия потребителю - даты покупки. Если дата покупки не указана, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в графах "идентификация".

Гарантия не распространяется на детали электробритв, подвергающиеся в процессе эксплуатации естественному износу (ножи – сетки).

Гарантия не распространяется на недостатки изделия в следующих случаях:- если недостаток изделия явился следствием небрежного обращения, применения изделия не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве, в т.ч. вследствие несоответствия техническим регламентам параметров электрической энергии, попадания внутрь жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов;- если недостаток изделия явился следствием несанкционированной разборки или попытки внесения изменений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации, проверить внешний вид и правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи и подписи продавца! Требуйте проверки работоспособности и комплектности изделия в Вашем присутствии.

В случае обнаружения производственного дефекта или выхода продукции из строя, в период действия гарантийного срока, производится замена на товар надлежащего качества. Необходимые документы для оформления замены товара ненадлежащего качества или возврата денежных средств потребителю:

- Заявление от потребителя;
- Гарантийный талон с отметкой о продаже;
- Кассовый чек.

По вопросам приема/обмена товаров ненадлежащего качества от потребителей обращаться непосредственно в точку покупки конкретного изделия.

Сделано в Китае.

Изготовитель Нингбо Женхе Электрик Ко, Лтд (Ксюянь Роуд, д. 525, Джаоджиао Таун, район Юнджоу, Нингбо, Китай) по заказу ООО МЗ «Микромашина».

Реализация должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

Изделие является электробытовым прибором и предметом личной гигиены, и не подлежит обмену или возврату в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 27.01.2009).

Условия возврата исправного изделия

Продавец имеет право принять изделие надлежащего качества к возврату или обмену, в исключительных случаях при наличии следующих условий:

- Сохранены рабочие свойства изделия и товарный вид изделия и товарной упаковк;
- Не нарушены установленные на устройстве пломбы и ярлыки;
- Прибор не применялся по назначению и вообще не был в употреблении;
- Имеется документ о покупке — кассовый или товарный чек.

9.УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство) не следует выбрасывать вместе в другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

микма

Электромашинка для стрижки волос
модель ИП57

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИП57.РЭ.В.05

ООО МЗ "МИКРОМАШИНА"

107370, г. Москва, Открытое шоссе д.12, стр. 2.
тел.: 7 (499) 168-59-69
E-mail:mikma@mikma.com
www.mikma.com