

модель  
MF3720Полнофункциональный кронштейн  
Для LCD, LED и плазменных телевизоров

## Руководство пользователя

Размер дисплея до 26-46'  
Максимальная нагрузка 50 кг  
Расстояние от стены от 2,3 см  
Размер креплений: до 400 мм x 400 мм

## Комплектация

Кронштейн  
Боковые рейки  
Фиксирующий зажим  
Монтажный комплект  
Руководство по сборке

## Предупреждение

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем приступить к сборке кронштейна.
- При возникновении затруднений на любом из этапов сборки обратитесь к профессиональным сборщикам.
- При сборке необходимо пользоваться исправными инструментами, чтобы избежать риска получения травмы.
- Неровности и выступы на стене могут повлиять на качество крепежа кронштейна.
- Для надлежащей установки требуется два человека.
- Кронштейн рассчитан только на тот вес и диагональ телевизора, что указаны на упаковке.
- Использование кронштейна для крепежа телевизоров с большим весом или диагональю может привести к обрушению конструкции.
- Для надлежащей установки требуются два человека.

## Необходимые инструменты

Отвертка  
Дрель  
Гаечный ключ  
6 мм сверло (для крепления на стену из гипсокартона)  
10 мм сверло (для крепления на бетонную стену)  
Уровень

## Монтажный комплект

(A) Стеновой болт (x4)	(G) Болт 6X30
(B) Шайба (x4)	(H) Болт 8X12
(C) Анкер (x4)	(I) Болт 8X30
(D) Болт 4X12	(J) Шайба (x4)
(E) Болт 4X20	(K) Втулка (x8)
(F) Болт 6X12	



## Сборка

## Этап 1. Крепление кронштейна к стене.

## 1 А. Крепление к стене из гипсокартона.

**Важно!** Стена из гипсокартона не способна выдержать вес кронштейна с телевизором, поэтому используйте 2 деревянных бруска для безопасного крепления кронштейна.

1. Приложите кронштейн к стене и отрегулируйте его с помощью встроенного уровня.
2. Отметьте точки крепления кронштейна на каждом деревянном бруске (рис. 1).
3. С помощью сверла 6 мм просверлите отверстия в отмеченных точках.
4. Закрепите кронштейн с помощью болтов (A) и шайб (B) как показано на рис. 2.

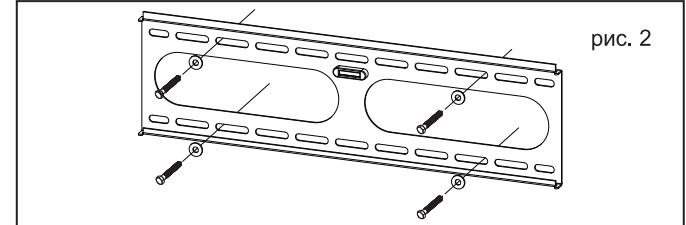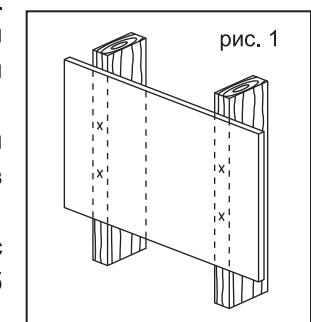


## 1 В. Крепление к бетонной стене.

**Важно!** Производитель не несет ответственности за обрушение конструкции вследствие недостаточной крепости бетона либо повреждения стены.


1. Приложите кронштейн к месту крепления, отрегулируйте положение с помощью уровня.
2. Отметьте точки крепления кронштейна (рис. 3).
3. Просверлите отверстия, используя сверло 10 мм.
4. Вставьте анкеры (C) в просверленные отверстия (рис. 4).
5. При недостаточной плотности соединения, обмотайте анкеры монтажной лентой.
6. Приложите кронштейн к стене, совместив отверстия, и закрепите стеновыми болтами (A) и шайбами (B).
6. Не перетягивайте болты. Убедитесь, что стеновое крепление закреплено надлежащим образом.

3200070-131024

Upn heoxgoAmmocn nolatirnabne Gortpi.  
Perynapho nuporepantte kperntuhna kphoutneha,  
Lponosobnnteb octarntar 3a coogn npabo  
Lponosobnnteb nsmehnra kocrtkykhno kphoutneha.  
63 yBeAomtneha notpegntrera.

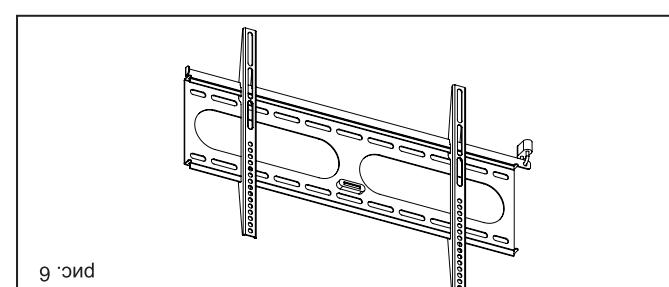

1. Octopokho Bctabte kphoutne, Bmcte c  
ochtopokho Bptalntre ero n3ctehoboro kperntuhna.  
Ecni heoxgoAmmo chrt kphoutne co ctelihi,  
gyAer nupkpenneh kctehobomy kperntuhna.  
He otymkante tenebennao /to tex no/, noka kphoutne, he  
upncoepnkhpm tenebennao, Bctehoboe kperntuhne.  
Bmnahne! Mlottakhlbi kmlmlekt brtihohatet b ceda  
jotukhlbi pbtv ncnorpbabt nphelcc Gogpk.

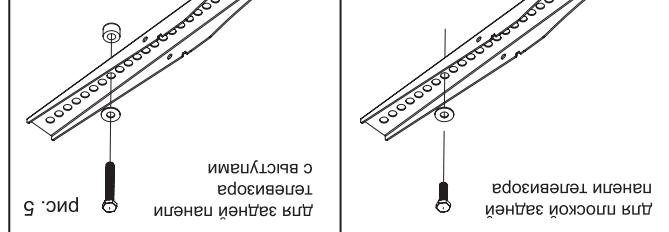

Boe n3 kpermekhpxi jrmehthor mltakkhoro kmlmkehr.  
kperntuhna tenebennao crthAadaptlon mlnifnkaun. He  
hagob kpermekhpxi jrmehthor, Aoctatohpxi /tia  
Mlottakhlbi kmlmlekt brtihohatet b ceda  
jotukhlbi pbtv ncnorpbabt nphelcc Gogpk.

