


**KIT  
FORT**

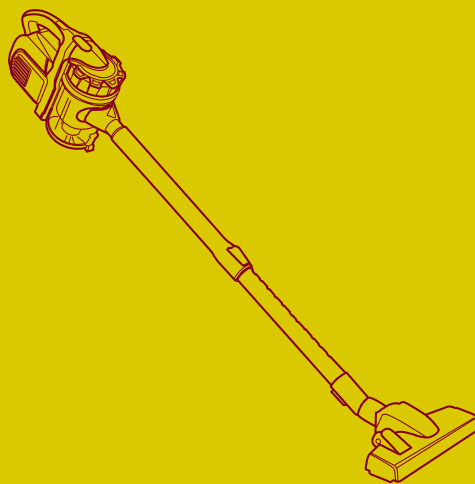

**Вертикальный  
пылесос  
КТ-524**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-812-339-22-15**

**8-499-400-23-34**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса .....	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-524

## Общие сведения

Мощный и легкий вертикальный пылесос КТ-524 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при отсоединении удлинительных трубок превращается в удобный ручной пылесос.

### **Компактность**

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — это компактность. При хранении он занимает гораздо меньше места, а во время работы, благодаря своей маневренности, может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели будет оптимальным вариантом. Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

### **Функция «2 в 1»**

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование вертикального пылесоса в качестве ручного, который удобно использовать для уборки углов и плинтусов, обивки мебели, удаления пыли со шкафов. Просто отсоедините удлинительные трубки и установите насадки непосредственно к входному отверстию на корпусе пылесоса.

### **Циклонный фильтр, удобная очистка**

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Для очистки пылесборника его не требуется отсоединять, достаточно открыть крышку снизу и вытрясти мусор.

### **Область применения**

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели.

## Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и фильтрами — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Телескопическая удлинительная трубка — 1 шт.
4. Щетка для пола — 1 шт.
5. Ворсовая щетка — 1 шт.
6. Узкая насадка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство пылесоса



### Насадки



1. Узкая насадка предназначена для удаления загрязнений в труднодоступных местах, таких как: щели в мягкой мебели, радиаторы отопления, углы возле плинтусов.



2. Ворсовая щетка может использоваться для уборки мусора и пыли с мягкой мебели, матрасов, одежды, ковров. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-524

## Подготовка к работе и использование

### Сборка пылесоса

**Внимание!** Перед началом сборки пылесос должен быть отключен от сети.

1. Плотно присоедините телескопическую трубку к входному отверстию пылесоса.
2. При необходимости присоедините удлинительную трубку к телескопической трубке.
3. Вращательными движениями присоедините к удлинительной трубке щетку для пола, ворсовую щетку или узкую насадку.

Для использования пылесоса в качестве ручного отсоедините удлинительные трубки и подсоедините щетку для пола или насадки непосредственно к входному отверстию пылесоса.



### Включение

Проверьте, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя.

Подключите пылесос к сети электропитания. Включите пылесос, нажав на кнопку включения, и приступайте к уборке.

## Чистка и обслуживание пылесоса

**Внимание!** Не включайте пылесос без установленных фильтров и пылесборника. Рекомендуется менять фильтры грубой и тонкой очистки с периодичностью раз в год.

Через прозрачные стенки пылесборника легко отслеживать степень его наполненности. Обязательно опустошайте пылесборник, когда он наполнится до отметки «MAX».



### Очистка пылесборника

Поместите пылесос над мусорным ведром или другим утилизатором отходов и нажмите вниз на кнопку открывания крышки пылесборника. Пожалуйста, не отгибайте фиксатор на крышке пылесборника, так как он может сломаться. Вытряхните мусор и закройте крышку, нажав на нее до щелчка.

### Очистка фильтров

1. Нажмите на кнопку фиксатора и отделите пылесборник от моторного отсека.
2. Поверните по часовой стрелке крышку пылесборника и отсоедините ее.
3. Возьмите за ручку фильтр и выньте его из контейнера пылесборника, потянув вверх за ручку.

**Примечание.** Также можно открыть нижнюю крышку пылесборника и снизу вверх вытолкнуть циклонный фильтр.

4. Поверните верхнюю часть фильтра против часовой стрелки и отсоедините ее от циклонного фильтра.
5. Разберите верхнюю часть на фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки.
6. Вытряхните остатки сора из циклонного фильтра и очистите фильтры тонкой и грубой очистки. Пылесборник и фильтры можно промыть водой при необходимости.
7. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой.
8. Соберите все части в обратной последовательности, в соответствии с маркерами.
9. Подсоедините пылесборник к моторному отсеку.

### Уход и хранение

По завершении работы выключите пылесос, нажав на кнопку включения/выключения, выньте вилку из розетки.

Запрещено протирать корпус пылесоса растворителями и очистителями. Протрите поверхность пылесоса мягкой тканью, смоченной в воде с нейтральными моющими средствами.

Храните пылесос в темном сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

### Устранение неполадок

#### Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
Сработало термореле из-за перегрева двигателя	Устраните причину перегрева двигателя; подождите 15 минут, чтобы двигатель остыл, затем попробуйте включить пылесос снова



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-524

### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры

### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник установлен неправильно	Установите пылесборник, как это описано в инструкции

### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник
Перегрели пылесос	Сделайте перерыв в работе пылесоса

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Уровень защиты от поражения электротоком: класс II
4. Материал удлинительных трубок: алюминий
5. Уровень шума: 80 дБ
6. Длина шнура: 4 м
7. Емкость пылесборника: 0,8 л



8. Размер пылесоса без удлинительных трубок: 330 × 193 × 103 мм
9. Вес нетто: 2,0 кг
10. Вес брутто: 2,7 кг

Срок гарантии: 1 год  
Срок службы: 2 года  
Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Иквин Илектрик энд Текнолоджи Ко., Лтд. №88, Сюй-коу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Страна происхождения: Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-524

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте пылесос без установленных фильтров и пылесборника. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не засасывайте пылесосом тлеющие сигареты, горячий пепел.
11. Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д., в противном случае пылесос или фильтр будут повреждены.
12. Не засасывайте пылесосом воду и другие жидкости.
13. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3



## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

