



Воскоплав
КТ-3148

Общие сведения

Компактный и простой в использовании воскоплав КТ-3148 подойдет для домашнего использования. Данный прибор разогревает воск в таблетках или гранулах, а также подходит для разогревания парафина или пасты для шугаринга.


Корпус сделан из пластика. Внутри корпуса устанавливается съемная металлическая чаша объемом 500 мл, в которой и происходит нагрев воска.

Управление воскоплавом осуществляется с помощью регулятора температуры. Рабочая температура прибора от 35 до 100 °С. Встроенный терморегулятор позволяет поддерживать установленную температуру все время процедуры.

Комплектация


- Воскоплав — 1 шт.
 - Съемная чаша с ручкой — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Коллекционный магнит — 1 шт.*
 - *опционально


Устройство воскоплава

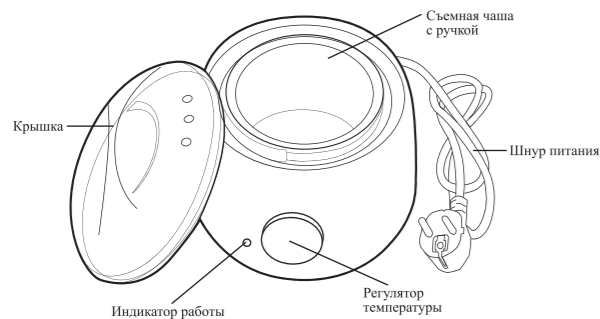

Поворот *регулятора температуры* по часовой стрелке включает прибор. При этом загорается *индикатор работы*, он горит, когда устройство включено.

Положения регулятора температуры

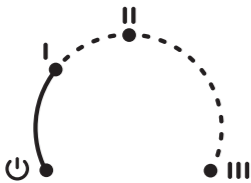

Поворот регулятора температуры по часовой стрелке включает прибор. Когда регулятор находится в положении «I» — это означает, что установлена минимальная температура. Когда регулятор находится в положении «II» — это означает, что прибор находится в режиме поддержания температуры, он может поддерживать температуру воска или пасты все время, пока вы делаете процедуру. Положение «III» означает, что установлена максимальная температура разогрева воска или пасты. Перевод регулятора в положение «» выключает прибор.



Воскоплав
КТ-3148

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора сначала мягкой влажной, а затем сухой тканью. Съемную чашу вымойте средством для мытья посуды с губкой. Высушите чашу и установите ее в корпус.

Чтобы процедура была успешной, убедитесь, что волосы на теле выросли хотя бы на 4 мм.

Перед процедурой удаления волос примите теплую ванну, чтобы подготовить кожный покров. Необходимо очистить эпидермис от отмерших клеток, чтобы восковые полоски лучше прилипали. Добавьте в воду для ванны небольшое количество масла для тела, например, лавандового. Полежите 10–15 минут, потом обработайте кожу скрабом. При использовании масел и скрабов будьте осторожны, некоторые средства могут вызывать аллергические реакции, а последующее проведение эпиляции может усугубить ситуацию. Ознакомьтесь с противопоказаниями перед использованием.

Использование

- Установите прибор на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до устройства.
- Положите таблетки, гранулы или парафин в съемную чашу. Воск или пасту, если они находятся в банке, поставьте вместе с банкой в чашу.
- Подключите воскоплав к сети.
- Поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав положение «II». Загорится световой индикатор. Дождитесь, когда паста или воск расплавятся до состояния жидкого меда. На это требуется около 10–15 минут.
- Примечание.** Для более быстрого нагрева воска закройте чашу крышкой.
- После этого установите регулятор температуры в положение «II», прибор будет поддерживать температуру в течение всей процедуры.
- Проверьте температуру воска: нанесите немного средства на свое запястье, чтобы избежать ожогов при процедуре.
- Зачерпните шпателем небольшое количество воска, равномерно нанесите на подготовленный участок кожи. Сверху прижмите лист специальной бумаги, подождите пару минут и удалите его вместе со средством резким движением против роста волос.
- Примечание.** Шпатель и бумага в комплект не входят.
- После процедуры переведите регулятор температуры в положение «Выкл» и отключите устройство от сети электропитания.
- После завершения процедуры воспользуйтесь средством для увлажнения кожи.

Советы

После процедуры удаления волос рекомендуем придерживаться некоторых правил, которые важно соблюдать сразу после процедуры и 3 дня после нее.

Воздержитесь от распаривания кожи: горячей ванны или посещения сауны. Кроме того, не следует плавать в бассейне, ведь хлорка может вызвать раздражение. Купание в открытых водоемах также стоит отложить, т.к. вода в них недостаточно чистая.

Не занимайтесь спортом. Пот повышает риск инфицирования пор и последующего воспаления. Если вы все-таки вспотели, то примите прохладный душ.

Не носите синтетическое белье и облегающую одежду. Такие вещи будут натирать чувствительную кожу. А из-за нехватки кислорода эпидермис будет дольше восстанавливаться. В день процедуры и после нее носите комфортное хлопковое белье и свободную дышащую одежду.

Не наносите дезодорант на депилированные зоны. Особенно сразу после процедуры! Он может вызвать раздражение, зуд и сухость кожи.

Не загорайте! Солнечные ванны могут привести к воспалению и даже ожогам.

Помните об увлажнении. Кожа не должна быть сухой никогда, а в зоне депиляции особенно. Сразу после депиляции подойдут легкие, увлажняющие средства, обладающие успокаивающим эффектом, например, с экстрактом алоэ. А когда кожа восстановилась используйте кремы, подходящие вашему типу кожи.

Запрещается делать эпиляцию при следующих показаниях:

- эпилепсия;
- раздраженная и чувствительная кожа;
- различные кожные заболевания: гнойнички и воспалительные процессы на коже, обостренный герпес;
- беременность, а также период кормления грудью (лактация);
- разнообразные доброкачественные новообразования на коже (родинки, папилломы и бородавки), только



Воскоплав
КТ-3148

профессиональный косметолог может сделать эпиляцию в этих местах;

- сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, стенокардия, аритмия, гипертония, болезни сосудов головного мозга, нарушение периферического кровообращения);
- плохая свертываемость крови;
- дерматологические заболевания (акне, герпес, прыщи, сыпь, фурункулы, экзема, псориаз), аллергические высыпания, кожные воспаления различной природы;
- различные нарушения целостности кожных покровов (порезы, ссадины, укусы насекомых, свежие татуировки и т.д.);
- химические, термические, солнечные ожоги;
- злокачественные образования (онкология);
- сахарный диабет (из-за плохой заживляемости тканей);
- тромбофлебит (варикозное расширение вен) в области обработки, расположение сосудов близко к поверхности кожи, хрупкость капилляров;
- менструация при обработке зоны бикини. Так же в этот период повышается чувствительность к боли;
- индивидуальная непереносимость компонентов.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием отключите устройство от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 10 минут. Протирайте корпус прибора влажной, а затем сухой тканью. Съемную чашу вымойте средством для мытья посуды с губкой. Высушите чашу и установите ее в корпус.

Уход и хранение

Проведите чистку в соответствии с указаниями из главы «Чистка и обслуживание». Храните воскоплав в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Воскоплав не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.


По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 100 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Время разогрева: 10–15 мин
- Температура: 35–100 °С
- Длина шнура: 1 м
- Емкость чаши: 500 мл
- Размер устройства: 178 × 178 × 128 мм
- Размер упаковки: 178 × 178 × 144 мм
- Вес нетто: 0,46 кг
- Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован 

Производитель: Шэньчжэнь Онулис Ко., Лтд. Рум 602, №2, Плэнт оф Ляньчзянь Саенс энд Текнолэджи Индастриэл Парк, Хуажун Роуд, Хэнлан Кэмьюнити, Далан Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru



Воскоплав
КТ-3148

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до устройства.

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения воскоплава и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных детям местах.

14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

16. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

18. Ознакомьтесь с противопоказаниями перед использованием.

IM-1