

nova 9 SE

Руководство пользователя



Содержание

Основное

Основные жесты	1
Блокировка и разблокировка экрана	4
Обзор рабочего экрана	5
Уведомления и значки состояния	6
Панель управления	7
Скриншоты и запись с экрана	12
Ввод текста	13
Несколько окон	15

Умные функции

AI Lens	19
Взаимодействие устройств	19
Управление мультимедиа	20

Камера и Галерея

Съемка фото	22
Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы	25
Камера с искусственным интеллектом	26
Профессиональный режим	26
Запись видео	29
Режим Отрезок времени	30
Режим камеры Двойной вид	30
Настройка параметров камеры	31
Управление Галереей	33
Интересное	38

Приложения

MeeTime	41
Заметки	43
Компас	47

Настройки

Биометрические данные и пароли	49
Безопасность	52
Сведения телефона	52

Основное

Основные жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Системные жесты навигации

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.

	Возврат к предыдущему экрану Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.
	Возврат на рабочий экран Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы перейти на рабочий экран.
	Экран Недавние задачи Проведите вверх от нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи
	Закрытие приложения На экране недавних задач проведите вверх по карточке приложения, чтобы закрыть приложение.




Переключение между приложениями

- Проведите по нижнему краю экрана, чтобы переключиться между приложениями.
- Чтобы использовать этот жест, нажмите на опцию **Настройки** на экране меню **Системная навигация** и убедитесь, что включена функция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**.
- Проведите по нижнему краю экрана по дуге, чтобы переключиться между приложениями.

i Если на вашем устройстве нет переключателя для функции **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, значит, эта функция не поддерживается.


Жесты костяшками пальцев

Перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота**, **Запись с экрана**.

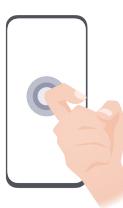

Съемка скриншота

Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.

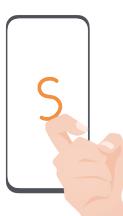

Съемка длинного скриншота

Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите букву «S».



Съемка скриншота части экрана

Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.



Запись с экрана

Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты

	<p>Переход в режим редактирования рабочего экрана Сведите два пальца на рабочем экране.</p>
	<p>Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки Активируйте экран и проведите вверх из нижней части экрана блокировки.</p>
	<p>Отображение поисковой строки Проведите вниз от центра рабочего экрана.</p>
	<p>Отображение панели уведомлений Проведите вниз от левого верхнего края экрана.</p>
	<p>Включение значков быстрого доступа Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить Панель управления, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).</p>

Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

	<p>Выключение питания и перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появятся опции Выключение и Перезагрузка.</p>
	<p>Увеличение громкости Нажмите на кнопку увеличения громкости.</p>

	<p>Уменьшение громкости Нажмите на кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p>Съемка скриншота Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>

 На некоторых устройствах нет кнопок регулировки громкости.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение определенного периода времени, система автоматически блокирует экран и переходит в спящий режим для экономии энергии. Вы также можете заблокировать экран вручную одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования экрана. Нажмите **Виджеты**, затем переместите значок функции **Блокировка экрана** на рабочий экран. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включите функции **Активация поднятием устройства**, **Активация двойным касанием экрана** и/или **Покажите ладонь для активации**. Затем используйте соответствующую функцию, чтобы активировать экран.

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

Чтобы разблокировать устройство, приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев.

Обзор рабочего экрана

Создание и использование больших папок

Вы можете сгруппировать похожие приложения в большой папке и назвать папку для более удобного управления приложениями.

Вы также можете превратить обычную папку в большую (как папка, так и значки приложений в ней будут увеличены), чтобы осуществлять доступ к приложениям более легко.

Создание большой папки

- 1 Нажмите и удерживайте значок приложения и перетащите его на значок другого приложения, чтобы создать новую папку.
- 2 Нажмите на папку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать новую папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.
- 3 Вы можете нажать на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее, а затем нажать на имя папки, чтобы изменить его.
Вы также можете переименовать папку, нажав и удерживая ее, а затем выбрав опцию **Переименовать**.

Операции в большой папке

Вы можете выполнять следующие действия в большой папке.

- **Открытие приложений.** В большой папке нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.
- **Удобное открытие и закрытие папки.** Нажмите на нижний правый угол большой папки, чтобы открыть ее. Нажмите на пустую область в папке, чтобы закрыть ее. Когда в большой папке находится более девяти приложений, в нижнем правом углу папки появляется специальный значок. Вы можете нажать на этот значок, чтобы увидеть больше приложений, хранящихся в папке.

- **Добавление или удаление приложений.** Откройте большую папку, нажмите на значок  и добавьте или удалите приложения. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.
- **Переключение между режимами отображения.** Нажмите и удерживайте папку, чтобы переключиться между стандартным и большим режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать обычную папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.

Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

 Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Не все из перечисленных ниже значков могут относиться к функциям вашего устройства.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Максимальный уровень сигнала сети		Роуминг
	Экономия трафика включена		Нет SIM-карты
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Точка доступа выключена		Переключение сети Wi-Fi+
	Подключено к Wi-Fi		Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6		Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Режим полета включен		Установлен будильник
	Батарея разряжена		Низкий уровень заряда батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка


	Супербыстрая зарядка		Супербыстрая беспроводная зарядка
	Быстрая беспроводная зарядка		Обычная беспроводная зарядка
	Режим энергосбережения включен		Цифровой баланс включен
	Bluetooth включен		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Bluetooth-устройство подключено		Сеть VPN подключена
	Режим В автомобиле		Устройство проекции подключено
	Служба определения местоположения включена		Режим защиты зрения включен
	Наушники подключены		Наушники с микрофоном подключены
	Вызов		Функция VoLTE включена
	Пропущенный вызов		Есть непрочитанные сообщения
	Режим Без звука		Вибрация
	Функция NFC включена		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация...		Ошибка синхронизации
	Производительный режим включен		Новое эл. письмо
	Напоминание о событии		Другие уведомления

Панель управления

Описание раздела Панель управления

Вы можете легко управлять различными функциями и воспроизведением мультимедиа, а также включать функцию **Device+** на экране меню **Панель управления**.

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, где вы сможете быстро управлять следующими функциями.

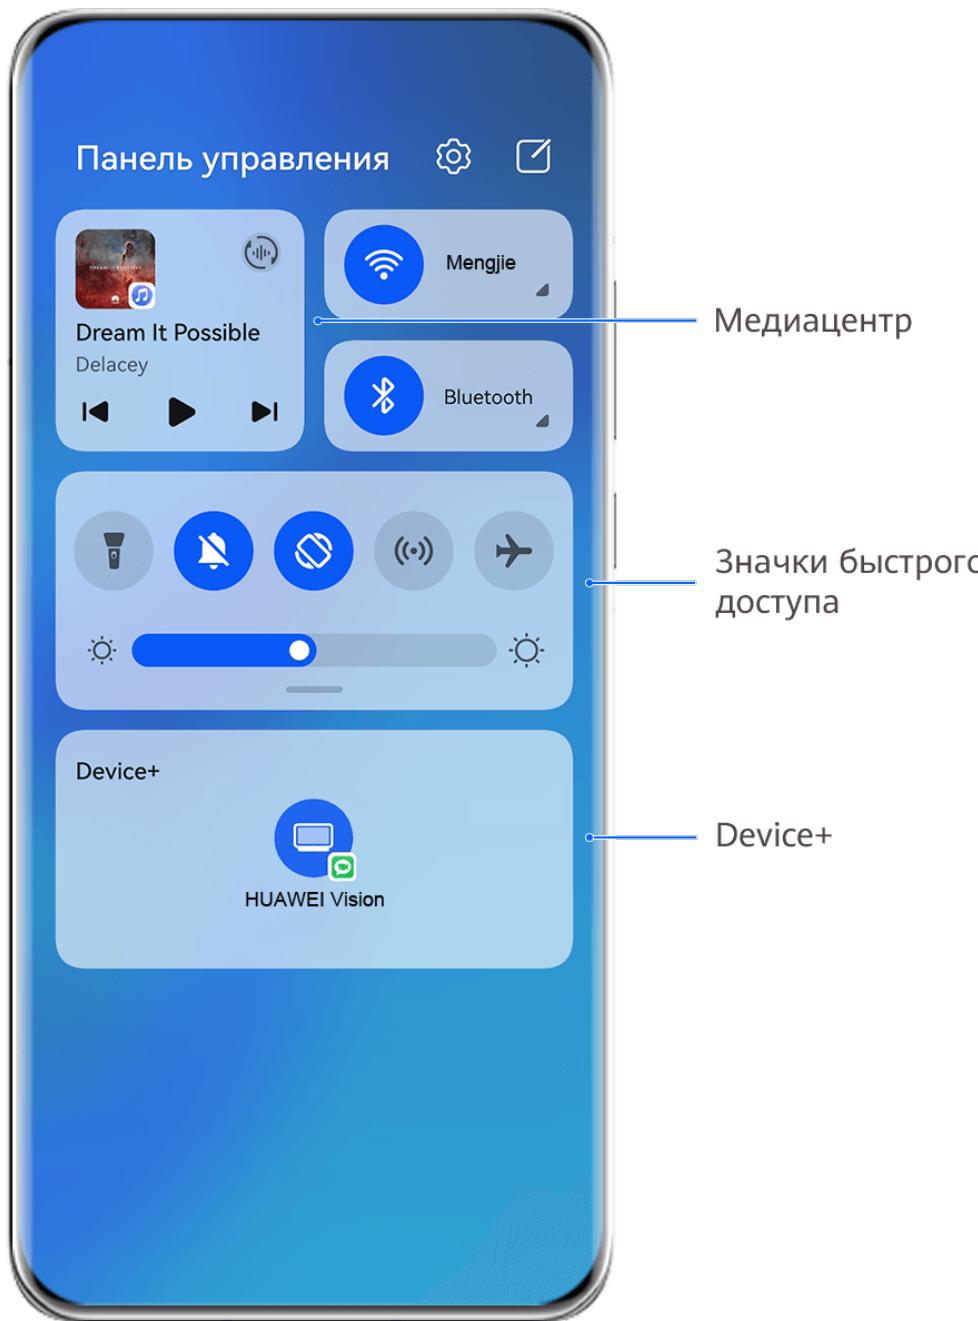

i Изображения приведены для справки.


- **Управление мультимедиа.** Для управления воспроизведением мультимедиа и переключения между последними используемыми медиаприложениями и медиаустройствами (например, устройствами Vision и Bluetooth-наушниками).
- **Значки быстрого доступа.** Опция используется для включения, выключения или настройки часто используемых функций.
- **Device+.** Функция автоматически обнаруживает расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в один аккаунт HUAWEI, и позволяет установить соединение между устройствами, чтобы они работали как единая система.
- **Управление устройством.** Функция позволяет управлять устройствами и сценариями, добавленными в приложении AI Life.

Использование значков на панели уведомлений

Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**

управления, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

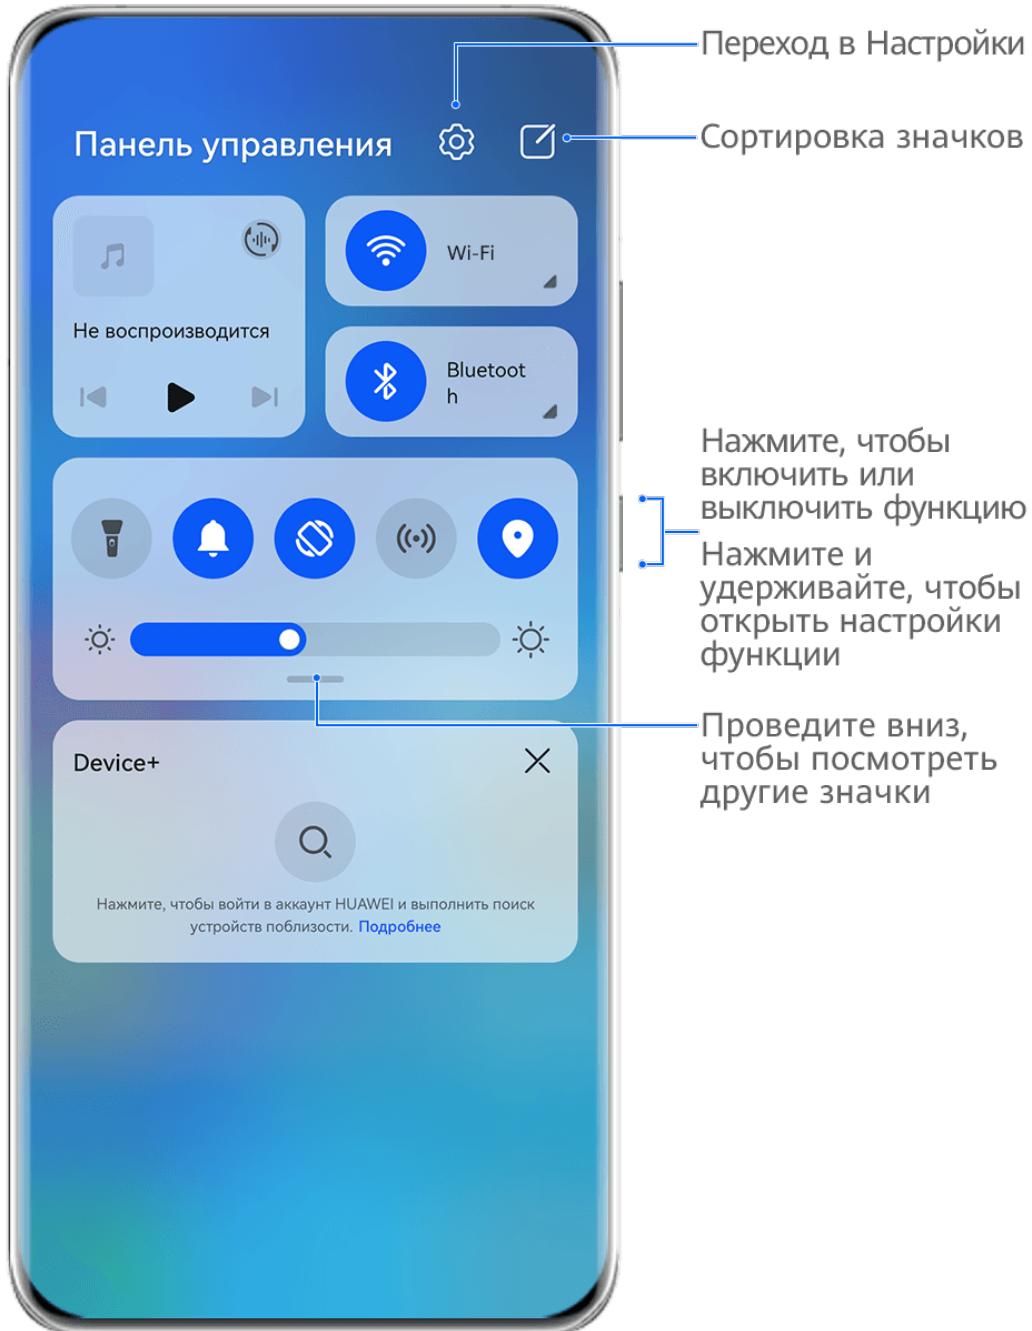

 Изображения приведены для справки.

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции (опция поддерживается не всем функциями).
- Нажмите на значок  для перехода на экран системных настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**, перейдите в раздел  > **Изменить значки**, нажмите и удерживайте значок, перетащите его в нужное вам место и нажмите **Готово**.

Панель управления аудио

Управление воспроизведением аудио с помощью панели управления аудио

При открытии нескольких аудиоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять воспроизведением музыки и переключаться между этими приложениями с помощью панели управления аудио.

- 1** После открытия нескольких аудиоприложений проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем нажмите на карточку воспроизведения аудио в верхней части экрана **Панель управления**.
 - 2** Текущее и ранее используемые аудиоприложения будут отображаться на панели управления аудио, где вы сможете управлять воспроизведением (например, воспроизвести, поставить на паузу и включить предыдущую или следующую композицию) в используемом приложении или выбрать другое аудиоприложение, чтобы быстро переключить воспроизведение.
-  · Некоторые приложения необходимо обновить до последней версии перед использованием этой функции.
· Не все приложения поддерживают работу панели управления аудио.

Быстрое переключение между устройствами воспроизведения аудио

Когда ваше устройство подключено к аудиоустройству (например, к гарнитуре, Bluetooth-колонке или к устройству Vision), вы можете быстро переключить устройство воспроизведения с помощью раздела управления аудио в меню **Панель управления** (например, для переключения воспроизведения музыки с вашего устройства на Bluetooth-колонку).

- 1** Подключите ваше устройство к аудиоустройству по Bluetooth или другим способом. После подключения устройства Vision к вашему устройству по Bluetooth вы также сможете подключить его к той же сети Wi-Fi и войти в тот же **Аккаунт HUAWEI**, который используется на вашем устройстве, чтобы получить доступ к другим функциям и возможностям.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или значок устройства (например, ) в правом верхнем углу раздела управления звуком, затем выберите аудиоустройство из списка подключенных устройств, чтобы переключить текущее воспроизведение аудио на это устройство.

Удобное взаимодействие между устройствами с помощью функции Device+

Функция **Device+** обеспечивает взаимодействие различных устройств, позволяя с помощью телефона управлять ближайшими устройствами Vision и другими устройствами. Вы также можете легко передавать текущие задачи с вашего телефона (от вызовов MeeTime до потоковых аудио и видео) на ваше устройство Vision одним касанием.

 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Настройка функции Device+

В настоящее время функция **Device+** поддерживает взаимодействие только между телефоном и устройствами, указанными ниже. Убедитесь, что устройства поддерживают функцию **Device+**. Перед началом работы включите Bluetooth и Wi-Fi и войдите в ваш аккаунт HUAWEI на телефоне. На другом устройстве выполните указанные ниже действия.

- **Устройство Vision.** Убедитесь, что устройство подключено к той же сети и выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
 - **Bluetooth-устройство.** Некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Device+** после установления Bluetooth-соединения.
-  . Функция **Device+** не поддерживает возможность взаимодействия между телефонами.
- Если функция **Device+** скрыта, откройте **Панель управления** и выберите  > **Показать Device+.**

Передача вызовов MeeTime и потоковых аудио или видео на другие устройства

Когда вы совершаете MeeTime-вызовы на вашем устройстве, смотрите видео (например в HUAWEI Видео, Youku или других приложениях для потоковых видео) или слушаете музыку, вы можете передать любую из этих текущих задач на другое устройство с помощью функции **Device+** и продолжить выполнение задачи с того места, на котором вы остановились. Например, вы можете передать вызов MeeTime на ваше устройство Vision.

 **MeeTime.** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете выбрать устройство, на которое хотите передать задачу.

- **Видео** можно передавать на устройства Vision.
- **Вызовы MeeTime** можно передавать на устройства Vision.
- **Музыку** можно передавать на Bluetooth-наушники, устройства Vision (вне зависимости от того, включен или выключен экран).

- Проведите вниз из правого верхнего края телефона, чтобы отобразить **Панель управления**. Доступные устройства будут показаны в разделе **Device+**. Вы также можете нажать на значок  для поиска устройств вручную.
- Нажмите на устройство, на которое хотите передать текущие задачи.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота части экрана

Используйте функцию **Скриншот части экрана**, чтобы сделать скриншот части экрана. Вы можете выбрать нужную вам форму скриншота (например, прямоугольник, овал или сердце).

Создание скриншота части экрана жестом костяшки пальца



 Изображения приведены для справки.

- Коснитесь экрана костяшкой пальца, обведите костяшкой область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.
 - Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
 - Нажмите на любую фигуру в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота. Вы также можете сохранить нарисованную вами фигуру.

3 Нажмите на значок  , чтобы сохранить скриншот.

Съемка скриншота части экрана с помощью значка

- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок  рядом с опцией **Скриншот** и выберите опцию **Скриншот части экрана** в отображающемся диалогом окне.
- 2** Следуйте инструкциям на экране и пальцем обведите нужную часть экрана.
- 3** На экране отобразится линия, проведенная пальцем, и будет сделан снимок части экрана. Далее вы сможете:
 - Перетащить рамку в нужное место и при необходимости изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота. Вы также можете сохранить нарисованную вами форму.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы сохранить скриншот.

Ввод текста

Использование клавиатуры Celia Keyboard

Celia Keyboard — это безопасная и интуитивно понятная клавиатура, разработанная Huawei. Клавиатура поддерживает эффективный голосовой ввод, плавный рукописный ввод, симуляцию механической клавиатуры, а также более 170 языков ввода.

Если приложение **Celia Keyboard** еще не установлено на вашем устройстве, найдите его в **AppGallery** и загрузите.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод** и выберите **Celia Keyboard** как клавиатуру по умолчанию.

Ввод текста

Ввод с помощью клавиатуры

Клавиатура **Celia Keyboard** по умолчанию имеет 26 клавиш. При вводе текста на клавиатуре появится поле для выбора возможных слов.

Нажмите и удерживайте клавишу с буквой, затем проведите вверх, чтобы ввести число, или проведите влево или вправо, чтобы ввести букву.

Голосовой ввод

Вы можете преобразовать свою речь в текст для повышения эффективности.

- Нажмите и удерживайте значок  , чтобы перейти к экрану голосового ввода.

- На экране голосового ввода нажмите на значок  , чтобы выбрать язык.

Использование смайликов

- На клавиатуре нажмите и удерживайте значок  , затем нажмите на значок  и выберите эмодзи.
- На клавиатуре нажмите и удерживайте значок  , затем нажмите на значок  (^{^.^}) и выберите смайлик.

Переключение на другой язык ввода

Нажмите и удерживайте кнопку  в левом нижнем углу, затем выберите язык ввода **English(United States)** или **Другие языки...** во всплывающем меню. Либо нажмите на значок  , чтобы быстро переключить язык ввода.

Настройки клавиатуры Celia Keyboard

Настройка темы

Вы можете настроить тему клавиатуры одним из следующих способов.

- Перейдите в раздел **Celia Keyboard > Тема** и выберите тему.

- На клавиатуре откройте  > **Тема** и выберите тему.

Настройка шрифта

Перейдите в раздел **Celia Keyboard > Шрифт** и выберите шрифт.

Настройка звуковых эффектов и эффектов вибрации клавиатуры

Вы можете настроить звуковые эффекты и эффекты вибрации клавиатуры одним из следующих способов.

- Перейдите в раздел **Celia Keyboard > Звуки и вибрация** и настройте опции **Звук при нажатии на клавиши** и **Интенсивность вибрации**. Вы также можете нажать на опцию **Звук нажатия на клавишу** и выбрать нужные аудиоэффекты.

- На клавиатуре откройте  > **Звуки и вибрация** и настройте опции **Звук при нажатии на клавиши** и **Интенсивность вибрации**. Вы также можете нажать на опцию **Звук нажатия на клавишу** и выбрать нужные аудиоэффекты.

Настройка механической клавиатуры

На клавиатуре выберите  > **Механическая клавиатура** и включите опцию **Механическая клавиатура**.

Для переключения обратно на обычную клавиатуру выключите опцию **Механическая клавиатура**.

 Некоторые устройства не поддерживают механическую клавиатуру.

Несколько окон

Редактирование панели режима нескольких окон

Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.

- **Добавление приложений.** Перейдите в раздел > на панели режима нескольких окон, выберите нужные приложения в разделе **Другие приложения**, затем нажмите на значок .
- **Перемещение приложений.** Перейдите в раздел > , нажмите и удерживайте значок приложения в панели режима нескольких окон, перетащите его вверх или вниз на нужное вам место, затем нажмите на значок .
- **Удаление приложений.** Перейдите в раздел > , нажмите на значок в правом верхнем углу значка приложения, затем нажмите на значок .

Панель режима нескольких окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон**, затем выключите переключатель рядом с опцией **Панель Несколько окон**.

Включение режима разделения экрана

В режиме нескольких окон вы можете открывать рядом два приложения на одном экране (в режиме разделения экрана) или одно приложение в плавающем окне поверх другого приложения.

Включение режима разделения экрана

- 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, откройте приложение, затем проведите в центр от левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 2 Перетащите значок приложения с панели управления режима нескольких окон.

Перемещение окон в режиме разделения экрана

Нажмите и удерживайте значок в верхней части окна разделенного экрана, пока оно не уменьшится, затем перетащите окно в другую часть экрана, чтобы переключиться между окнами.

Выход из режима разделения экрана

Нажмите и удерживайте значок или в центре черты разделения экрана и перетащите его вверх или вниз (вправо или влево), чтобы закрыть одно из окон.

Не все приложения поддерживают отображение в режиме разделенного экрана.

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте режим нескольких окон, чтобы быстро перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения. Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.
 - Перетаскивание текста. Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
 - Перетаскивание документа. Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.
- i** Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Режим нескольких окон для одного приложения

Вы можете открыть некоторые приложения (например, Эл. почта и Заметки) в нескольких окнах и перемещать изображения, файлы и документы между ними.

- i** Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Включение режима разделения экрана в приложении

- 1 Откройте приложение Эл. почта.
- 2 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 3 Нажмите на значок приложения Эл. почта и удерживайте, переместите его на экран, чтобы включить режим разделенного экрана.

Перемещение изображений, текста или документов между окнами

- **Перемещение изображений.** Выберите изображение из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.
- **Перемещение текста.** Нажмите на текст и удерживайте его, выберите нужную часть одного окна разделенного экрана, затем снова нажмите на текст и удерживайте его, и перетащите текст в другое окно.
- **Перемещение документов.** Выберите документ из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете общаться с другом, не пропуская ни секунды игрового процесса.

Отображение плавающего окна

- Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- Чтобы открыть приложение в плавающем окне, нажмите на значок приложения на панели управления режима нескольких окон.

Перемещение плавающего окна

Переместите горизонтальную линию в верхней части плавающего окна, чтобы переместить окно в нужное вам место.

Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край, за две стороны или за нижние углы.

Переход в полноэкранный режим

Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна, чтобы отобразить его на весь экран.

Сворачивание плавающего окна

Нажмите  вверху плавающего окна, чтобы свернуть окно или уменьшить его до размера плавающего шара.

Закрытие плавающего окна

Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите на значок  в верхней части окна.

Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

- Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.
- Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.
 - Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
 - Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
 - Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок  на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Открытие вложения в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение приложения (например, Эл. почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1** Откройте приложение Эл. почта.
- 2** Нажмите на ссылку или вложение в приложении Эл. почта, чтобы открыть ссылку или вложение в плавающем окне.
 - **Открытие ссылки.** Нажмите на ссылку в приложении Эл. почта, чтобы отобразить ее в плавающем окне.
 - **Открытие вложений.** Нажмите на вложение (документ, изображение или видео) в приложении Эл. почта, чтобы отобразить его в плавающем окне.

Умные функции

AI Lens

Сканирование и перевод

Функция **AI Lens** позволяет отсканировать и перевести текст с иностранного языка, чтобы вам было проще понимать дорожные знаки, меню ресторанов или описание косметических товаров, когда вы путешествуете за границей или делаете покупки в иностранных магазинах.

Сканирование и перевод с помощью приложения Камера

- 1 Перейдите в приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , затем нажмите на значок или (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2 В списке языков выберите язык оригинала и язык перевода.
- 3 Наведите рамку на экране на текст, который вы хотите перевести, и дождитесь, когда система переведет его.

Взаимодействие устройств

Удобное взаимодействие между устройствами с помощью функции Device+

Функция **Device+** обеспечивает взаимодействие различных устройств, позволяя с помощью телефона управлять ближайшими устройствами Vision и другими устройствами. Вы также можете легко передавать текущие задачи с вашего телефона (от вызовов MeeTime до потоковых аудио и видео) на ваше устройство Vision одним касанием.

- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Настройка функции Device+

В настоящее время функция **Device+** поддерживает взаимодействие только между телефоном и устройствами, указанными ниже. Убедитесь, что устройства поддерживают функцию **Device+**. Перед началом работы включите Bluetooth и Wi-Fi и войдите в ваш аккаунт HUAWEI на телефоне. На другом устройстве выполните указанные ниже действия.

- **Устройство Vision.** Убедитесь, что устройство подключено к той же сети и выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.

• **Bluetooth-устройство.** Некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Device+** после установления Bluetooth-соединения.

- Функция **Device+** не поддерживает возможность взаимодействия между телефонами.
- Если функция **Device+** скрыта, откройте **Панель управления** и выберите  > **Показать Device+**.

Передача вызовов MeeTime и потоковых аудио или видео на другие устройства

Когда вы совершаете MeeTime-вызовы на вашем устройстве, смотрите видео (например в HUAWEI Видео, Youku или других приложениях для потоковых видео) или слушаете музыку, вы можете передать любую из этих текущих задач на другое устройство с помощью функции **Device+** и продолжить выполнение задачи с того места, на котором вы остановились. Например, вы можете передать вызов MeeTime на ваше устройство Vision.

- **MeeTime.** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете выбрать устройство, на которое хотите передать задачу.

- **Видео** можно передавать на устройства Vision.
- **Вызовы MeeTime** можно передавать на устройства Vision.
- **Музыку** можно передавать на Bluetooth-наушники, устройства Vision (вне зависимости от того, включен или выключен экран).

- 1 Проведите вниз из правого верхнего края телефона, чтобы отобразить **Панель управления**. Доступные устройства будут показаны в разделе **Device+**. Вы также можете нажать на значок  для поиска устройств вручную.
- 2 Нажмите на устройство, на которое хотите передать текущие задачи.

Управление мультимедиа

Панель управления аудио

Управление воспроизведением аудио с помощью панели управления аудио

При открытии нескольких аудиоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять воспроизведением музыки и переключаться между этими приложениями с помощью панели управления аудио.

- 1 После открытия нескольких аудиоприложений проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем нажмите на карточку воспроизведения аудио в верхней части экрана **Панель управления**.
- 2 Текущее и ранее используемые аудиоприложения будут отображаться на панели управления аудио, где вы сможете управлять воспроизведением (например,

воспроизвести, поставить на паузу и включить предыдущую или следующую композицию) в используемом приложении или выбрать другое аудиоприложение, чтобы быстро переключить воспроизведение.

- Некоторые приложения необходимо обновить до последней версии перед использованием этой функции.
- Не все приложения поддерживают работу панели управления аудио.

Быстрое переключение между устройствами воспроизведения аудио

Когда ваше устройство подключено к аудиоустройству (например, к гарнитуре, Bluetooth-колонке или к устройству Vision), вы можете быстро переключить устройство воспроизведения с помощью раздела управления аудио в меню **Панель управления** (например, для переключения воспроизведения музыки с вашего устройства на Bluetooth-колонку).

- 1 Подключите ваше устройство к аудиоустройству по Bluetooth или другим способом. После подключения устройства Vision к вашему устройству по Bluetooth вы также сможете подключить его к той же сети Wi-Fi и войти в тот же **Аккаунт HUAWEI**, который используется на вашем устройстве, чтобы получить доступ к другим функциям и возможностям.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или значок устройства (например, ) в правом верхнем углу раздела управления звуком, затем выберите аудиоустройство из списка подключенных устройств, чтобы переключить текущее воспроизведение аудио на это устройство.

Камера и Галерея

Съемка фото

Съемка фото



i Изображения приведены для справки.

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Вам доступны следующие действия.
 - Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться.

Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.

- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (Авто),  (Вкл.),  (Выкл.) или  (Всегда вкл.).

Если вы выбрали режим  (Авто) и камера обнаружила, что вы находитесь в слабоосвещенном месте, то на экране камеры появится значок вспышки, и вспышка сработает автоматически во время съемки.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

АвтоФокус фронтальной камеры

При съемке селфи с помощью фронтальной камеры устройство автоматически распознает лицо объекта на экране камеры и делает так, чтобы глаза находились в фокусе.

1 Откройте приложение Камера.

2 Выберите режим **Фото**, **Портрет** или **Видео** и нажмите на значок , чтобы включить фронтальную камеру.

3 Наведите фронтальную камеру на лицо. Когда камера распознает лицо, рамка фокусировки отобразится на экране камеры.

4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или начать запись видео.

 Некоторые режимы съемки не поддерживают функцию распознания глаз при съемке фронтальной камерой.

Съемка фотографий с помощью жестов

1 Откройте приложение Камера и нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.

2 Нажмите на значок  и включите функцию **Жест**.

- 3** Вернитесь на экран камеры и держите ладонь на расстоянии около 20 см от экрана.
- 4** Когда фронтальная камера обнаружит вашу ладонь, устройство сделает фото после короткого обратного отсчета.

Плавающая кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить плавающую кнопку съемки, чтобы она отображалась на экране камеры, и перетащить ее в любое место, чтобы быстро делать фотографии.

- 1** Перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2** Плавающая кнопка съемки будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3** Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1** Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку съемки или одну из кнопок регулировки громкости, чтобы сделать серию фото.
Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3** Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор фотографий из серии фото

- 1** Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком ) , затем нажмите на значок .
- 2** Пролистайте фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок



Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2** Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка с помощью функции аудиоконтроля

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Аудиоконтроль** и выберите опцию.
- 2 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Съемка ночью

Благодаря ночному режиму фото получаются более четкими и яркими даже при съемке в условиях низкой освещенности или в ночное время.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера** > **Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Ночь**.
 - 2 При съемке на основную камеру некоторые устройства позволяют настраивать светочувствительность ISO и скорость затвора с помощью нажатия на значки  или  на экране камеры.
 - 3 Держите устройство неподвижно и нажмите на кнопку съемки.
 - 4 Устройство будет автоматически настраивать время замера экспозиции в зависимости от яркости окружающего освещения. Не двигайте устройство до завершения обратного отсчета.
Вы также можете нажать на кнопку съемки, чтобы сделать фото до завершения обратного отсчета.
- i** Некоторые устройства не поддерживают функцию съемки до завершения обратного отсчета.

Созданиеочных портретов с помощью фронтальной камеры

Включите ночной режим на фронтальной камере и снимайте великолепные селфи ночью или при тусклом освещении.

Если на улице или в помещении темно, включите вспышку, чтобы подсветить лицо.

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера** > **Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Ночь**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
 - Чтобы включить вспышку, нажмите на значок молнии в верхней части экрана и выберите режим  (авто) или  (всегда вкл.). Это позволит вам сделать фото лица с подсветкой в условиях слабого освещения.

- Нажмите на значок  , чтобы настроить эффект украшения.



Если значок  не отображается на экране камеры, значит, режим украшения не поддерживается на вашем устройстве.

3 Держите устройство неподвижно и нажмите на кнопку съемки.

Диафрагма

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще**(в зависимости от модели вашего устройства) и выберите режим **Диафрагма**.
- Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Камера с искусственным интеллектом

Съемка фотографий профессионального качества

Мастер ИИ — предустановленная функция камеры, которая использует искусственный интеллект для определения объекта и места съемки (например еда, пляжи, небо, зелень, а также тексты) и автоматически регулирует параметры цвета и яркости для повышения качества снимков.


- Мастер ИИ на некоторых устройствах отображается как Фотосъемка на базе ИИ или Модуль ИИ.
- Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
 - Нажмите на значок  , чтобы включить эту функцию.
 - Наведите камеру на объект. Когда камера распознает объект съемки, система автоматически предложит режим (например портрет, зелень или текст).
 - Чтобы выключить рекомендованный режим, нажмите на значок  напротив названия режима или выключите режим  , нажав на этот значок.

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Снимайте как профессионал с режимом Профи

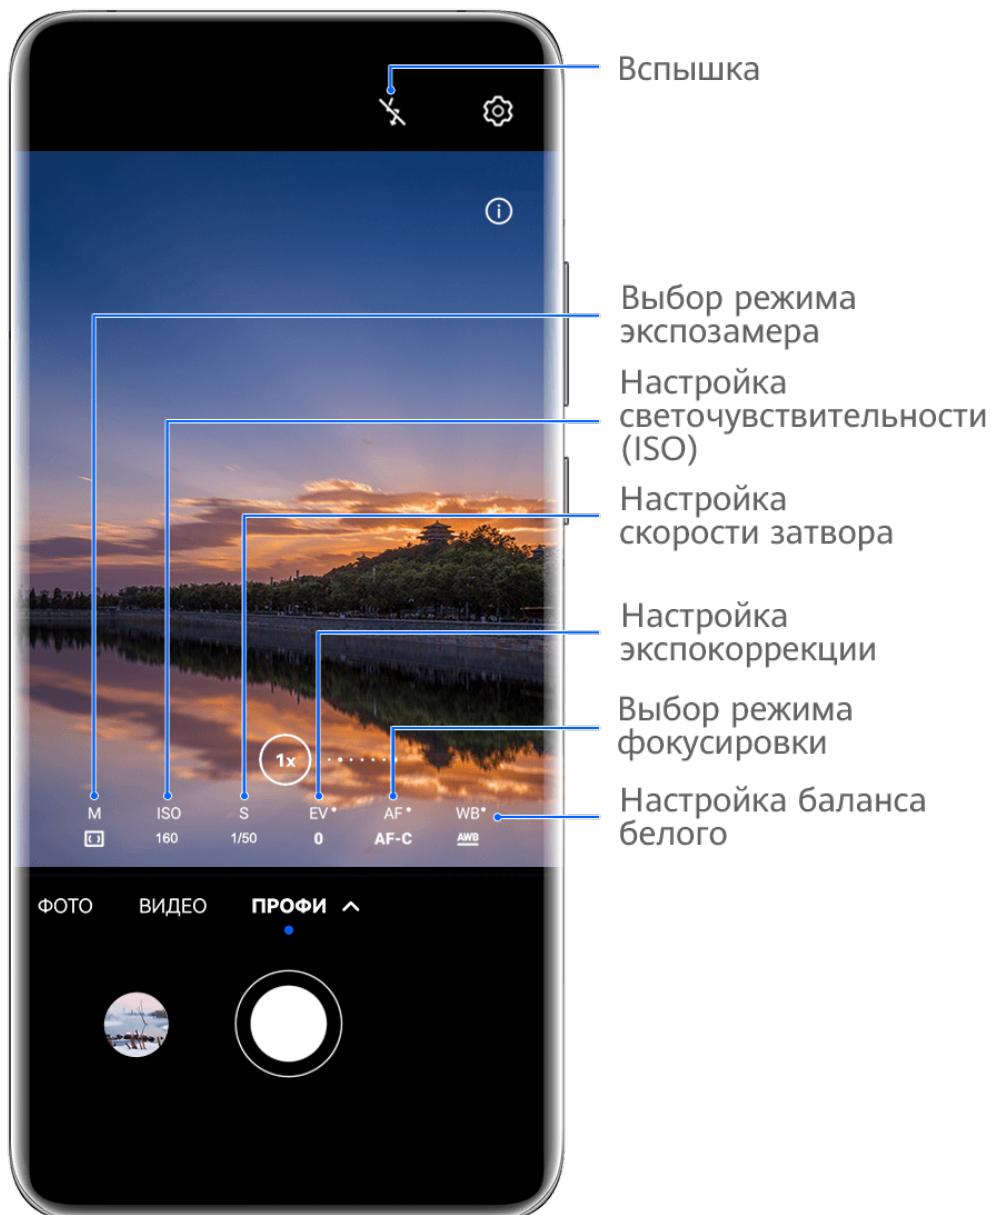

i Изображения приведены для справки.

- 1 Откройте приложение Камера или перейдите в раздел Камера > Еще (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим Профи.
- 2 Здесь вам доступны следующие возможности.
 - Выбор режима экспозамера. Нажмите на опцию **M** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Обзор
 Матричный	Измерение количества света во всем кадре. Идеально подходит для съемки природных пейзажей.
 Центровой	Измерение количества света вблизи центра экрана. Идеально подходит для съемки портретов.
 Точечный	Измерение количества света в определенной области, например в области глаз субъекта.

- Настройка светочувствительности (ISO). Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок регулировки.
При слабом освещении обычно требуется увеличить чувствительность ISO. При хорошем освещении вы захотите уменьшить значение ISO, чтобы избежать шума на изображении.
- Настройка скорости затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок регулировки.
С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, которое попадает в объектив камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или быстродвижущихся объектов необходимо увеличить скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок регулировки.
Рекомендуется увеличивать значение экспокоррекции в условиях слабого освещения и уменьшать его в хорошо освещенных местах.
- Настройка фокуса. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарий использования
AF-S (покадровый фокус)	Статичные объекты
AF-C (непрерывный фокус)	Динамичные объекты
MF (ручной фокус)	Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите на опцию **WB** и выберите режим.

При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим,

обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения или в облачную погоду выберите режим, обозначаемый значком .



Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.

- Выбор формата фото. Режим **Профи** позволяет сохранять фото в разных форматах. Нажмите на значок на экране камеры, чтобы выбрать формат фото.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

- i** Эти функции поддерживаются только на определенных моделях устройств.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

Запись видео

Съемка видео

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 Настройте следующие параметры:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Свейдите или разведите пальцы на экране камеры или перетащите ползунок регулировки масштаба.
- Фокус. Нажмите на место для фокусировки. Нажмите на экран камеры и удерживайте, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок и выберите режим (вспышка всегда включена) или (вспышка выключена).

При использовании фронтальной камеры для записи видео в условиях низкой

освещенности можно выбрать режим вспышки (всегда включена). Камера обеспечит компенсацию света.

- Настройка эффекта **Украшение**. Нажмите на значок и настройте интенсивность эффекта.
- Настройка разрешения видео и частоты кадров. Перейдите в раздел > **Разрешение видео** и выберите разрешение. Высокое разрешение означает более высокое качество видео и больший размер видеофайла.

Вы также можете нажать на опцию **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.

- Выбор формата для экономии места в памяти. Нажмите на значок  и включите функцию **Эффективный формат видео**. Когда эта функция включена, устройство будет использовать формат видео, занимающий меньше места в памяти. Однако видео в этом формате может не воспроизводиться на других устройствах. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при выборе этого параметра.
- i** . Не все устройства поддерживают эти функции.
 - Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.

При записи видео на основную камеру нажмите и удерживайте значок  или  для увеличения или уменьшения масштаба.

Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего кадра.

4 Нажмите на значок , чтобы приостановить съемку, и на значок , чтобы завершить съемку.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Режим камеры Двойной вид

Запись видео с двух ракурсов

В режиме Двойной вид можно одновременно снимать происходящее с разных точек обзора, используя две камеры (фронтальную и основную) или разные модули основной камеры. При использовании фронтальной и основной камер режим Двойной вид показывает на одном экране, что снимается фронтальной и основной камерами. Во время использования только основной камеры режим Двойной вид показывает кадр панорамной съемки и увеличенный вид центра кадра.

- i** Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите опцию **Двойной вид**.
 - 2 Наведите камеру на объект.
 - Чтобы снять видео с помощью фронтальной и основной камер одновременно, нажмите на значок  . Для настройки масштаба кадра при съемке с основной камеры вы можете свести или развести пальцы на экране камеры. Дважды нажмите на экран, чтобы поменять местами кадры в режиме Двойной вид.
 - Нажмите на значок  , чтобы включить режим Картинка в картинке. Дважды нажмите на маленькое окно, чтобы поменять местами изображения, или перетащите окно в другое место на экране. Нажмите на значок  , чтобы вернуться в режим разделения экрана.
 - Чтобы использовать только модули основной камеры для записи в режиме Двойной вид, нажмите на значок  для переключения на основную камеру. Панорамный вид и крупный план центра кадра будут отображаться на экране камеры в режиме разделения экрана.
 - Для настройки масштаба кадра крупного плана сведите или разведите пальцы на экране камеры. Дважды нажмите на экран, чтобы поменять местами изображения панорамного вида и крупного плана.
 - 3 Нажмите на значок  , чтобы начать запись, и на значок  , чтобы завершить запись.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

- i** Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Чтобы включить параметр **Тег места**, сначала включите на вашем устройстве службы определения местоположения, затем перейдите в приложение **Камера** >  . Ваши фотографии и видео будут отмечены тегом с информацией о местоположении.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Для включения службы определения местоположения на телефоне выполните следующие действия:

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить

Панель управления, коснитесь значка , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Геоданные**.

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** и включите функцию **Доступ к данным о местоположении**.

Добавление водяных знаков устройства

Включите функцию **Добавление водяного знака**. К фото и видео, снятым на основную камеру, будут автоматически добавляться водяные знаки.

 На некоторых устройствах добавление водяных знаков к видео не поддерживается.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отражение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , затем включите или выключите функцию **Зеркальное отражение**.

Когда функция **Зеркальное отражение** включена, изображение на фотографии будет таким, как вы видите его на экране камеры.

Когда функция **Зеркальное отражение** выключена, изображение на фотографии будет зеркально отражено в сравнении с тем изображением, которое вы видите на экране камеры.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Настройка вида экрана режимов камеры

Вы можете настроить вид экрана режимов камеры в зависимости от ваших предпочтений путем добавления на экран камеры часто используемых режимов или изменения порядка расположения режимов.

 Режимы **Фото**, **Портрет** и **Видео** нельзя переместить в раздел **Еще**.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и нажмите значок , чтобы перейти в режим настройки экрана.
- 2 Нажмите и удерживайте режим, а затем перетащите его в нужное место. Вы можете переместить режим с экрана **Еще** на рабочий экран камеры, переместить режим с рабочего экрана камеры в раздел **Еще** или настроить вид экрана камеры в зависимости от того, как часто вы используете конкретный режим.

Режимы, помеченные значком , можно удалить, просто нажав на этот значок.

- 3 Нажмите значок , чтобы сохранить вид экрана камеры.

Чтобы восстановить удаленный режим, перейдите в раздел **Камера > Еще**, нажмите значок , затем нажмите **ДОБАВИТЬ**.

Управление Галереей

Быстрый поиск в Галерее

Быстрый поиск фото в Галерее

Быстро находите фото по ключевым словам в приложении Галерея, таким как дата, еда или категория.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 На экране будут отображены миниатюры фотографий, связанных с этим ключевым словом, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите другие ключевые слова для получения более точных результатов.

Быстрый поиск видео в Галерее

Ваше устройство автоматически анализирует и распределяет видео по категориям в приложении Галерея, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Рекомендуемые ключевые слова будут отображаться в строке поиска, чтобы обеспечить быстрые результаты поиска по схожим темам.

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 Будут показаны миниатюры видео, относящиеся к этому ключевому слову, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.

В результатах поиска будут автоматически последовательно воспроизводиться ключевые моменты видео, чтобы вы могли предварительно посмотреть содержимое видео.

 Скриншоты не будет анализироваться.

Редактирование изображений

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования изображений.

Основные функции редактирования

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на фото, которое хотите редактировать, затем нажмите на значок  . Вам доступны следующие опции:
 - Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии. Вы можете перетащить фотографию в рамке или использовать два пальца для увеличения или уменьшения масштаба, чтобы настроить отображаемую часть фотографии.

Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.

Чтобы развернуть фотографию под определенным углом или зеркально перевернуть фотографию, нажмите значок или .

- Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
- Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.

При использовании функции **Настройки** или **Фильтр** вы можете нажать **Сравнить**, чтобы сравнить фото до и после редактирования. Функция сравнения фото не поддерживается на некоторых моделях устройств.

2 Нажмите значок или , чтобы сохранить изменения.

Добавление водяного знака на фото

- 1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в раздел > **Еще** > **Водяной знак**.
- 2 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Нажмите и удерживайте точку в углу водяного знака и растяните его, чтобы изменить размер водяного знака.

Нажмите значок , чтобы удалить водяной знак.

Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках. Нажмите область редактирования, которая обычно обведена пунктирными линиями, чтобы ввести новый текст.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на , чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото

- 1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в меню > **Еще** > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на , чтобы сохранить фото.

Переименование фото

1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

• •

2 Перейдите в меню • • > **Переименовать** и введите новое имя.

3 Нажмите **OK**.

Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.

1 Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами (в зависимости от модели вашего устройства).

- На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
- На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.

2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие опции:

- Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
- Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
- Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.
- Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить коллаж.

Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы > Коллажи**.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.

2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **OK**.

3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > • •** и нажмите на опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Удерживайте и перетащите значки  рядом с альбомами в нужное место, чтобы изменить порядок.
- Нажмите на опцию **Сброс** или выберите **• • > Сброс**, чтобы восстановить порядок по умолчанию.

Настройка стиля отображения альбомов

- Выберите **Галерея > Альбомы > • •**, нажмите **Переключить вид** и выберите стиль отображения альбомов.

Изменение обложки альбома

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и нажмите на альбом, который вы хотите настроить.
- 2 Перейдите в раздел **• • > Изменение обложки альбома** и выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обложки альбома.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
 - 2 Нажмите на значок **• • > Переместить в альбом** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
 - 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
- i** Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.
- Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото, видео или альбомы, чтобы выбрать нужные, затем перейдите в раздел **Удалить > Удалить**.

- i** Некоторые предустановленные альбомы, включая **Все фото, Избранное, Видео** и **Камера** нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут перемещены в альбом **Недавно удаленное** на определенное время, после истечения которого будут удалены навсегда.

Чтобы навсегда удалить фото и видео до истечения установленного времени, в альбоме **Недавно удаленное** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать нужные, и выберите опцию **Удалить > Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
 - •
 - 2 Перейдите в раздел • • > **Заблокировать этот альбом?**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.
 - 3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.
-  В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Скрытие альбомов

-  Системные альбомы (например, **Камера**, **Видео**, **Избранное** и **Скриншоты**) невозможно скрыть.

• •

На вкладке **Альбомы** выберите • • > **Скрытые элементы** и переключите переключатели альбомов, которые хотите скрыть.

Скрытые альбомы, а также фото и видео в них не отображаются в приложении Галерея.

Интересное

Описание раздела **Интересное**

Приложение Галерея автоматически создает в разделе **Интересное** альбомы из ваших лучших фото и видео на основе времени, места и темы фото и видео, а также создает короткие видеоролики, чтобы вы тут же могли пережить счастливые события жизни.

- Чтобы начать использовать раздел **Интересное**, перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Тег места**.
- Альбомы в разделе **Интересное** создаются автоматически, когда устройство заряжается и подключено к сети Wi-Fi, экран выключен, а батарея достаточно заряжена. Создание альбомов может занять некоторое время. Альбомы в разделе **Интересное** не будут автоматически создаваться, если на устройстве нет соответствующих фото.

Просмотр видео из альбомов **Интересное**

- Перейдите в раздел **Галерея** > **Интересное** и нажмите на альбом.
- Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео.

Изменение обложки альбома **Интересное**

- На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- Перейдите в раздел  > **Изменить обложку**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Отправка содержания раздела **Интересное**

Вы можете делиться с друзьями видео или изображениями из раздела **Интересное**.

Отправка видео из раздела **Интересное** в виде видео

- Если вы отредактировали и экспортировали видео из раздела **Интересное**, экспортированное видео можно найти в приложении **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.
- Нажмите на видео и удерживайте, чтобы выбрать его в разделе **Редактор видео**, затем нажмите на значок , чтобы отправить это видео.

Отправка видео из раздела **Интересное** в виде изображения

Выберите видео в разделе **Интересное**, которое хотите отправить, и выберите опцию  > **Отправить**. Устройство автоматически создаст изображение для видео, и вы сможете отправить его другим пользователям, следуя инструкциям на экране.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Коллажи**, где изображения, созданные для видео раздела **Интересное**, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление изображений и видео из альбома **Интересное**

- На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
- Вам доступны следующие действия:

- Добавление фото или видео. Нажмите на значок  , следуя инструкциям на экране, выберите изображения или видео для добавления в альбом.
- Удаление фото или видео. Нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы выделить все элементы, которые вы хотите удалить, нажмите на значок  , затем нажмите на опцию **Удалить**.

Переименование альбомов **Интересное**

- На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- •
Перейдите в меню • • > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбома **Интересное**

- На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
 - •
Перейдите в раздел • • > **Удалить** и нажмите **Удалить**.
-  После удаления альбома **Интересное** его нельзя восстановить, а фото и видео из альбома **Интересное** останутся в приложении Галерея.

Приложения

MeeTime

Вызовы с помощью MeeTime

Вы можете использовать MeeTime для выполнения голосовых или видеозвонков в формате HD с контактами, у которых есть устройства Huawei (например, телефоны и планшеты). Вы также можете демонстрировать ваш экран во время вызова.

Благодаря технологии GPU Turbo разрешение видеозвонков будет оптимизировано автоматически при слабом сигнале сети. С помощью интеллектуальных алгоритмов собеседник может четко видеть ваше лицо даже при выполнении видеозвонка ночью или в темном месте.

- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Если приложение **MeeTime** не предустановлено на вашем устройстве, загрузите его из магазина приложений **AppGallery**.

Оплата услуг MeeTime

- Функции MeeTime используют либо сеть Wi-Fi, либо мобильную передачу данных. Отдельная плата за выполнение вызовов (которая обычно взимается оператором) не взимается. Рекомендуется использовать эту функцию при подключении к сети Wi-Fi.
- Если вам требуется выполнить видеозвонок по мобильной сети передачи данных, выполните следующие действия, чтобы сэкономить трафик. На экране **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран **Настройки**, затем включите переключатель **Экономия трафика**.

Выполнение голосовых и видеозвонков в высоком качестве

Используйте MeeTime, чтобы выполнять звонки в высоком качестве между устройствами Huawei, такими как телефоны и планшеты. Приложение обеспечивает высокий уровень качества изображения во время видеозвонков даже в плохо освещенных местах, а также предоставляет возможность настройки эффекта украшения.


- 1 Откройте приложение **MeeTime** и, следуя инструкциям на экране, активируйте его.
- 2 В приложении **MeeTime** перейдите в раздел **Контакты > MeeTime**, нажмите на

значок  или  рядом с контактом, который активировал на своих устройствах приложение **MeeTime**, и выполните голосовой или видеозвонок в высоком качестве.

- 3** Во время видеозвона нажмите на экран и на значок > , чтобы открыть функцию **Гладкость**. Перетащите ползунок вправо или влево, чтобы настроить эффект.
- Для более качественного изображения осуществляйте видеозвоны в хорошо освещенных местах и держите устройство на расстоянии до 1 метра от вас.
 - Функция настройки уровня украшения поддерживается только некоторыми продуктами.
- 4** Вы можете нажать на опцию и выполнить следующие действия:
- Нажать на значок , чтобы отключить звук в MeeTime.
 - Нажать на значок , чтобы использовать громкую связь.
 - Нажать на значок , чтобы переключиться на голосовой вызов.
 - Нажать на значок , чтобы включить демонстрацию экрана.
- i** Для просмотра списка вызовов и управления им нажмите **Вызовы**.

Демонстрация экрана во время вызова с помощью MeeTime

Во время видеозвона в Meetime вы можете включить демонстрацию своего экрана, чтобы ваш собеседник видел его, а также рисовать на экране. Собеседник сможет увидеть содержимое вашего экрана и рисунки на нем.

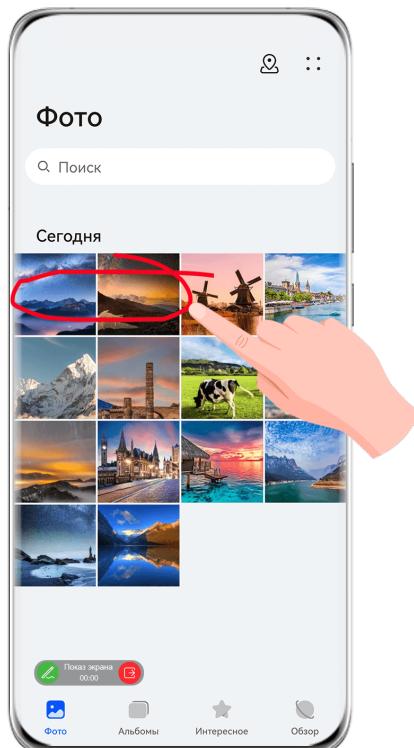

1 Во время видеозвона нажмите на экран, выберите  > , следуйте инструкциям на экране, чтобы включить демонстрацию экрана.

Во время демонстрации экрана нажмите на значок , чтобы начать рисовать на экране.

2 Нажмите на значок , чтобы завершить демонстрацию экрана.

Настройка номеров телефонов в MeeTime

Вы можете использовать MeeTime с несколькими вашими номерами телефонов.

1 На экране функции **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран раздела **Настройки**.

2 Выберите опцию **Настройки номера**. Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы добавить другой номер телефона, если привязан только один номер телефона.
- Нажать на значок , чтобы удалить номера или добавить новые, если привязаны несколько номеров.
- В списке раздела **Исходящий номер (это устройство)** выбрать один из добавленных номеров, чтобы установить его в качестве номера по умолчанию.

Заметки

Создание заметки

Чтобы не упустить важную мысль и момент вдохновения, вы можете создавать заметки с помощью рукописного ввода (вы можете написать что-то от руки или нарисовать) и сканирования документов, а также используя взаимодействие в режиме Мультиэкран.

Добавление содержимого заметки

1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и нажмите .

2 Введите заголовок и текст заметки. Вы можете выполнить следующие действия:

- Нажать на значок , чтобы добавить список.
- Нажать на значок , чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзаца и фон.
- Нажать на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем переместите его в нужное место в заметке.

- Если для удобства вы хотите сортировать заметки, перед завершением создания заметки добавьте ее в определенную категорию.

3 Нажмите на значок  , чтобы сохранить заметку.

Добавление заметок с помощью сканирования документов

- Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Сканировать документ**.
- Наведите камеру устройства на фото или документ, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок  , чтобы начать сканирование. Отсканированные страницы сохраняются в приложении Заметки.
- Выберите **Извлечь текст** > **Сохранить** > **Сохранить изображения и текст** >  , чтобы сохранить заметку.
- i** Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Создание заметок с помощью сканирования сертификатов или карточек

Вы можете сканировать сертификаты или банковские карточки для последующего использования и добавлять водяные знаки для предотвращения краж.

- Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Добавить карту**.
- Наведите камеру на сертификат или банковскую карту, которую хотите сканировать, и нажмите значок  , чтобы последовательно сканировать их. Нажмите на значок  , чтобы посмотреть сканированные копии.
- (Опционально) Если вы вручную выравниваете отсканированные копии, нажмите значок  , чтобы повторно предварительно посмотреть их.
- Чтобы добавить водяной знак на отсканированную копию, нажмите **Полноэкранный водяной знак** или **Одинарный водяной знак**.
- Нажмите значок  , чтобы добавить измененную отсканированную копию в заметку.
- Нажмите на значок  , чтобы сохранить заметку.

Добавление рукописной заметки

Вы можете создавать рукописные заметки, когда для записи мыслей вам требуется не только текст, но и визуальные образы.

- Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и нажмите .

- 2 Нажмите на значок , чтобы написать или нарисовать нужное содержимое в выбранном цвете.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задачи и установка напоминания

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите , задайте время напоминания, затем нажмите **OK**.
- 4 Нажмите на значок , чтобы отметить задачу как важную.
- 5 Нажмите на значок **Сохранить**, чтобы сохранить настройки.

Создание повторяющихся напоминаний для задач

Если вы настаиваете время выполнения задачи, вы можете выбрать для нее режим повтора (например **Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**), и ваше устройство будет напоминать вам о необходимости завершить задачу в указанное время.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Сортировка заметок по категориям

Для сортировки заметок по категориям вы можете добавлять метки разных цветов. Вы можете выполнить сортировку заметок одним из предложенных способов.

- На экране **Все заметки** проведите влево по заметке, выберите опцию  или , чтобы переместить заметку вверх или отметить ее звездочкой.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок  и выберите категорию.
 - Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок , чтобы переместить их в нужную категорию.
-  Элементы учетной записи Exchange не могут быть перемещены.

Синхронизация приложения Заметки

Синхронизация данных электронной почты Exchange. Вы можете синхронизировать данные в своей учетной записи Exchange с приложением Заметки, чтобы записывать важные события в любое время и в любом месте.

- 1 Выполните вход в учетную запись Exchange на вашем устройстве.
- 2 Проведите вниз по списку сообщений Exchange, чтобы синхронизировать заметки и задачи из текущего аккаунта с приложением Заметки. Соответствующие заметки и задачи будут сгенерированы автоматически.
Папка с именем учетной записи Exchange будет автоматически создана.

Отправка заметок и задач

Вы можете отправлять заметки и задачи из приложения Заметки, используя следующие способы.

- Чтобы отправить заметку или задачу, откройте на экране **Все заметки** или **Все задачи** элемент, который хотите отправить, нажмите на значок  и отправьте элемент, следуя инструкциям.
- Вы можете отправить заметки, нажав на опции **Как изображение**, **Как текст**, **Экспортировать как документ** или **На другое устройство**.
-  Рукописные заметки не поддерживают функцию **Экспортировать как документ**, другие типы заметок могут быть экспортированы только в формате TXT или HTML при использовании функции **Экспортировать как документ**. Вы можете посмотреть сохраненные заметки одним из следующих способов. Откройте приложение **Файлы**, найдите и откройте раздел **Documents**, затем нажмите **Notepad**.
- Чтобы поделиться несколькими заметками, на экране **Все заметки** нажмите и удерживайте заметку, выберите заметки, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок  и отправьте заметки, следуя инструкциям на экране.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все заметки** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню • • > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все заметки** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите

восстановить, и нажмите на значок .

Компас

Компас

Просмотр направлений и координат с помощью компаса

Компас определяет направление, в котором указывает ваше устройство, а также ваши текущие координаты, например долготу и широту.

1 Вы можете открыть компас одним из следующих способов.

- Проведите вниз из середины рабочего экрана, чтобы отобразить поисковую строку, и введите **Компас**. Первым в списке результатов поиска будет предустановленное приложение **Компас**.
- Найдите приложение **Компас** в папке **Инструменты**.

2 Вы можете просматривать направления и координаты следующими способами.

- Если ваше устройство расположено горизонтально, на экране приложения Компас будет отображаться циферблат компаса, направление и ваши текущие координаты.
- Если ваше устройство расположено вертикально, на экране приложения Компас будет отображаться экран основной камеры, направление и ваши текущие координаты.

Чтобы зафиксировать текущее направление, нажмите на циферблат компаса. Если вы будете отклоняться от курса, отметки на циферблате будут становиться синими.

Для точного определения координат во время использования приложения Компас держите ваше устройство строго горизонтально или вертикально.

Калибровка компаса

Если направление, отображаемое на компасе или в приложении для навигации, отличается от фактического, вам нужно выполнить калибровку компаса.

- 1** В местах с помехами магнитного поля (например, нахождении рядом с магнитами или микроволновой печью) экран калибровки будет автоматически отображаться при открытии приложения **Компас**.
- 2** Переместитесь в место без магнитных помех и выполните инструкции на экране, чтобы откалибровать устройство.

Настройки

Биометрические данные и пароли

Настройка отпечатков пальцев

Зарегистрируйте на вашем устройстве отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран, открывать раздел Личное или заблокированные приложения без ввода пароля.

Регистрация отпечатка пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Выберите опцию **Новый отпечаток пальца**, чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.
- 3** Разместите палец на сканере отпечатков пальцев. Почекувствовав вибрацию, отпустите палец и снова прикоснитесь к области сканера. Перемещайте палец, чтобы зарегистрировать все части отпечатка.
- 4** Когда регистрация отпечатка будет завершена, нажмите **OK**.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно приложить палец к значку сканера отпечатка пальца.

Изменение названия или удаление отпечатка пальца

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на зарегистрированный отпечаток пальца, чтобы переименовать его или удалить.

Идентификация по отпечатку пальца

Идентификация по отпечатку пальца позволяет сопоставить ваш отпечаток пальца с зарегистрированными.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите на опцию **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3** Приложите палец к сканеру отпечатков пальцев. Распознанный отпечаток пальца будет выделен.

Использование отпечатка пальца для доступа в Личное

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Переместите переключатель напротив функции **Доступ в Личное** и привяжите ваш отпечаток к разделу Личное, следуя инструкциям на экране.

Затем перейдите в раздел **Файлы > Я**, нажмите на опцию **Личное** и используйте отпечаток пальца, чтобы получить доступ к разделу.

 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** или **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца > Управление отпечатком пальца**(в зависимости от модели вашего устройства) и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и, следуя инструкциям на экране, привяжите ваш отпечаток пальца для работы с функцией Блокировка приложений.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью отпечатка пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Настройка функции распознавания лица

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Выберите опцию **Включить активацию поднятием устройства**.

 Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3** Нажмите **Регистрация данных лица** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать данные вашего лица.

Настройка разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите на опцию **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

- i** Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей на вашем устройстве, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Привязка данных лица к хранилищу паролей

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Автозаполнение имен пользователя и паролей**.

При входе в приложение вы можете использовать функцию распознавания лица для автоматического ввода имени и пароля аккаунта, сохраненных в хранилище паролей.

Функция распознавания лица для усиления безопасности

Для обеспечения более высокого уровня безопасности ваших данных вы можете включить функцию **Требуется надежное устройство** при использовании функции разблокировки распознаванием лица. Ваш телефон будет разблокирован, только когда он распознает ваше лицо или когда будет подключен к надежному устройству.

Функция отключена по умолчанию. Чтобы включить ее, перейдите на экран настроек функции **Распознавание лица**, нажмите на опцию **Требуется надежное устройство**, включите функцию **Требуется надежное устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку параметров.

- i** Надежным устройством может быть любое Bluetooth-устройство, которое может использоваться для разблокировки, например наушники, часы или браслет.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Безопасность

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована навсегда.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > PIN-код SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек PIN-кода SIM-карты.
- 2 Включите функцию **PIN-код SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **OK**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Сведения телефона

Правовая информация

Copyright © Huawei 2022. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: JLN-LX1

EMUI 12.0_01