


## СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ



2x Умные боксерские перчатки



2x Модуля движения



1x USB-кабель для зарядки (двойная головка)



1x Руководство пользователя




1x Сумка для перчаток

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


### 1. Активируйте модуль движения

- Вставьте кабель для зарядки в источник питания USB, затем подключите каждый модуль движения отдельно.
- Пожалуйста, заряжайте модули движения не менее 20 минут перед использованием.

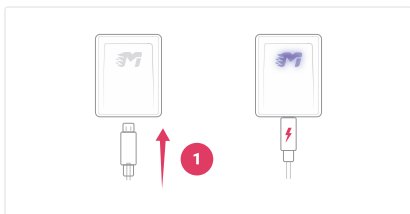

### 2. Вставка модулей движения

Аккуратно выровняйте и вставьте каждый модуль в слот для перчаток, как показано на рисунке.

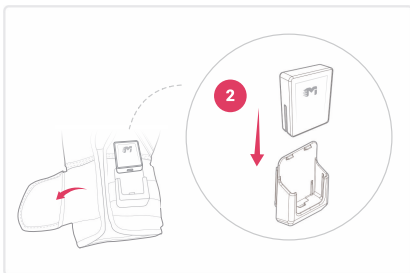

### 3. Загрузите приложение Move It Swift

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Move It Swift, или выполните поиск \* Move It Swift \* в магазине приложений Apple или Google Playstore.



\* Приложение поддерживает Apple iOS 9.0 или Android 4.4 и более поздние версии

### 4. Соедините модули с приложением

⚠ Google может предложить пользователям Android включить GPS, для лучшего обнаружения сигнала Bluetooth.

- 4.1 Продукт может быть сопряжен и настроен только через приложение Move It Swift
- 4.2 Встряхните обе перчатки или модули движения, чтобы вывести его из спящего режима. Модули будут мигать синим и красным. Включите Bluetooth мобильного телефона (проигнорируйте и 4.3 отмените запрос меню выбора устройства Bluetooth по умолчанию в ОС мобильного телефона).
- Откройте приложение Move It Swift, зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись, выберите «Me — Устройства».
- 4.4 затем назначьте каждую перчатку или модуль движения соответствующей левой и правой руке.

### 5. Начните тренировку

На главном экране приложения Move It Swift выберите «Тренировка», затем выберите режим тренировки, чтобы начать тренировку.

## ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

### 1. Эффекты освещения перчаток



### 2. Модуль движения

Цвет	Состояние подсветки	Состояние устройства
● Пурпурный	полностью подсвечен	аккумулятор заряжается
● Нет цвета	подсветка выкл	аккумулятор полностью заряжен
● Красный и синий	чередование	в состоянии сопряжения
● Синий	полностью подсвечен	соединено с приложением Move It
● Красный	полностью подсвечен	левая перчатка подключена
● Пурпурный	медленно пульсирует	правая перчатка подключена
		Обновление прошивки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Модуль движения

Размер	B43mm * Ш34mm * D12mm
Материалы	АБС
Емкость аккумулятора (мАч)	Литиевый аккумулятор 300 мАч
Беспроводное подключение	Bluetooth 5.0
Порт зарядки	MicroUSB (двойная головка)
Датчик	6-осевой гироскопический датчик
Время ожидания	около 1 месяца
Время непрерывного использования	прибл. 4 часа
Время зарядки	прибл. 40 мин

### Световая панель для перчаток

Размер	В 53mm * Ш 10mm
Цвет	полная RGB-подсветка

### Боксерские перчатки (Модель перчатки: MVBG0001)

Вес (унции)	Длина (см)	Ширина (см)	Толщина головки (см)
8	27	27	27
10	27	27	27
12	28	28	28
14	29	29	29
Материалы	полиуретан, хлопок, сетчатая ткань, резинка		

\* Отклонение ± 2 см



Адрес: Unit 510, Blk A1, 411 Shougouling Road, Tianhe, Guangzhou, Guangdong, China

Электронная почта: support@eggplant-tech.com

Веб-страница: <https://move-it.club>

## Часто задаваемые вопросы

**В:** Как заряжать умные перчатки?

**О:** Модули движения заряжаются по отдельности через порт microUSB. Извлеките модули движения из перчаток, вставьте кабель microUSB в модуль, затем подключите кабель к источнику питания USB.

**В:** Сколько времени требуется для полной зарядки каждого модуля движения?

**О:** Для полной зарядки каждого модуля требуется около 40 минут. Во время зарядки, модуль движения будет гореть красным, а когда модуль будет полностью заряжен, индикаторы погаснут.

**В:** Как долго длится использование при полной зарядке?

**О:** Полного заряда хватает примерно на 4 часа непрерывной работы. В режиме ожидания (спящий режим) устройство может поддерживать заряд аккумулятора в течение примерно одного месяца.

**В:** Какова эффективная дальность соединения Bluetooth устройства?

**О:** На открытом пустом пространстве, устройство может поддерживать стабильное Bluetooth-соединение на расстоянии до 30 метров. Однако, в обычных домашних условиях, когда поблизости находятся другие беспроводные устройства, максимальное оптимальное расстояние для продукта составляет около 10 метров.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Во избежание помех во время первоначального сопряжения и настройки, отключите находящиеся поблизости устройства Bluetooth.
- Если вы по-прежнему не можете обнаружить свое устройство во время процесса сопряжения и настройки в приложении, перезагрузите телефон или попробуйте выключить и снова включить Bluetooth.
- Для пользователей iPhone с iOS 11 и более поздней версией, система может периодически переводить Bluetooth в спящий режим, поэтому вам может потребоваться выключить и снова включить Bluetooth.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Очистка поверхности


1. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не должны погружаться в воду. Вода может повредить внутренний пенопласт и внутреннюю электрическую схему.
2. Перчатки следует осторожно протирать тканью. Избегайте спирта или других агрессивных химических жидкостей, так как они могут повредить материалы перчаток.
3. Не протирайте перчатки влажными бумажными полотенцами в течение длительного времени. Кожа может раздаться при длительном контакте с водой. Не подвергайте перчатки воздействию солнца в течение длительного времени. Длительное воздействие приведет к старению и высыханию перчаток.

### Очистка поверхности

1. Модули Motions не являются водостойкими и должны быть удалены перед очисткой перчаток.
2. Если вы по-прежнему не можете обнаружить свое устройство во время сопряжения и настройки в приложении, перезагрузите телефон или попробуйте выключить и снова включить Bluetooth.

### Регулярное техническое обслуживание

1. Пот может со временем вызывать неприятный запах. Чтобы продлить срок службы перчаток, после использования поместите их в прохладное и проветриваемое место, чтобы они могли как следует высохнуть.
2. Пищевая сода является эффективным дезодорантом, который может помочь нейтрализовать запахи. Если запах распространяется и приобретает стойкость, вы можете закрыть любые открытые электрические порты клейкой лентой, а затем осторожно и щедро насыпать пригоршню пищевой соды на гладкую поверхность внутренней части. Оставьте перчатки в прохладном месте примерно на 2-3 дня. Высыпьте пищевую соду из перчаток в мусорное ведро, затем тщательно промокните перчатки, чтобы удалить излишки порошка.

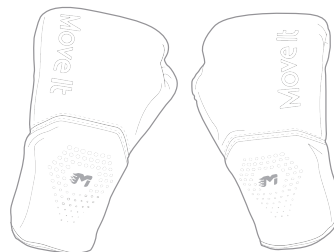

Руководство по боксерским перчаткам Swift Smart Boxing Gloves

(Модель перчатки: MVBG0001)

v 1.8